

PHILIPS



Bluetooth-os®
lemezjátszó

CENTURY

Retró kialakítás, modern hangzás

Max. 240 W (120 W RMS)

2 sebességes lemezjátszó

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

A Tina

Szólaltassa meg kedvenc zenéjét a többfunkciós Bluetooth®-os lemezjátszóval, amely nemcsak a lemezeket pörgeti, hanem teljes odaadással streamel is és a rádióállomásokat is behangolja. Lenyűgöző retró megjelenés – és lenyűgöző beépített hangszórók a monumentális sztereó hangzásért.

Century termékcsalád. Többfunkciós Bluetooth®-os lemezjátszó.

- A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent
- Hihetetlenül erős hangzás a beépített hangszórókból
- Max. 240 W (120 W RMS) streameléshez vagy rádióhoz
- Max. 120 W (60 W RMS) a lemezekhez

A Tina a Philips hangzásvilág 100. évfordulóját ünnepli

- 2 sebességes, szíjhajtású lemezjátszó. A teljesítmény kezelésére készült
- Kristálytisztá DAB+/FM rádió. Kétutas Bluetooth® streamelés
- Auracast™ csatlakoztathatóság a többhangszórós összeállításokhoz
- Csatlakozások új és régi audioszerekhez
- RCA aux kimenet, 6,3 mm-es fejhallgató-kimenet, audiobemenet, USB-port

Retró és egyben modern.

- Fizikai vezérlők és szabályozható fényerejű LED-kijelző
- Philips Entertainment alkalmazás. Egyszerű hangszabályozás
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Fénypontok

Retró és egyben modern



A századközepeket idéző, merész külső az 1930-as és 1950-es évek legendás Philips rádiómodelljei előtt tiszteleg, miközben a gazdag, erős hangzás az itt és most dimenziójában tartja a hallgatót. A retró részletek, mint például a fából készült külső rész és az ívelt hangszórórács, olyan modern kényelmi funkciókkal párosulnak, mint a Bluetooth® és a praktikus társalkalmazásunk.

Monumentális, erős hangzás



Adja át magát a lenyűgöző, 240 W-os (max.) (120 W RMS) gazdag, meleg hangzásnak streamelés vagy rádiózás közben – és élvezze a 120 W-os (max.) (60 W RMS) teljesítményt a lemezek pörgetésekor. A két nagy meghajtó és a két magassugárzó a mélynyomóval és a Bass


Reflex porttal együtt szárnyaló magashangokat, expresszív középtartományú hangokat és szabályozott, erős hangszórókat biztosít.

2 sebességes, szíjhajtású lemezjátszó



A bakelitlemezek 33 1/3 vagy 45 fordulat/perc sebességgel tudnak forogni az öntött alumíniumból készült hanglemeztányéron, a porvédő pedig szükség esetén levehető a Tina készülékről. Az ellensúlyozott alumínium lemezjátszókar és a rezgésgátló mechanizmus biztosítja, hogy a cserélhető Audio-Technica lejátszó pontosan kövesse a barázdákat: maximális hangerőnél mindenki ugrálni fog, kivéve a lemezeket.


DAB+/FM rádió és streamelés is

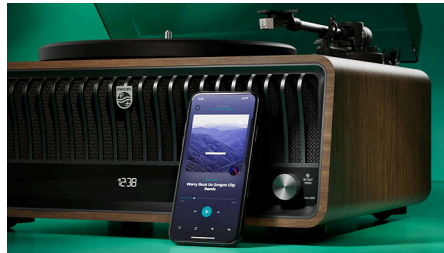

A fantasztikus DAB+ és FM vételnek köszönhetően a rádió is szerepet kaphat a buliban, míg a Bluetooth® 5.4 támogatja az LC3

kodeket a kiváló minőségű streameléshez: lejátszási listák streamelése a nagy teljesítményű beépített hangszórókra vagy lemezek streamelése vezeték nélküli hangszórókra. A még erőteljesebb hangzás érdekében az Auracast™ lehetővé teszi, hogy a Tina készülékről más kompatibilis hangszórókra sugározzák a zenét.


Sokoldalú csatlakoztathatóság

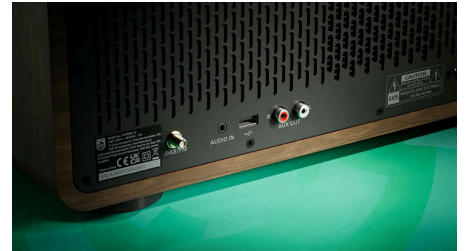

A portok közé tartozik egy RCA aux kimenet a Hi-Fi rendszerhez való csatlakozáshoz, audiobemenet a CD-lejátszóhoz vagy a kazettás egységhez, valamint egy USB-port a pendrive-okhoz. Ráadásul a 6,3 mm-es fejhallgató-csatlakozóval csatlakoztathatja a hátul nyitott, vezetékes Freddie fejhallgatót a Tina készülékhez, és máris élvezheti a zenét.


Fénypontok

Fizikai vezérlők. LED-kijelző

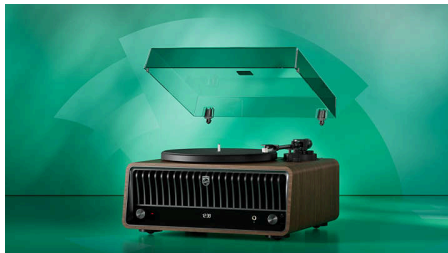

Bár a Tina vezérlőgombjai retrónak tűnhetnek, funkcionalitásuk kétségkívül modern. Segítségükkel beállíthatja a lemezjátszó sebességét, kiválaszthat streamelési forrást vagy rádió-előbeállításokat, kezelheti az Auracast™ csatornákat, szabályozhatja a hangerőt és még sok minden mást is tehet. A szabályozható fényerejű LED-kijelző megjeleníti a legfontosabb információkat, többek között a forrást, készenléti üzemmódban pedig egy óra látható.

Philips Entertainment alkalmazás

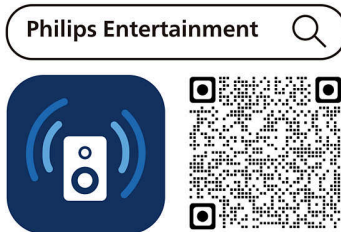

Előnyben részesíti az intelligens vezérlők nyújtotta kényelmet? Praktikus társalkalmazásunk egy virtuális távvezérlőt tartalmaz a lejátszáshoz, forrásválasztáshoz és még sok minden máshoz. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a mély és magas hangokat, a rádió előbeállításait, vagy módosíthatja a LED-kijelző fényerejét. Ráadásul

az alkalmazáson belüli PartyLink üzemmód egyszerűvé teszi az Auracast™ használatát a többhangszórós összeállításokhoz.

Újrahasznosított anyagok



A termék újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

Műszaki adatok

Hang

Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Bass Reflex hangszugárzó rendszer, Magas- és mélyhang-szabályozás, Egyéni hangszínszabályzó (az alkalmazásban)

Hangerőszabályzás: forgó

Frekvenciamenet: 60 Hz–20 kHz

Hangzásmód: Világos, Meleg, Kiegyenlített, Nagy teljesítményű, Törlés

Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 120 W (streamelés vagy rádió), 60 W (lemezjátszó)

Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas

Középtartományú meghajtó átmérője: 2,5"

Középtartományú meghajtók száma: 2

Hangcsatornák száma: 2.2.1

Magashangszórók száma: 2

Mélyhangszórók száma: 1

Magashangszóró átmérője: 1"-es

Mélyhangszóró átmérője: 4,5"

Csatlakoztathatóság

USB: A típusú (lejátszás)

Bluetooth verzió: 5,4

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás klasszikus BT-csatlakozásnál, Streaming formátum: SBC, AAC, LC3

Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter

Fejhallgató-csatlakozó: 1 x 6,3 mm-es

Audiobemenet: 1 x 3,5 mm-es

DLNA szabvány: nincs

Több hangszóró-csatlakozás

Többféle hangszóró-használati lehetőség:

Műsorterítés, Vétel

Többhangszórós technológia: Auracast

Okosotthon: nincs

Aux kimenet: 1 db RCA (L/R)

BT ki

Audiolejátszás

Adathordozók lejátszása: Bluetooth,

Audiobemenet, Bakelit-lemez, LP, Hanglemezek, USB

Hangolóegység/Vétel/Adás

Hangolási sávok: DAB/DAB+, FM

Programhelyek: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Igen.

Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Hangolóegység típusa: Digitális

Támogatott audioformátumok

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Kényelem

Gombok és vezérlőelemek: Tápfeszültség be- és kikapcsolása, Főegység hangereje, Forrásváltó

Kijelző típusa: LED-kijelző

Eco készenléti állapot: 0,5 W

Elalváskapcsoló

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,8 W (bekapcsolt órajelzővel)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 31.3 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Álló helyzetben

Szélesség: 58.3 cm

Mélység: 48.3 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 14.9 kg

Nettó tömeg: 11.2 kg

Táratömeg: 3.7 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Biztonsági és jótállási jegy, Csúszásgátló alátét, 45 fordulat/perces adapter, Ellensúly, Teleszkópantenna

Kialakítás

Szín: dió

Méretek

Főegység (sz x ma x mé): 448 x 245 x 399 mm

A főegység tömege: 11 kg

Ébresztés

Az ébresztés forrása: DAB-rádió, FM-rádió, USB Ébresztések száma: 1

Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kíméletes ébresztő

Óra

Kijelző: LED

Típus: Digitális

Időformátum: 12 órás, 24 órás

Fényerőszabályzás (tompítás):

Magas/közepes/alacsony

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 30% RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirol tartalmaz, TE-00132492

Lemezjátszó

Lemezjátszó típusa: Automatikus leállítás; kézi

Hajtási mód: Szíjhajtású

Támogatott lemez méret: 7 inch, 12 inch

Fordulatszám (ford./perc): 33 1/3, 45

Lejátszótű: Cserélhető

Fedél: levehető

