

PHILIPS



Bluetooth®-
levysoitin

CENTURY

Retro muotoilu, moderni ääni

Jopa 240 W:n teho (120 W RMS)

2-nopeuksinen levysoitin

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

Tina

Suurella sydämellä, täydellä sielulla: anna rakastamasi musiikin kuulua tämän all-in-one-Bluetooth®-levysoittimen avulla. Soita levyjä, suoratoista musiikkia ja kuuntele radiota katseita kääntävällä retrotyylillä ja nauti huikeiden sisäisten kaiuttimien tuottamasta valtavasta stereoäänestä.

Century-mallisto. All-in-one-Bluetooth®-levysoitin.

- Tyyli aikojen takaa, ääni tätä päivää
- Uskomattoman tehokas ääni sisäänrakennetuilla kaiuttimilla
- 240 W:n enimmäisteho (120 W RMS) suoratoistettaessa ja radiota kuunnellessa
- 120 W enimmäisteho (60 W RMS) levyjä soitettaessa

Tina juhlistaa Philips-äänien sataa vuotta

- 2-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin. Valmistettu tehokkaaseen käyttöön
- Kristallinkirkas DAB+/FM-radio. Kaksisuuntainen Bluetooth®-suoratoisto
- Auracast™-liitettävyyden monikaiutinjärjestelmiin
- Liitännät uusille ja vanhoille äänilaitteille
- RCA-AUX-lähtö, 6,3 mm:n kuulokelähtö, äänitulo, USB-portti

Retro. Mutta myös moderni.

- Kosketusohjaimet ja himmennettävä LED-näyttö
- Philips Entertainment -sovellus. Yksinkertaista äänenhallintaa
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Retro. Mutta myös moderni



Näyttävä 1950-luvulta inspiraationsa ammentanut ilme on kunnianosoitus legendaarisille 1930- ja 1950-lukujen Philips-radioille, ja rikas ja täyteläinen äänentoisto tuo suoraan nykypäivään. Retrohenkiset yksityiskohdat, kuten puinen ulkokuori ja uurrettu kaiuttimiritilä, sopivat täydellisesti yhteen nykyaikaisten mukavuuksien, kuten Bluetoothin® ja kätevän kumppanisovelluksemme, kanssa.

Valtava ja voimakas ääni



Nauti sielua ravistelevasta 240 W:n enimmäistehosta (120 W RMS) ja lämpimän täyteläisestä äänestä niin suoratoistossa kuin radionkin tahtiin – ja nosta teho jopa 120 W:n enimmäistehoon (60 W RMS) levyjä soittaessasi. Kaksi suurta elementtiä ja kaksi diskanttikaiutinta yhdessä bassokaiuttimen ja bassorefleksiportin kanssa täyttävät ilman

korkealle kohoavilla ylä-äänillä, ilmeikkäillä keskiaäänillä ja hallituilla, voimakkaan matalilla aläänillä.

2-nopeuksinen hihnave托inen levysoitin



Voit soittaa vinyylilevyjä 33 1/3 tai 45 kierroksen kierrosnopeudella paineasetusta alumiinista valmistetulla alustalla, ja voit irrottaa pölysuojuksen, jos haluat käyttää Tina-levysoitinta ilman sitä. Vastapainotettu alumiininen äänivarsi ja värinänvaimennusmekanismi varmistavat, että vaihdettava Audio-Technican neula seuraa uria täsmälleen: enimmäisäänenvoimakkuudella soittaessa bileissäsi hyppivät siis kaikki muut paitsi levysi.

DAB+/FM-radio ja -striimaus



Upean DAB+ ja FM-vastaanoton ansiosta radionkuuntelu on yhtä juhlaa, ja Bluetooth® 5.4 tukee LC3-koodekkia korkealaatuista

suoratoistoa varten: voit suoratoistaa soittolistoja tehokkaasiin sisäänrakennettuihin kaiuttimiin tai levyjä langattomiin kaiuttimiin. Saat vieläkin tehokkaamman äänen Auracast™-toiminnoilla, jolla voit lähettää musiikkia Tina-levysoittimesta muihin yhteensopiviin kaiuttimiin.

Monipuoliset liitännät



Liitäntöihin kuuluvat RCA-AUX-lähtö hifi-laitteiston liittämistä varten, äänitulo CD-soittimelle tai kasettisoittimelle sekä USB-portti muistitikuille. Lisäksi 6,3 mm:n kuulokeportin ansiosta voit liittää takaa avoimet Freddie-kuulokkeet Tina-levysoittimeen ja nauttia upeasta äänentoistosta.

Kohokohdat


Kosketusohjaimet. LED-näyttö



Tina-levysoittimen ohjausnupit saattavat näyttää retroilta, mutta niiden toiminnallisuudet ovat todella modernit. Voit käyttää niitä levysoittimen nopeuden asettamiseen, suoratoistolähteen ja radion esiasetusten valitsemiseen sekä Auracast™-kanavien hallintaan. Lisäksi voit säätää niillä äänenvoimakkuutta ja paljon

muuta. Himmennettävä LED-näyttö näyttää tärkeimmät tiedot, kuten äänilähteen. Valmiustilassa näkyy myös kello.

Philips Entertainment -sovellus

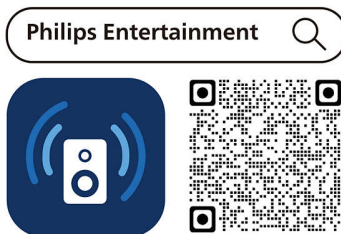

Pidätkö älykkäiden säätimien kätevyydestä? Kätevässä sovelluksessamme on virtuaalinen kaukosäädin esimerkiksi toistoa ja äänilähteen valintaa varten. Sovelluksen avulla voit myös säätää bassoa ja diskanttia, määrittää radioasemille esiasetuksia tai säätää LED-näytön

kirkkautta. Lisäksi sovelluksensisäisen PartyLink-tilan avulla voit helposti käyttää Auracast™-toimintoa monikaiutinjärjestelmissä.

Kierrätysmateriaalit



Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Tekniset tiedot

Ääni

Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, bassorefleksikaiutinjärjestelmä, basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain (sovelluksessa)
Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
Taajuusvaste: 40 Hz – 20 kHz
Sound mode (Audiotila): Kirkas, Lämmin, Tasapainoinen, Tehokas, Kirkas
Enimmäislähtöteho (RMS): 120 W (suoratoisto tai radio), 60 W (Phono)
Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia

Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen
Keskialueen elementin halkaisija: 2,5"
Keskialueen elementtien määrä: 2
Äänikanavien määrä: 2.2.1
Diskanttielementtien määrä: 2
Bassokaiuttimien määrä: 1
Diskanttielementin halkaisija: 1"
Bassokaiuttimen halkaisija: 4,5"

Liitännät

USB: Type-A (toisto)
Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC, AAC, LC3
Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m
Kuulokeliitin: 1 x 6,3 mm
Äänitulo: 1 x 3,5 mm
DLNA-standardi: n/a
Usean kaiuttimen yhteys
Usean kaiuttimen käyttötap: Lähetys, Vastaanotetaan
Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast
Älykoti: n/a
Aux out -liitäntä: 1 x RCA (V/O)
BT-lähtö

Äänen toisto

Toistomuodot: Bluetooth, Äänitulo, Vinyyli, LP, Äänilevyt, USB

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

Antenni: Irrotettava antenni (75 ohmia)
Viritin aaltoalueet: DAB/DAB+, FM
Pikavalinnat: 30 (FM) + 30 (DAB)
RDS: Kyllä.
Viritin parannukset: automaattinen

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)
Viritinyyppi: Digitaalinen

Tuetut äänimuodot

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Käyttömukavuus

Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Virtakytkin, Pääyksikön äänenvoimakkuus, Lähteen valitsin
Näyttötyyppi: LED-näyttö
Eco-valmiustila: 0,5 W

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa: <0,8 W (kellonäyttö käytössä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 31.3 cm
Pakkaustyyppe: Laatikko
Hyllysijoitustyyppe: Jalkavalaisin
Leveys: 58.3 cm
Syvyys: 48.3 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 14.9 kg
Nettopaino: 11.2 kg
Bruttopaino: 3.7 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: virtajohto, Pikaopas, Takuuvihko, Turvallisuus- ja takuutiedot, Levymatto, Singlekeskiö, Vastapaino, Teleskooppiantenni

Muotoilu

Väri: pähkinäpuu

Mitat

Päälaite (L x K x S): 448 x 245 x 399 mm
Päälaitteen paino: 11,36 kg

Herätys

Herätysääni: DAB-radio, FM-radio, USB
Herätyksiä: 1
Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia
Hiljainen herätys

Kello

Näyttö: LED
Tyyppi: Digitaalinen
Kellonajan muoto: 12 h, 24 h
Kirkkauden säätö (himmennys): Korkea/keskitaso/matala

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 30 % RCS-sertifioitua TE-00132492-akryyliniiriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia

Levyautanen

Levysoittimen tyyppi: Automaattinen
pysäytystoiminto
Moottorin tyyppi: Hihnavetoinen
Tuettu levyn koko: 7 tuumaa, 12 tuumaa
Pyörimisnopeus (kierrosta/min): 33 1/3, 45
Neula: Vaihdeettava
Pölysuojus: irrotettava

