

PHILIPS



Bluetooth®
грамофон

CENTURY

Ретро дизайн, модерен звук
240 W макс. (120 W RMS)
Грамофон с 2 скорости
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

С цялото си сърце. С цялата си душа. Дайте сила на музиката, която обичате, с Bluetooth® грамофона всичко в едно, който върти плочи, предава поточно и настройва радио. Получавате ретро дизайн, който привлича погледите, и епични вградени високоговорители за мощен стерео звук.

Гамма Century. Bluetooth® грамофон "всичко в едно".

- Визия от миналото, звук от настоящето
- Невероятно мощен звук от вградените високоговорители
- 240 W макс. (120 W RMS) за поточно предаване или радио
- 120 W макс. (60 W RMS) за плочи

The Tina празнува 100 години звук от Philips

- Грамофон с 2 скорости и ремъчно задвижване. Създаден да се справя с мощността
- Кристалночисто DAB+/FM радио. Двупосочно Bluetooth® поточно предаване
- Auracast™ свързаност за конфигурации с няколко високоговорителя
- Свързване на ново и старо аудиооборудване
- RCA аух изход, 6,3 мм изход за слушалки, аудиовход, USB порт

Ретро. Също така, модерен.

- Тактилни контроли и LED дисплей с регулируема яркост
- Приложение Philips Entertainment. Лесно управление на звука
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка

Акценти

Ретро. Също и модерен



Смелият дизайн от средата на века напомня на легендарните радиоапарати на Philips от 30-те и 50-те години на миналия век, а богатият и мощен звук ви връща в настоящето. Ретро детайли като дървената външна част и извитата решетка на високоговорителя се съчетават перфектно с модерни удобства като Bluetooth® и нашето удобно придружаващо приложение.

Огромн, мощен звук



Насладете се на разтърсващ 240 W макс. (120 W RMS) богат и топъл звук, когато предавате поточно или слушате радио, и 120 W макс. (60 W RMS), когато пускате плочи. Две големи мембрани и два високоговорителя за високи честоти се комбинират с басов високоговорител за ниски честоти и

бесрефлексен порт, за да изпълнят въздуха с високи тонове, изразителни средни тонове и контролирани, мощни ниски тонове.


Грамофон с 2 скорости и ремъчно задвижване



Можете да пускате винилови плочи с 33 1/3 или 45 об/мин на алуминиевата подложка, а капакът против прах може да се маха, ако предпочитате The Tina без него.

Алуминиевото рамо с противовтежест и антивибрационният механизъм гарантират, че сменяемата игла Audio-Technica следва правилно браздите: при максимална сила на звука партито ще бъде бурно, но вашите плочи няма да пострадат.

DAB+/FM радио. Поточно предаване

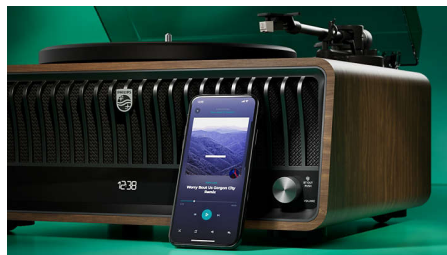

Отличното DAB+ и FM приемане превръща радиото в парти, а Bluetooth® 5.4 поддържа LC3 кодек за висококачествено поточно

предаване: предавате поточно плейлисти към мощните вградени високоговорители или предавайте поточно записи към безжични високоговорители. За още по-мощен звук Auracast™ ви позволява да предавате музика от The Tina към други съвместими високоговорители.

Гъвкаво свързване



Портовете включват RCA аух изход за свързване към вашата hi-fi система, аудиовход за вашия CD плейър или касетен дек, както и USB порт за флаш памети. Освен това 6,3 мм порт за слушалки ви позволява да свържете слушалки с кабел и отворен гръб The Freddie към The Tina и да се насладите на музиката.


Акценти

Тактилни контроли. LED дисплей



Копчетата за управление на The Tina може да изглеждат ретро, но тяхната функционалност е изключително модерна. Използвайте ги, за да настроите скоростта на грамофона, да изберете източник на поточно предаване, да изберете предварително зададени радиостанции, да управлявате каналите Auracast™, да регулирате силата на звука и др. LED дисплеят с регулируема яркост показва ключова информация, включително източника, а в режим на готовност се вижда часовник.

Приложение Philips Entertainment

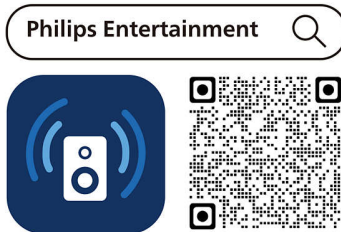

Предпочитате удобството на интелигентните контроли? Нашето удобно придружаващо приложение разполага с виртуално дистанционно управление за възпроизвеждане, избор на източник и др. Можете също да използвате приложението, за да настроите басите и високите честоти, да зададете предварителни настройки на радиото или да регулирате яркостта на LED дисплея. Освен това режимът PartyLink в

приложението улеснява използването на Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя.

Рециклирани материали



В този продукт използваме рециклирани пластмаси, които не са използвани от потребителите, а опаковките ни не съдържат пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Спецификации

Звук

Подобрение на звука: управление на цифров звук, система басрефлексни високоговорители, регулиране на високи и ниски честоти, Персонализиран еквалайзер (в приложението)

Регулиране на силата на звука: въртящ се

Честотен обхват: 40 Hz – 20 kHz

Звуков режим: Ясно, Топло, Умерено, Силно, Изчисти

Максимална изходна мощност (RMS): 120 W

(поточно предаване или радио), 60 W (фоно)

Импеданс на тонколоната: 6 ома

Високоговорители

Конфигурация на мембрани: Двоен

Диаметър на широколентови мембрани: 2,5"

Брой средночестотни мембрани: 2

Брой звукови канали: 2.2.1

Брой на високоговорители за високи честоти: 2

Брой басови високоговорители: 1

Диаметър на високоговорители за високи честоти: 1"

Диаметър на басов високоговорител: 4,5"

Свързаност

USB: Туре-A (възпроизвеждане)

Версия на Bluetooth: 5,4

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти вдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC, AAC, LC3

Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

Жак за слушалки: 1x 6,3 мм

Аудио вход: 1x 3,5 мм

Стандарт DLNA: няма данни

Свързване на няколко високоговорителя

Сценарий с няколко високоговорителя:

Излъчване, Приемане

Технология с няколко високоговорителя:

Auracast

Интелигентен дом: няма данни

Аух изход: 1x RCA (Л/Д)

BT изход

Аудио възпроизвеждане

Носители за възпроизвеждане: Bluetooth,

Аудио вход, Винил, LP, Грамофонни плочи, USB

Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Сменяем гъвкав кабел (75 ohm)

Обхвати на тунера: DAB/DAB+, FM

Предварително настроени станции: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Да.

Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Тип тунер: Цифров

Поддържани аудио формати

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Удобство

Бутони и регулатори: Включване/изключване на захранването, Сила на звука на главното устройство, Превключвател на източника

Тип на дисплея: LED дисплей

Икономичен режим на готовност: 0,5 вата

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W (включен дисплей-часовник)

Габарити на опаковката

Височина: 31.3 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 58.3 см

Дълбочина: 48.3 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 14.9 кг

Нето тегло: 11.2 кг

Тегло на опаковката: 3.7 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Гаранционна карта за безопасност, Слипмат, 45 об/мин адаптер, Противотежест, Телескопична антена

Дизайн

Цвят: орех

Размери

Главно устройство (Ш x В x Д): 448 x 245 x 399 мм

Тегло на главното устройство: 11,36 кг

Предупредителен сигнал

Източника на алармата: DAB радио, FM радио, USB

Брой аларми: 1

Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Нежно събуждане

Часовник

Дисплей: LED лампи

Тип: Цифров

Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Регулиране на яркостта (затъмняване):

Високо/средно/ниско

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 30% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен TE-00132492, сертифициран от RCS

Грамофон

Тип грамофон: Автостоп

Метод на задвижване: Ремъчно задвижван

Поддържан размер плочи: 7 инча, 12 инча

Скорост на въртене (об/мин): 33 1/3, 45

Игла: С възможност за смяна

Капак против прах: с възможност за сваляне

