

# PHILIPS

## Altifalante sem fios

100 W máx. (50 W RMS), Bass+

Espetáculo de luzes LED e

Auracast™

24 horas de reprodução, bateria externa

Bateria substituível. IP67

TAS7000EB



## Ouçã em qualquer lugar. Dance em todo o lado.

Obtenha o máximo em potência e portabilidade com esta resistente coluna Bluetooth® que adora dar espetáculo. Com os seus graves estrondosos, luzes LED coloridas sincronizadas com a batida e uma entrada para microfone para karaoke, levará consigo vibrações intensas e ousadas para onde quer que vá.

### **Coluna portátil. Som potente onde quer que vá.**

- Som potente com graves profundos a qualquer volume
- 100 W máx. (50 W RMS), radiadores passivos duplos, tecnologia Bass+
- Bateria recarregável e substituível. Bateria externa
- Transmissão Bluetooth®, multiponto, entrada de áudio, reprodução via USB

### **Leve os bons momentos consigo**

- TWS e Auracast™ para configurações com várias colunas
- À prova de água e de pó IP67. Fácil de transportar
- Pega de transporte incorporada e orifícios para uma alça para ombro
- Espetáculo de luzes sincronizado com o ritmo. O arco-íris de LED pulsa ao som da música
- 5 modos de luz diferentes permitem criar o ambiente perfeito

### **Moderna, potente e fabricada de forma responsável**

- Aplicação Philips Entertainment. Controlo inteligente para a sua coluna
- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas
- Dimensões (A x L x P): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

# Destques

## Som poderoso

Esta coluna portátil ao estilo "boombox" é potente, com 100 W máx. (50 W RMS) de som rico. Os radiadores passivos duplos e a nossa tecnologia exclusiva Bass+ mantêm os graves profundos, mesmo que esteja a ouvir com volumes mais baixos. Tem também uma entrada de microfone para quando quiser fazer karaoke ou improvisar ao som da lista de reprodução.

## Bateria substituível, bateria externa

A bateria de iões de lítio recarregável nesta coluna oferece até 24 horas de reprodução e pode ser facilmente substituída quando chegar ao fim da sua vida útil. Um carregamento de 30 minutos proporciona 8 horas de reprodução e um carregamento completo demora cerca de 4 horas. Se o seu telemóvel estiver a ficar sem bateria, pode utilizar a bateria externa incorporada da coluna para o carregar novamente.

## Bluetooth® 5.4, USB, entrada auxiliar

Tem as listas de reprodução prontas? O Bluetooth® 5.4 proporciona uma ligação estável para uma transmissão contínua. A tecnologia multiponto permite-lhe ligar dois dispositivos em simultâneo. Também pode ligar um leitor de música portátil à porta USB-C da coluna. Ou pode ainda ligar um leitor de CD ou prato para discos através da entrada de áudio.

## Compatível com TWS e Auracast™

Quer mais? Para um ambiente sonoro mais amplo, pode emparelhar com outra coluna TAS7000E para True Wireless Stereo (TWS). Ou vá mais longe e utilize Auracast™ para transmitir o que está a reproduzir para tantas colunas

compatíveis quantas precisar: o codec LC3 é suportado para um melhor som, e a configuração é simples através da nossa aplicação complementar.


## À prova de pó/água IP67

Com uma classificação IP67 à prova de água e de pó, uma pega de transporte e orifícios para uma alça para ombro, esta potente coluna portátil foi concebida para levar os bons momentos para qualquer lugar. Pode derramar bebidas sobre ela, fazê-la rolar por uma duna de areia ou até largá-la na piscina. Ela regressa sempre a dançar.

## Luzes de festa sincronizadas com o ritmo

À medida que o ritmo flui, as luzes LED RGB coloridas brilham à volta dos radiadores passivos duplos e na pega de transporte. Existem cinco modos de luz diferentes à escolha. Basta premir o botão de luz na coluna ou utilizar a nossa aplicação complementar para começar a utilizar as luzes e mostrar o seu espírito festivo.

## Aplicação Philips Entertainment

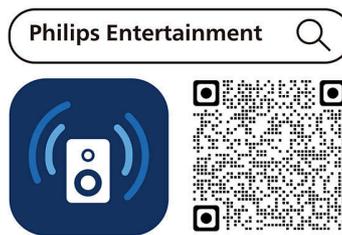

A nossa aplicação complementar prática permite-lhe selecionar uma fonte, controlar o Bass+, verificar a duração da bateria e muito

mais. Tem também um telecomando virtual que é excelente para controlar o microfone, as luzes, o atenuador vocal e os efeitos de eco em sessões de karaoke. Além disso, o modo PartyLink na aplicação facilita a ligação a outras colunas através de Auracast™ para desfrutar de um som mais potente.

## Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumidor neste produto e as nossas embalagens não contêm plástico. Os folhetos são impressos em papel reciclado com tinta à base de soja e a própria embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

# Especificações

## Som

Potência de saída (RMS): 50 W  
Sistema de som: Mono  
Melhoramento do som: Bass+  
Frequência de resposta: 50 Hz – 20 kHz  
Potência de saída (máx.): 100 W

## Colunas

Configuração do diafragma: 2 vias  
Número de canais de som: 1  
Número de tweeters: 1  
Número de woofers: 1  
Radiadores passivos: 2  
Diâmetro do tweeter: 39,5 mm  
Diâmetro do woofer: 115 x 90 mm

## Conectividade

Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (Type-C)  
USB: Tipo C (carregamento), suporta a reprodução de áudio através de cabo USB-C para A  
Versão Bluetooth: 5,4  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC  
Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés  
Entrada de áudio (3,5 mm)  
Entrada de microfone: 1 x 6,3 mm  
Norma DLNA: Não

## Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Transmissão, Receção, Estéreo  
Tecnologia de vários altifalantes: Auracast TX/RX, TWS

## Conveniência

Desativação automática  
Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático  
Controlo do volume: Comutador de tato  
Resistência à água: IP67  
Microfone incorporado  
Efeito de luz: Sim, 5 modos de luz  
Ecrã de visualização: Não

## Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

## Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 5200 mAh, 7,3 V  
Tipo de pilha: Iões de lítio (substituível)  
Tempo de funcionamento a bateria: 24 hora(s)  
Tempo de carga: 4 hora(s)  
Bateria externa

## Dimensões da embalagem

Comprimento: 37.7 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Horizontal  
Largura: 19.6 cm

Profundidade: 24.3 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
Peso bruto: 3.593 kg  
Peso líquido: 2.88 kg  
Tara: 0.713 kg

## Dimensões do produto

Comprimento: 18.8 cm  
Largura: 31.2 cm  
Profundidade: 14.95 cm  
Peso: 2.844 kg

## Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Folheto de garantia mundial, Ficha de garantia de segurança  
Cabo: Cabo de carregamento USB

## Design

Cor: Preto

## Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 3% de ABS pós-consumo reciclado + 5,5% de PC pós-consumo reciclado TE-00132492 certificado pela RCS

