

PHILIPS



Bluetooth® plašu
atskaņotājs

CENTURY

Retro dizains, mūsdienīga skaņa

Maks. 240 W (120 W RMS)

2 ātrumu plašu atskaņotājs

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Šajā ierīcē esam ielikuši visu savu sirdi un dvēseli. Piešķiriet savai iecienītākajai mūzikai raksturu ar mūsu universālo Bluetooth® ierīci, ar kuru var atskaņot plates, straumēt saturu, kā arī klausīties radio. Jūs iegūsiat iespaidīgu retro izskatu un lieliskus iebūvētus skaļruņus brīnišķīgam stereo skanējumam.

Century linija. "Viss vienā" Bluetooth® plašu atskaņotājs.

- Klasisks izskats, mūsdienīga skaņa
- Neticami jaudīga iebūvēto skaļruņu skaņa
- Maks. 240 W (120 W RMS) satura straumēšanai vai radio
- Maks. 120 W (60 W RMS) plašu atskaņošanai

The Tina atzīmē Philips skaņas simtgadi

- Divu ātrumu ar siksnu griežams plašu atskaņotājs. Radīts jaudai.
- Kristāldzidra DAB+/FM radio skaņa. Divvirzienu Bluetooth® straumēšana.
- Auracast™ savienojamība atskaņošanas sistēmai ar vairākiem skaļruņiem
- Savienojumi jaunam un senākam atskaņošanas aprīkojumam
- RCA ārējā izeja, 6,3 mm izeja austiņām, audio ieeja, USB pieslēgvietā

Retro. Bet arī mūsdienīgs.

- Taktilas vadīklas un aptumšojams LED displejs
- Philips izklaides lietotne. Vienkārša skaņas kontrole.
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums


Izceltie produkti

Retro. Bet arī mūsdienīgs



Drosmīgais iepriekšējā gadsimta vidus izskats ir atsauce uz 30. un 50. gadu Philips radio dizainu, savukārt bagātīgā un spēcīgā skaņa sazēmēs jūs atpakaļ mūsdienu realitātē. Retro stila akcenti, kā koka korpuss un ieliektie skaļruņi, lieliski sader ar tādiem mūsdienu risinājumiem kā Bluetooth® un ierīces lietotne.

Iespaidīgi jaudīga skaņa

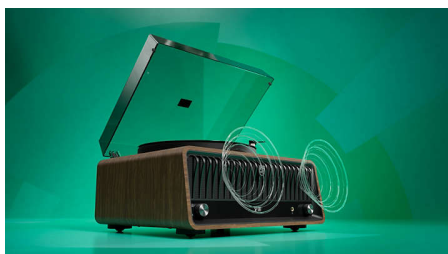

Izbaudiet maks. 240 W (120 W RMS) bagātīgu un dvēseli sildošu skaņu, kad straumējat saturu vai klausāties radio, vai izvēlieties maks. 120 W (60 W RMS), ja vēlaties atskaņot plates. Divi lielie dziņi un divi augstfrekvenču skaļruņi apvienojumā ar zemfrekvences skaļruņi un basu refleksa atveri nodrošinās skaistus augstos toņus, izteiktus vidējos toņus un kontrolētus un jaudīgus zemos toņus.


Divu ātrumu ar siksnu griežams plašu atskaņotājs



Uz lietā alumīnija pamatnes vinila plates varēsiet griezt ar ātrumu 33 1/3 vai 45 apgr./min, un, ja jums patīk, kā The Tina izskatās bez putekļu aizsarga, varat to noņemt. Ar atsvaru aprīkotā alumīnija strēle un pretvibrācijas mehānisms nodrošina, ka maināmā Audio-Technica adata

precīzi iegulst plates gropēs —, pat atskaņojot maksimālā skaļumā, varat būt pārliecināts, ka adata nepārlēks un neizbojās ballītes ritējumu.

DAB+/FM radio. Arī straumēšana.

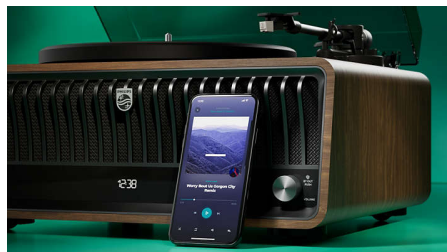

DAB+ un FM uztveršanas kvalitāte ir tik laba, ka ballītei droši varat izvēlēties radio, savukārt Bluetooth® 5.4 atbalsta LC3 kodeku, nodrošinot lielisku kvalitāti straumēšanas laikā, — varat straumēt atskaņošanas sarakstus jaudīgajos iebūvētajos skaļruņos vai straumēt ierakstus uz bezvadu skaļruņiem. Lai iegūtu vēl iespaidīgāku skanējumu, ar Auracast™ varat pārraidīt mūziku no The Tina uz citiem saderīgiem skaļruņiem.

Daudzpusīgi savienojumi



Pieslēgvietas ietver RCA ārējo izeju, ko izmantot savienošanai ar jūsu hi-fi sistēmu, audio ieeju kompaktdisku vai kasešu atskaņotājam, kā arī USB pieslēgvietu zibatmiņām. Turklāt 6,3 mm austiņu pieslēgvietā ļaus pie The Tina pievienot The Freddie atvērtā tipa vadu austiņas, lai no sirds nodotos skaņas baudījumam.

Taktilas vadiklas. LED displejs.



Lai gan The Tina vadības panelis izskatās retro, ierīces nodrošina piekļuvi modernākajām funkcijām. Varat tās izmantot, lai iestatītu plašu

TAV9000D/10

atskaņotāja ātrumu, izvēlētos straumējamo saturu un radio iestatījumus, pārvaldītu Auracast™ kanālus, regulētu skaļumu un veiktu citas darbības. Aptumšojamais LED displejs parāda svarīgāko informāciju, tostarp atskaņošanas avotu un pulksteni, kas paliek redzams arī gaidstāves režīmā.

Philips izklaides lietotne

Philips Entertainment



Labprātāk izvēlaties viedās vadības iespējas? Ierīces lietotne piedāvā virtuālo tālvadības pultī, ko varat izmantot, lai sāktu atskaņošanu, atlasītu avotu un paveiktu citas darbības. Lietotni var arī izmantot, lai pielāgotu zemfrekvences un augstfrekvences skaņas, mainītu radio iestatījumus vai pielāgotu LED displeja spilgtumu. Turklāt lietotnē pieejamais PartyLink režīms atvieglo Auracast™ lietošanu, ja pieejami vairāki skaļruņi.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Šajā izstrādājumā mēs izmantojam pēc lietošanas pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums nesatur plastmasu. Lietošanas pamācība ir drukāta uz pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts, pārstrādāts kartons.

Specifikācijas

Skaņa

Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., Pielāgots ekvalaizers (lietotnē)

Skaļuma vadība: rotācijas

Frekvences reakcija: 40 Hz–20 kHz

Skaņas režīms: Gaišs, Silts, Balansēts, Jaudīgs, Caurspīdīga

Maksimālā izejas jauda (RMS): 120 W

(straumēšanai vai radio), 60 W (fono ievade)

Skaļruņa pilnā pretestība: 6 omi

Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu

Vidējā diapazona skaļruņa diametrs: 2,5"

Vidējā diapazona skaļruņu skaits: 2

Skaņas kanālu skaits: 2.2.1

Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2

Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1

Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1"

Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 4,5 collas

Savienojamība

USB: A tipa (atskaņošana)

Bluetooth versija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts,

Straumēšanas formāts: SBC, AAC, LC3

Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Austiņu ligzda: 1 x 6,3 mm

Audio ieeja: 1 x 3,5 mm

DLNA standarts: N.P.

Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem

Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast

Viedā māja: N.P.

Aux izeja: 1x RCA (L/R)

BT izeja

Audio atskaņošana

Atskaņošanas datu nesēji: Bluetooth, Audio ieeja, Vinils, LP, Gramofona plates, USB

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: Noņemama, spraudņauklas (75 omi)

Uztvērēja joslas: DAB/DAB+, FM

Iepriekš iestatītas stacijas: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Jā.

Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

Uztvērēja tips: Digitāls

Atbalstītie audio formāti

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Lietošanas komforts

Pogas un vadības elementi: Ieslēgt/izslēgt,

Galvenās ierīces skaļums, Avota slēdzis

Displeja tips: LED displejs

Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W (pulksteņa displejs ieslēgts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 31.3 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 58.3 cm

Dzīlums: 48.3 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 14.9 kg

Neto svars: 11.2 kg

Taras svars: 3.7 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa, Slīdpaliktnis, 45 apgriezienu minūtē adapteris, Atsvars, Teleskopiska antena

Dizains

Krāsa: valriekstu

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 448 x 245 x 399 mm

Ierīces svars: 11,36 kg

Modinātāja signāls

Modinātāja signāla avots: DAB radio, FM radio, USB

Modinātāja signālu skaits: 1

Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 /

120 minūtes

Pakāpeniska modināšana

Pulkstenis

Displejs: gaismas diode

Tips: Digitāls

Laika formāts: 12 h, 24 h

Spilgtuma kontrole (tumšināšana):

Augsta/vidēja/zema

Noturība

Plastmasas korpus: satur 30% RCS sertificētu pārstrādātu akrilnitrila butadiēna stirolu TE-00132492

Plašu atskaņotājs

Plašu atskaņotāja veids: Automātiskā apturēšana

Griešanas veids: Griešana ar siksnu

Atbalstītie skaņuplašu izmēri: 7 collas, 12 collas
Apgriezienu skaits minūtē (apgr./min): 33 1/3, 45

Adata: Maināma

Putekļu vāks: noņemams

