

PHILIPS



Gramofon
Bluetooth®

CENTURY

Retro zasnova, sodoben zvok

Najv. 240 W (120 W RMS)

Gramofon s 2 hitrostmi

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Srce in duša glasbe – gramofon Bluetooth® vse-v-enem, ki predvaja, pretaka in ima tudi radio. Privlačen retro videz ter epski vgrajeni zvočniki za mogočen stereo zvok.

Serija Century. Gramofon Bluetooth® vse-v-enem.

- Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti
- Neverjetno mogočen zvok iz vgrajenih zvočnikov
- Najv. 240 W (120 W RMS) za pretakanje ali poslušanje radia
- Najv. 120 W (60 W RMS) za plošče

The Tina obeležuje 100 let Philipsovega zvoka

- Gramofon na jermenski pogon z 2 hitrostma. Izdelan za obvladovanje moči.
- Kristalno čist zvok radia DAB+/FM. Dvosmerno pretakanje prek povezave Bluetooth®.
- Povezljivost Auracast™ za nastavitve z več zvočniki
- Povezljivost za novo in starejšo avdio opremo
- Izhod Aux RCA, 6,3-milimetrski izhod za slušalke, avdio vhod, vhod USB

Retro. In obenem sodoben.

- Taktilni upravljalniki in LED-zaslon z možnostjo zatemnitve
- Aplikacija Philips Entertainment. Enostavno upravljanje zvoka.
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Retro. In obenem sodoben.



Drzni videz iz srede stoletja je poklon legendarnim radiom Philips iz 30-ih in 50-ih let prejšnjega stoletja, bogat in močan zvok pa vas pripelje v sedanost. Retro detajli, kot so lesena zunanost in zaobljena mrežica zvočnika, se odlično dopolnjujejo s sodobnimi rešitvami, kot so Bluetooth® in naša priročna spremljevalna aplikacija.

Izrazit, mogočen zvok



Uživajte v pretresljivem, bogatem in toplém zvoku z močjo do 240 W (120 W RMS) med pretakanjem glasbe ali poslušanjem radia, in do 120 W (60 W RMS) med vrtenjem plošč. Dva velika zvočnika in dva visokotona v kombinaciji z nizkotoncem in odprtino za bass-reflex


napolnijo prostor z mogočnimi visokimi toni, izrazitimi srednjimi toni in nadzorovanimi, močnimi basi.

Gramofon na jermenski pogon z 2 hitrostma



Vinilne plošče lahko predvajate s hitrostjo 33 1/3 ali 45 obratov na minuto na krožniku iz litega aluminija, protiprašni pokrov pa je snemljiv, če želite gramofon The Tina brez njega. Aluminijasta ročica s protiutežjo in mehanizem proti vibracijam zagotavlja, da zamenljiva igla Audio-Technica natančno sledi utorom – pri največji glasnosti bo zabava divja, plošče pa ne bodo preskakovale.

Radio DAB+/FM. Tudi pretakanje.

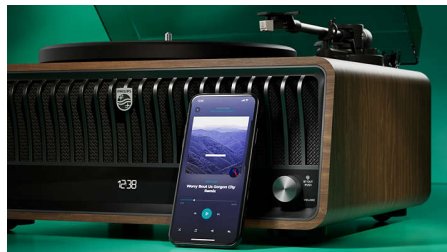

Odličen sprejem DAB+ in FM prinaša zabavo v radio, medtem ko tehnologija Bluetooth® 5.4 podpira kodek LC3 za visokokakovostno

pretakanje – pretakajte sezname skladb prek močnih vgrajenih zvočnikov ali plošče prek brezžičnih zvočnikov. Za še močnejši zvok vam Auracast™ omogoča predvajanje glasbe iz gramofona The Tina na drugih združljivih zvočnikih.

Vsestranska povezljivost



Vmesniki vključujejo izhod Aux RCA za povezavo z vašim zvočnim sistemom, avdio vhod za CD-predvajalnik ali kasetofon ter vhod USB za pomnilnike. Poleg tega lahko prek 6,3-milimetrskega vhoda za slušalke priklopite žične slušalke The Freddie z akustično prepustnim hrbtnim delom na gramofon The Tina in uživajte v popolni glasbeni izkušnji.


Značilnosti

Taktilni upravljalniki. LED-zaslon



Gumbi za upravljanje na gramofonu The Tina so videti retro, vendar so njihove funkcije izjemno sodobne. Z njimi lahko nastavite hitrost gramofona, izberete vir pretakanja, izbirate prednastavitve radia, upravljate kanale Auracast™, uravnavate glasnost in še več. LED-zaslon z možnostjo zatemnitve prikazuje ključne informacije, vključno z virom, v stanju pripravljenosti pa je vidna ura.

Aplikacija Philips Entertainment

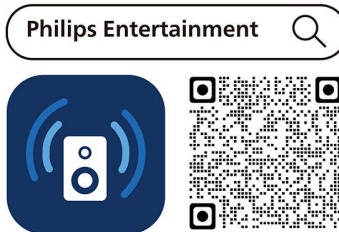

Imate raje udobje pametnega upravljanja? Naša priročna spremljevalna aplikacija vključuje virtualni daljinski upravljalnik za predvajanje, izbiro vira in še več. Aplikacijo lahko uporabite tudi za prilagajanje basov in visokih tonov, nastavitve prednastavitev radia ali prilagajanje svetlosti LED-zaslona. Poleg tega način PartyLink

v aplikaciji omogoča enostavno uporabo tehnologije Auracast™ za nastavitve z več zvočniki.

Recikrirani materiali



V tem izdelku uporabljamo reciklirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Specifikacije

Zvok

Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka, Zvočniški sistem Bass Reflex, regulacija visokih in nizkih tonov, Izenačevalnik po meri (v aplikaciji)
Regulacija glasnosti: vrtljivo
Frekvenčni odziv: 40 Hz–20 kHz
Zvočni način: Svetlo, Topli, Uravnoteženo, Zmogljivo, Jasna
Največja izhodna moč (RMS): 120 W (pretakanje ali radio), 60 W (gramofon)
Impedanca zvočnika: 6 ohmov

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
Premier akustične enote srednjega razpona: 2,5 palca
Število akustičnih enot srednjega razpona: 2
Število zvočnih kanalov: 2.2.1
Število visokotoncev: 2
Število nizkotoncev: 1
Premier visokotonca: 1"
Premier nizkotonca: 4,5 palca

Povezljivost

USB: Type-A (predvajanje)
Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetootha: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora, Oblika pretakanja: SBC, AAC, LC3
Doseg povezave Bluetootha: Linija vidljivosti, 30 m
Vtičnica za slušalke: 1 x 6,3 mm
Audio vhod: 1 x 3,5 mm
Standard DLNA: ni na voljo
Povezava več zvočnikov
Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje
Tehnologija več zvočnikov: Auracast
Smart Home: ni na voljo
Izhod Aux: 1 x RCA (L/D)
Izhod BT

Predvajanje zvočnih posnetkov

Predvajanje medijev: Bluetooth, Audio vhod, Vinil, LP, Gramofonske plošče, USB

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Snemljiva žična antena (75-ohmska)
Frekvenčna področja sprejemnika: DAB/DAB+, FM
Prednastavljene postaje: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Da.

Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitev (plug & play)
Vrsta sprejemnika: Digitalno

Podprti zvočni formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Priročnost

Gumbi in kontrole: Vklp/izklop, Glasnost glavne enote, Preklapljanje med viri
Vrsta zaslona: LED-zaslon
Ekološko stanje pripravljenosti: 0,5 W

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,8 W (zaslon ure vklopljen)

Dimenzije embalaže

Višina: 31.3 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
Širina: 58.3 cm
Globina: 48.3 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 14.9 kg
Neto teža: 11.2 kg
Teža embalaže: 3.7 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Vodnik za hiter začetek, Garancijski list, Varnostni in garancijski list, Drsna podloga, Adapter 45 vrt/min, Protiutež, Teleskopska antena

Zasnova

Barva: orehova rjava

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 448 x 245 x 399 mm
Teža glavne enote: 11,36 kg

Alarm

Vir alarma: Radio DAB, Radio FM, USB
Št. alarmov: 1
Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut
Funkcija nežnega bujenja

Ura

Zaslon: LED
Tip: Digitalno
Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h
Nastavitev svetlosti (zatemnitev): Visoka/srednja/nizka

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 30 % recikliranega akrilonitril-butadien-stirena TE-00132492 s certifikatom RCS

Gramofon

Vrsta gramofona: Samodejna zaustavitev
Vrsta pogona: Jermenski pogon
Podprte velikosti plošč: 7-palčni, 12-palčni
Hitrost vrtenja (vrt/min): 33 1/3, 45
Pisalo: Zamenljivo
Protiprašni pokrov: odstranljivo

