

PHILIPS

Altifalante sem fios

70 W máx. (35 W RMS), Bass+

Espetáculo de luzes LED e

Auracast™

24 horas de reprodução, bateria externa

Bateria substituível. IP67

TAS5000EB



Traga a música consigo

Quer um som potente o suficiente para dançar? Com a sua construção resistente, graves profundos e luzes coloridas, esta coluna portátil está pronta para arrasar. Leve-a para a praia, para acampar ou prenda-a a uma prancha de paddle — leve os bons momentos para qualquer lugar.

Coluna portátil. Acende, vibra.

- Som potente com graves profundos a qualquer volume
- 70 W máx. (35 W RMS), radiadores passivos duplos, tecnologia Bass+
- Bateria recarregável e substituível. Bateria externa
- Transmissão Bluetooth®, multiponto, reprodução via USB

Leve os bons momentos consigo

- TWS e Auracast™ para configurações com várias colunas
- À prova de água e de pó IP67. Fita resistente a rasgos
- Espetáculo de luzes sincronizado com o ritmo. O arco-íris de LED pulsa ao som da música
- 5 modos de luz diferentes permitem criar o ambiente perfeito
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres

Moderna, potente e fabricada de forma responsável

- Aplicação Philips Entertainment. Controlo inteligente para a sua coluna
- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas
- Dimensões: (A x L x P) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Destques

Som poderoso

No interior ou exterior, esta coluna portátil é potente, com 70 W máx. (35 W RMS) de som rico. Os radiadores passivos duplos e a nossa tecnologia exclusiva Bass+ mantêm os graves profundos, mesmo que esteja a ouvir com volumes mais baixos. Tem também um microfone incorporado, por isso, se receber uma chamada, pode atendê-la no modo mãos-livres.

Bateria substituível, bateria externa

A bateria de iões de lítio recarregável nesta coluna oferece até 24 horas de reprodução e pode ser facilmente substituída quando chegar ao fim da sua vida útil. Um carregamento de 30 minutos proporciona 6 horas de reprodução e um carregamento completo demora cerca de 4 horas. Se o seu telemóvel estiver a ficar sem bateria, pode utilizar a bateria externa incorporada da coluna para o carregar novamente.

Bluetooth® 5.4, reprodução via USB

Tem as listas de reprodução prontas? O Bluetooth® 5.4 proporciona uma ligação estável para uma transmissão contínua. A tecnologia multiponto permite-lhe ligar dois dispositivos em simultâneo. Também pode ligar um leitor de música portátil à porta USB-C da coluna.

Compatível com TWS e Auracast™

Quer mais? Para um ambiente sonoro mais amplo, pode emparelhar com outra coluna TAS5000E para True Wireless Stereo (TWS). Ou vá mais longe e utilize Auracast™ para transmitir o que está a reproduzir para tantas colunas

compatíveis quantas precisar: o codec LC3 é suportado para um melhor som, e a configuração é simples através da nossa aplicação complementar.


À prova de pó/água IP67

Com uma classificação à prova de água e de pó IP67 e uma fita para o pulso resistente a rasgos, esta potente coluna portátil foi concebida para levar os bons momentos para qualquer lugar. Pode derramar bebidas sobre ela, fazê-la rolar por uma duna de areia ou até largá-la na piscina. Ela regressa sempre a dançar.

Luzes de festa sincronizadas com o ritmo

À medida que o ritmo flui, as luzes LED RGB coloridas brilham à volta dos radiadores passivos duplos. Existem cinco modos de luz diferentes à escolha. Basta premir o botão de luz na coluna ou utilizar a nossa aplicação complementar para começar a utilizar as luzes e mostrar o seu espírito festivo.

Aplicação Philips Entertainment

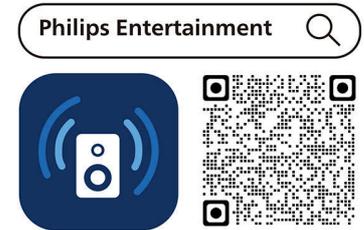

A nossa aplicação complementar prática permite-lhe selecionar uma fonte, controlar a reprodução e o Bass+, ajustar os graves e agudos, alternar entre diferentes modos de luz, verificar a duração da bateria e muito mais. Além disso, o modo PartyLink na aplicação facilita a ligação a outras colunas através de Auracast™ para desfrutar de um som mais potente.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumidor neste produto e as nossas embalagens não contêm plástico. Os folhetos são impressos em papel reciclado com tinta à base de soja e a própria embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 35 W
Sistema de som: Mono
Melhoramento do som: Bass+
Frequência de resposta: 65 Hz – 20 kHz
Potência de saída (máx.): 70 W

Colunas

Configuração do diafragma: 2 vias
Diâmetro do diafragma de gama média: 52 x 75 mm
Número de diafragmas de gama média: 1
Número de canais de som: 1
Número de tweeters: 1
Radiadores passivos: 2
Diâmetro do tweeter: 31 x 45 mm

Conectividade

Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (Type-C)
USB: Tipo C (carregamento), suporta a reprodução de áudio através de cabo USB-C para A
Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC
Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés
Norma DLNA: Não
Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Transmissão, Receção, Estéreo
Tecnologia de vários altifalantes: Auracast TX/RX, TWS

Conveniência

Desativação automática
Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático
Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada
Controlo do volume: Comutador de tato
Resistência à água: IP67
Microfone incorporado
Efeito de luz: Sim, 5 modos de luz
Ecrã de visualização: Não
Chamadas em mãos livres

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 5200 mAh, 7,3 V
Tipo de pilha: Iões de lítio (substituível)
Tempo de funcionamento a bateria: 24 hora(s)
Tempo de carga: 4 hora(s)
Bateria externa

Dimensões da embalagem

Comprimento: 15.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
Largura: 29.5 cm
Profundidade: 14.8 cm
Número de produtos incluídos: 1
Peso bruto: 1.52 kg
Peso líquido: 1.07 kg
Tara: 0.45 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 9.65 cm
Largura: 24.2 cm
Profundidade: 9.5 cm
Peso: 1.05 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Folheto de garantia mundial, Ficha de garantia de segurança
Cabo: Cabo de carregamento USB

Design

Cor: Preto

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 20% de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado pós-consumo com certificação RCS TE-00132492

