

# PHILIPS



Tocadiscos  
Bluetooth®

CENTURY

Aspecto retro, sonido moderno  
240 W máx. (120 W RMS)  
Tocadiscos de 2 velocidades  
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

## The tina

Todo el corazón. Toda el alma. Potencia tu música favorita con el tocadiscos Bluetooth® todo en uno que reproduce, transmite y sintoniza la radio. Disfruta de un aspecto retro espectacular y unos altavoces integrados épicos que producen sonido estéreo de alta calidad.

### Gama Century. Tocadiscos Bluetooth® todo en uno.

- Aspecto clásico, sonido moderno
- Increíble y potente sonido a través de los altavoces integrados
- 240 W máx. (120 W RMS) para transmisión o radio
- 120 W máx. (60 W RMS) para vinilos

### The Tina celebra 100 años de sonido Philips

- Tocadiscos de 2 velocidades con tracción por correa diseñado para un sonido potente
- Radio DAB+/FM de gran nitidez y transmisión Bluetooth® bidireccional
- Conectividad Auracast™ para configuraciones de varios altavoces
- Conexiones para equipos de audio nuevos y antiguos
- Salida RCA auxiliar, toma de auriculares de 6,3 mm, entrada de audio, puerto USB

### Combina lo retro y lo moderno.

- Controles táctiles y pantalla LED atenuable
- Aplicación Philips Entertainment. Control de sonido sencillo
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico

# Destacados

## Combina lo retro y lo moderno



Los llamativos diseños de mediados de siglo le dan el toque definitivo a los legendarios diseños de las radios Philips de los años 30 y 50, mientras que ese sonido rico y potente te envuelve aquí y ahora. Los detalles retro, como el exterior de madera y la rejilla del altavoz, se combinan a la perfección con las comodidades modernas como la conectividad Bluetooth® y nuestra práctica app complementaria.

## Sonido amplio y potente



Disfruta de un sonido rico y cálido de hasta 240 W (120 W RMS) al transmitir o escuchar la radio y de hasta 120 W (60 W RMS) al reproducir vinilos. Dos altavoces de gran tamaño y dos tweeters se combinan con un woofer de graves y

un puerto Bass Reflex para inundar la sala con agudos intensos, medios expresivos y graves potentes y controlados.

## Tocadiscos de 2 velocidades con tracción por correa



Puedes reproducir vinilos a 33 1/3 o 45 rpm en el plato de aluminio fundido, y la cubierta antipolvo es extraíble si prefieres usar The Tina sin ella. Un brazo de aluminio contrapesado y un mecanismo antivibración garantizan que la aguja reemplazable de Audio-Technica siga las ranuras correctamente: al máximo volumen, tú saltarás de emoción, pero los discos no.

## Radio DAB+/FM y transmisión



La excelente recepción DAB+ y FM te permite disfrutar de la radio, mientras que la conectividad Bluetooth® 5.4 compatible con el

códec LC3 garantiza una transmisión de alta calidad de tus listas de reproducción a los potentes altavoces integrados o tus vinilos a otros altavoces inalámbricos. Y para disfrutar de un sonido aún más amplio, usa Auracast™ para transmitir música desde The Tina a altavoces compatibles.

## Conexiones versátiles



Entre los puertos se incluye una salida auxiliar RCA para conectarse a una configuración de alta fidelidad, una entrada de audio para reproductores de CD o pletinas de casete y un puerto para unidades USB. Además, la toma de 6,3 mm permite conectar los auriculares supraaurales cableados The Freddie a The Tina para gozar al máximo.


# Destacados

## Controles táctiles y pantalla LED



Los controles de The Tina pueden parecer retro, pero su funcionalidad es muy moderna: ajusta la velocidad del tocadiscos, selecciona una fuente de transmisión, elige emisoras de radio, gestiona canales Auracast™, controla el volumen y mucho más. Además, la pantalla LED atenuable muestra información clave, incluida la fuente, y un reloj visible en el modo de espera.

## Aplicación Philips Entertainment

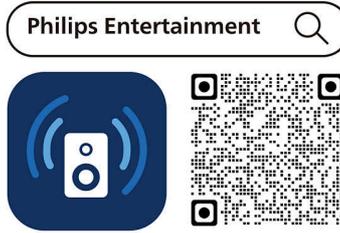

¿Prefieres la comodidad del control inteligente? Nuestra práctica app complementaria cuenta con un mando a distancia virtual para controlar la reproducción, la selección fuentes y mucho más. También puedes usarla para ecualizar los graves y agudos, guardar emisoras de radio o ajustar el brillo de la pantalla LED. Además, el

modo PartyLink integrado en la app facilita el uso de Auracast™ para configuraciones con varios altavoces.

## Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

# Especificaciones

## Sonido

**Mejora del sonido:** control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex, control de graves y agudos, Ecuadorizador personalizado (en la aplicación)

**Control de volumen:** giratorio

**Respuesta de frecuencia:** 40 Hz-20 kHz

**Sound mode (Modo sonido):** Brillante, Cálida, Equilibrados, Potente, Transparente

**Potencia de salida máxima (RMS):** 120 W (transmisión o radio), 60 W (vinilo)

**Impedancia del altavoz:** 6 ohmios

## Baffle

**Configuración del altavoz:** Bidireccional

**Diámetro del altavoz de rango medio:** 2,5 pulgadas

**Número de altavoces de rango medio:** 2

**Número de canales de sonido:** 2.2.1

**Número de tweeters:** 2

**Número de woofers:** 1

**Diámetro del tweeter:** 1"

**Diámetro del woofer:** 4,5"

## Conectividad

**USB:** Tipo A (reproducción)

**Versión de Bluetooth:** 5.4

**Perfiles Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formatos de transmisión: SBC, AAC, LC3

**Alcance Bluetooth:** En línea visual, 30 m

**Conexión para auriculares:** 1 x 6,3 mm

**Entrada de audio:** 1 x 3,5 mm

**Estándar DLNA:** No disponible

**Conexión de múltiples altavoces**

**Situación con múltiples altavoces:** Emisión, Recepción

**Tecnología de múltiples altavoces:** Auracast

**Smart Home:** No disponible

**Salida auxiliar:** 1 RCA (I/D)

**Salida de BT**

## Reproducción de audio

**Soporte para reproducción:** Bluetooth, Entrada de audio, Vinilo, LP, Discos de gramófono, USB

## Sintonizador/recepción/transmisión

**Antena:** Cable en espiral extraíble (75 ohmios)

**Bandas del sintonizador:** DAB/DAB+, FM

**Presintonías:** 30 (FM) + 30 (DAB)

**RDS:** Sí.

**Mejora en el sintonizador:** sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

**Tipo de sintonizador:** Digital

## Formatos de audio compatibles

**Bluetooth:** SBC, AAC, LC3

**USB:** MP3, WAV, WMA, FLAC

## Comodidad

**Botones y controles:** Conexión/desconexión, Volumen de la unidad principal, Cambio de fuente

**Tipo de pantalla:** Pantalla LED

**Función de energía renovable en espera:** 0,5 vatios

## Compatibilidad

**Control con aplicación para smartphone/tablet**

## Potencia

**Alimentación:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

**Consumo en modo de espera:** <0,8 W (pantalla de reloj encendida)

## Dimensiones del embalaje

**Altura:** 31.3 cm

**Tipo de embalaje:** Caja

**Tipo de colocación:** Vertical

**Anchura:** 58.3 cm

**Profundidad:** 48.3 cm

**Número de productos incluidos:** 1

**Peso bruto:** 14.9 kg

**Peso neto:** 11.2 kg

**Peso tara:** 3.7 kg

## Accesorios

**Accesorios incluidos:** cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, Documento de garantía de seguridad, Alfombrilla, Adaptador de 45 rpm, Contrapeso, Antena telescópica

## Diseño

**Color:** nuez

## Dimensiones

**Unidad principal (ancho x alto x profundo):**

448 x 245 x 399 mm

**Peso de la unidad principal:** 11,36 kg

## Alarma

**Fuente de la alarma:** Radio DAB, Radio FM, USB

**Número de alarmas:** 1

**Temporizador:** 15/30/60/90/120 minutos

**Alarma suave**

## Reloj

**Pantalla:** LED

**Tipo:** Digital

**Formato de hora:** 12 h, 24 h

**Control de brillo (atenuación):** Alto/medio/bajo

## Sostenibilidad

**Carcasa de plástico:** Contiene un 30 % de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492

## Tocadiscos

**Tipo de tocadiscos:** Parada automática

**Tipo de tracción:** Tracción por correa

**Tamaño de disco admitido:** 7 pulgadas, 12 pulgadas

**Velocidad de rotación (rpm):** 33 1/3, 45

**Puntero:** Reemplazable

**Cubierta antipolvo:** extraíble

