

PHILIPS



Draaitafel met
Bluetooth®

CENTURY

Retro design, modern geluid

Max. 240 W (120 W RMS)

Platenspeler met twee snelheden

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Met hart en ziel. Geef je favoriete muziek power met de all-in-one Bluetooth® draaitafel waarmee je kunt draaien, streamen en naar de radio luisteren. Geniet van de opvallende retrolook – en epische ingebouwde luidsprekers voor fantastisch stereogeluid.

Century-reeks. All-in-one draaitafel met Bluetooth®.

- Het uiterlijk van toen, het geluid van nu
- Ongelooflijk krachtig geluid dankzij ingebouwde luidsprekers
- 240 W max. (120 W RMS) voor streamen en radio
- 120 W max. (60 W RMS) voor platen

Met The Tina vieren we 100 jaar aan Philips-geluid

- Platenspeler met riemaandrijving en 2 snelheden. Gemaakt om het vermogen in goede banen te leiden
- Kristalheldere DAB+/FM-radio. Bluetooth®-streaming in twee richtingen
- Auracast™-connectiviteit voor opstellingen met meerdere luidsprekers
- Aansluitingen voor nieuwe en oudere geluidsapparatuur
- RCA aux-uitgang, 6,3mm-hoofdtelefoonaansluiting, audio-ingang, USB-poort

Retro. En modern.

- Fysieke knoppen en een dimbaar LED-display
- Philips Entertainment-app. Eenvoudig je geluid regelen
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

Kenmerken

Retro. En modern



Opvallende, legendarische Philips-radiodesigns die uit de jaren 30 en 50 lijken te komen gecombineerd met krachtig geluid uit de moderne tijd. Retrodetails zoals de houten behuizing en gebogen luidsprekerrooster gaan hand in hand met moderne handigheidjes zoals Bluetooth® en onze app.

Enorm, krachtig geluid




Geniet van max. 240 W (120 W RMS) aan vol, warm, adembenemend geluid wanneer u streamt of naar de radio luistert. Bij een plaat gaat het vermogen zelfs tot 120 W (60 W RMS). Twee grote drivers en twee tweeters zijn gecombineerd met een subwoofer en basreflexpoort, zodat de lucht gevuld wordt met heerlijke hoge tonen, expressieve middentonen en gecontroleerde, krachtige lage tonen.

Platenspeler met riemaandrijving en twee snelheden



Draai vinyls van 33 1/3 of 45 toeren op het plateau van gegoten aluminium. De stofkap is verwijderbaar als u The Tina liever zonder hebt. Een aluminium toonarm met contragewicht en een mechanisme tegen trilling zorgen ervoor dat de vervangbare Audio-Technica-naald de groeven precies goed volgt: bij hoge volumes gaat het dak eraf zonder dat uw platen overslaan.

DAB+/FM-radio. Plus streaming

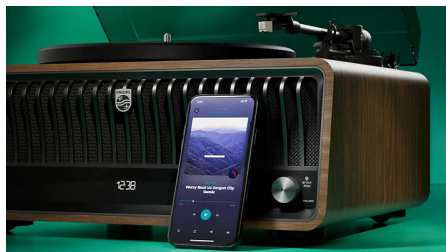

Stellar DAB+- en FM-ontvangst zorgen voor perfect radiogeluid, terwijl Bluetooth® 5.4 de LC3-codec voor streamen met hoge kwaliteit ondersteunt: stream afspeellijsten naar de krachtige ingebouwde luidsprekers of stream platen naar draadloze luidsprekers. Voor nog

groter geluid kunt u muziek van The Tina met Auracast™ via andere compatibele luidsprekers afspelen.

Allerlei aansluitingen



Via aansluitingen zoals een RCA aux-uitgang kunt u verbinding maken met uw hifi-installatie. Daarnaast is er een audio-ingang voor uw CD-speler of cassettedeck en een USB-poort voor USB-sticks. Via de 6,3mm-hoofdtelefoonaansluiting kunt u The Freddie-hoofdtelefoon met open achterkant op The Tina aansluiten voor puur luistergenot.


Kenmerken

Fysieke knoppen. LED-display



De bedieningsknoppen van The Tina zien er misschien retro uit maar hun functionaliteit is helemaal van deze tijd. Gebruik ze om de snelheid van de platenspeler in te stellen, een streamingbron te selecteren, radiovoorkeuzezenders te kiezen, Auracast™-kanalen te beheren, het volume te regelen en meer. Het dimbare LED-display laat belangrijke informatie zien, waaronder de bron, en in de stand-bymodus wordt een klok weergegeven.

Philips Entertainment-app

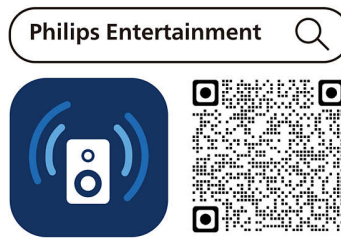

Geeft u de voorkeur aan bediening via een scherm? Onze handige app heeft een virtuele afstandsbediening voor afspelen, bronselectie en meer. U kunt de app ook gebruiken om de bas en hoge tonen aan te passen, radiovoorkeuzezenders in te stellen of de helderheid van het LED-display in te stellen. Bovendien maakt de PartyLink-modus in de app het eenvoudig om Auracast™ te gebruiken voor opstellingen met meerdere luidsprekers.

Gerecycled materiaal



Dit product is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plasticvrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Specificaties

Geluid

Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Treble- en basregeling, Aanpasbare equalizer (in de app)

Volumeregeling: Roterend

Frequentiebereik: 40 Hz - 20 kHz

Geluidsmodus: Helder, Warm, Gebalanceerd, Krachtig, Helder

Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 120 W (streaming of radio), 60 W (phono)

Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Luidsprekers

Driverconfiguratie: 2 richtingen

Diameter driver met gemiddeld bereik: 2,5 inch

Aantal drivers met gemiddeld bereik: 2

Aantal geluidskanalen: 2.2.1

Aantal tweeters: 2

Aantal woofers: 1

Diameter tweeter: 1"

Diameter woofer: 4,5"

Connectiviteit

USB: Type-A (afspelen)

Bluetooth-versie: 5,4

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streamingindeling: SBC, AAC, LC3

Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m

Hoofdtelefoonaansluiting: 1x 6,3 mm

Audio in: 1 x 3,5 mm

DLNA-norm: n.v.t.

Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Scenario met meerdere luidsprekers: Uitzenden, Ontvangen

Technologie met meerdere luidsprekers:

Auracast

Smart Home: n.v.t.

Aux out: 1x RCA (L/R)

BT uit

Audioweergave

Media afspelen: Bluetooth, Audio-ingang, Vinyl, LP, Grammofoonplaten, USB

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne: Afneembare draadantenne (75 ohm)

Tunerbereik: DAB/DAB+, FM

Voorkeurzenders: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Ja.

Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Type tuner:: Digitaal

Ondersteunde audio-indelingen

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Comfort

Knoppen en bedieningselementen:

In-/uitschakelen, Volume van hoofdeenheid,

Bronschakelaar

Schermtipe: LED-display

Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,8 W (klokweergave aan)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 31.3 cm

Verpakkingstype: Doos

Type schap: Staand

Breedte: 58.3 cm

Diepte: 48.3 cm

Aantal producten: 1

Brutogewicht: 14.9 kg

Nettogewicht: 11.2 kg

Gewicht van de verpakking: 3.7 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,

Snelstartgids, Garantiekaart,

Veiligheids-/garantieblad, Slipmat, 45 rpm-

adapter, Contragewicht, Telescopische antenne

Ontwerp/Design

Kleur: walnoot

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d): 448x245x399 mm

Gewicht hoofdunit: 11,36 kg

Alarm

Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, USB

Aantal alarmen: 1

Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Gentle Wake

Klok

Display: LED

Type: Digitaal

Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Helderheidsregeling (Dim):

Laag/gemiddeld/hoog

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 30% RCS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadien-styreen (ABS) TE-00132492

Draaitafel

Type draaitafel: Autostop

Soort aandrijving: Riemaandrijving

Ondersteunde opnamegrootte: 7 inch, 12 inch

Rotatiesnelheid (rpm): 33 1/3, 45

Stylus: Vervangbaar

Stofdeksel: verwijderbaar

