




תצוגת Q-Line

Signage Solutions

65"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD

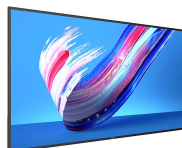

65BDL3650Q

להתעלות מעל כולם

מסך 18/7 ורסטילי וקל להתקנה

פתרון אמין, קל Philips Q-Line 4K Ultra HD להעביר מידע ולרגש עם התצוגה הדיגיטלית של מוכן לניהול מרחוק ושם אותך בשליטה, מכל מקום, בכל Android להתקנה, המופעל בטכנולוגיית זמן.

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת
- או מהזיכרון הפנימי USB תזמון תוכן בקלות מהתקן

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה

- חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

חכם וחזק

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- אופציונלי CRD22 קל יותר עם מודול Wifi החיבור

פתרון מערכת רב-תכליתי

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת. Ultra-HD.
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק. FailOver.

Highlights

SmartBrowser

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס HTML5 באמצעות דפדפן ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה, Chromium אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן פשוט לחבר את fullHD לאורך או לרוחב, עם רזולוציית RJ45, או עם כבל WiFi הצג לאינטרנט באמצעות וליהנות מפלייליסט שיוצרת בעצמך.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן FailOver וחיבור

נגן מדיה משולב

או מהזיכרון הפנימי. USB-תזמנו בקלות תוכן להצגה מ הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

Interact (אופציונלי)

הקיימת Wi-Fi שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך HDMI-חיבור ה ללא חיבור לרשת המאובטחת.

Android 10 מופעל באמצעות

הצגים המקצועיים והקשוחים האלה של פיליפס, שלנו, Android 10 SoC הפועלים על גבי פלטפורמת מקוריות, וניתן להתקין Android ממוטבים לאפליקציות

בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות Q-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 163.9 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 64.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.372 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.372
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1:1200
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
8 ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, שיפור תמונה:
פרוגרסיבית, שיפור ניגודיות דינמי
ADS: טכנולוגיית הלווה
Android 10: מערכת הפעלה
Haze: 2%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
micro SD, OPS: חיבורים אחרים
RS232C, בקרה חיצונית: שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
IR, RJ45: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)
3 x מטריצה מדורגת: עד 3
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
IR לולאת, RS232: לולאת אותות
קלות ההתקנה: תוספת חכמה
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

צליל

2 x 10 W (RMS) ומקולים מובנים:

חשמל

100 - רשת החשמל: 240V~, 50/60Hz
134 W תצרוכת (טיפוסית):
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

x הרץ, 60, 70, 75, 1152 x תבניות מחשב: 1024
864, 75Hz, 1280 x הרץ, 60, 1280 x הרץ, 60
1280, 60 x הרץ, 900, 60 x הרץ, 1440, 60
1600 x הרץ, 60, 1680 x הרץ, 60, 1920 x הרץ, 60
1080, 60 x הרץ, 50, 2160, 720 x הרץ, 60, 3840
400, 70 x הרץ, 800, 60, 56, 60, 72, 75
800x600, 832 x הרץ, 60, 56 x 624, 75Hz
1080, 60 x הרץ, 2160, 50, 60, קתבניות וידאו:
1080, 50, 60 x הרץ, 720, 50, ווהרץ, 1080

מידות

רוחב המקלט: 1462.3 מ"מ
משקל המוצר: 28.5 ק"ג
גובה המקלט: 837.3 מ"מ
(בהתקנה על הקיר) mm עומק המקלט: 68.9
מ"מ (בידית) mm: 89.9
'רוחב המקלט (אינץ'): 57.57 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ'): 32.96 אינץ'
400, M8 x התקנה על קיר:
2.71 @ wall mount) / עומק המקלט (אינץ'):
3.54 @ handle) / אינץ'
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר (קילוגרם): 62.83 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60
(ללא פיצוי) RH: 20 ~ 80 [RH] טווח לחות (בהפעלה)
(ללא פיצוי) RH: 5 ~ 95 [RH] טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: H.264, H.263, H.265, הקרנת וידאו דרך
MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

בגן פנימי

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
3 גיגה-בייט DDR, זיכרון: 16 גיגה בייט

אביזרים

כבל חיבור, (x1) (1.8 מ') IR אביזרים כלולים: כבל חיישן
הלוגו של פיליפס, כבל RS232 (daisy-chain) משורשר
HDMI כבל, (x2) מהדק לכבל, AC, מכסה מתג, AC מתח
מדריך התחלה מהירה, שלט רחוק, (x1) (1.8 מ')
USB כיסוי, RS232, כבל AAA וסוללות

