

PHILIPS



Πικάπ Bluetooth®

CENTURY

Ρετρό σχεδίαση, μοντέρνος ήχος

Μέγ. 240 W (120 W RMS)

Πικάπ 2 ταχυτήτων

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Απολαύστε μουσική με την καρδιά σας. Δώστε ισχύ στη μουσική που αγαπάτε με το "όλα σε ένα" πικάπ Bluetooth® που παίζει δίσκους, κάνει streaming και συντονίζεται και με το ραδιόφωνο. Κι όλα αυτά με εντυπωσιακή ρετρό εμφάνιση—και επικά ενσωματωμένα ηχεία για δυνατό στερεοφωνικό ήχο.

Σειρά Century. Πικάπ Bluetooth® "όλα σε ένα".

- Εμφάνιση από παλιά, ήχος του σήμερα
- Απίστευτα ισχυρός ήχος από ενσωματωμένα ηχεία

Το The Tina γιορτάζει 100 χρόνια ήχου της Philips

- Πεντακάθαρο ραδιόφωνο DAB+/FM. Αμφίδρομη® μετάδοση μέσω Bluetooth
- Συνδέσεις για νέο και παλαιότερο εξοπλισμό ήχου
- Έξοδος aux RCA, έξοδος ακουστικών 6,3 χιλ., είσοδος ήχου, θύρα USB

Ρετρό. Αλλά και μοντέρνο.

- Χειριστήρια αφής και οθόνη LED με ροοστάτη
- Εφαρμογή Philips Entertainment. Απλός έλεγχος ήχου
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Ρετρό. Επίσης, μοντέρνο



Η εντυπωσιακή μεσαιωνική εμφάνιση αποτίει φόρο τιμής στη σχεδίαση ραδιοφώνων της Philips από τη δεκαετία του 1930 και του 1950, ενώ ο πλούσιος και δυνατός ήχος σάς γειώνει στο παρόν. Ρετρό λεπτομέρειες, όπως το ξύλινο εξωτερικό και η στρογγυλή γρίλια του ηχείου, συνδυάζονται τέλεια με τις σύγχρονες ανέσεις, όπως το Bluetooth® και η εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή.

Τεράστιος, πανίσχυρος ήχος



Απολαύστε τα καθηλωτικά 240 W μέγιστης ισχύος (120 W RMS) με πλούσιο, ζεστό ήχο κατά τη μετάδοση ροής ή όταν ακούτε ραδιόφωνο — και 120 W μέγιστης ισχύος (60 W RMS) όταν παίζετε δίσκους βινυλίου. Δύο μεγάλοι οδηγοί και δύο τουίτερ συνδυάζονται με ένα γούφερ μπάσων και μια θύρα ανάκλασης μπάσων για να γεμίζουν τον αέρα με ψηλές νότες που απογειώνονται, εκφραστικές μεσαίες νότες και ελεγχόμενες, δυνατές χαμηλές νότες.

Ραδιόφωνο DAB+/FM. Και μετάδοση ροής




Η άψογη λήψη DAB+ και FM μεταφέρει το πάρτι στο ραδιόφωνο, ενώ το Bluetooth® 5.4 υποστηρίζει τον κωδικοποιητή LC3 για ροή υψηλής ποιότητας: μεταδώστε λίστες αναπαραγωγής με τα πανίσχυρα ενσωματωμένα ηχεία ή δίσκους με τα ασύρματα ηχεία. Για ακόμα μεγαλύτερο ήχο, το Auracast™ σάς επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική από το The Tina σε άλλα συμβατά ηχεία.

Ευέλικτες συνδέσεις



Οι θύρες περιλαμβάνουν μια έξοδο aux RCA για σύνδεση στη διαμόρφωση hi-fi, μια είσοδο ήχου για το CD player ή το κασετόφωνό σας και υπάρχει μια θύρα USB για μονάδες USB. Επιπλέον, η θύρα ακουστικών 6,3 χιλ. σημαίνει ότι μπορείτε να συνδέσετε τα ενσύρματα ακουστικά ανοιχτού τύπου The Freddie στο The Tina και να αφήσετε την απόλαυση να σας συνεπάρει.

Χειριστήρια αφής. Οθόνη LED

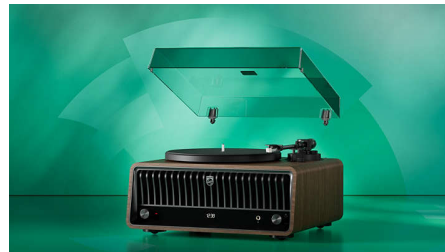

Τα κουμπιά ελέγχου του The Tina μπορεί να φαίνονται ρετρό, αλλά η λειτουργικότητά τους είναι πραγματικά μοντέρνα. Χρησιμοποιήστε τα

για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του πικάπ, να διαλέξετε μια πηγή streaming, να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, να διαχειριστείτε τα κανάλια Auracast™, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και πολλά άλλα. Η οθόνη LED με ροοστάτη εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της πηγής, ενώ ένα ρολόι είναι ορατό σε κατάσταση αναμονής.

Εφαρμογή Philips Entertainment

Philips Entertainment



Προτιμάτε την άνεση των έξυπνων χειριστηρίων; Η εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει ένα εικονικό τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή, επιλογή πηγής και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τα μπάσα και τα πρίμα, τις προεπιλογές του ραδιοφώνου ή τη φωτεινότητα στην οθόνη LED. Επιπλέον, η λειτουργία PartyLink της εφαρμογής διευκολύνει τη χρήση του Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία.

Ανακυκλωμένα υλικά



Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Είσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, έλεγχος πρίμων και μπάσων, Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής (στην εφαρμογή)

Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός

Συχνότητα απόκρισης: 40 Hz - 20 kHz

Λειτουργία ήχου: Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος, Πανίσχυρο, Διαγραφή

Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 120 W (μετάδοση ροής ή ραδιόφωνο), 60 W (phono)

Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων

Διάμετρος οδηγών μεσαίου εύρους: 2,5"

Αριθμός οδηγών μεσαίου εύρους: 2

Αριθμός καναλιών ήχου: 2.2.1

Αριθμός τούιτερ: 2

Αριθμός γούφερ: 1

Διάμετρος τούιτερ: 1"

Διάμετρος γούφερ: 4,5"

Συνδεσιμότητα

USB: Τύπος A (αναπαραγωγή)

Έκδοση Bluetooth: 5,4

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη), Μορφή

μετάδοσης: SBC, AAC, LC3

Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια

Υποδοχή ακουστικών: 1x 6,3 mm

Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.

Πρότυπο DLNA: n.a.

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση, Γίνεται λήψη

Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast

Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Βοηθητική έξοδος: 1 RCA (A/Δ)

Έξοδος BT

Αναπαραγωγή ήχου

Μέσα αναπαραγωγής: Bluetooth, Είσοδος ήχου, Βινύλιο, LP, Εγγραφές γραμμοφώνου, USB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Αποσπώμενη κεραία (75 Ω)

Ζώνες δέκτη: DAB/DAB+, FM

Προρυθμίσεις σταθμών: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Yes (Ναι).

Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

Τύπος δέκτη: Ψηφιακά

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Άνεση

Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, Ένταση ήχου κύριας μονάδας, Διακόπτης πηγής

Τύπος οθόνης: Οθόνη LED

Eco Power Standby: 0,5 watt

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,8 W (ένδειξη ρολογιού ενεργοποιημένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 31.3 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 58.3 εκ.

Βάθος: 48.3 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 14.9 κ.

Καθαρό βάρος: 11.2 κ.

Καθαρό απόβαρο: 3.7 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης, Έντυπο ασφάλειας και εγγύησης, Κάλυμμα πλατό πικάπ, Προσαρμογέας 45 rpm, Αντίβαρο, Τηλεσκοπική κεραία

Σχεδίαση

Χρώματα: καρυδί

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 448 x 245 x 399 μμ

Βάρος κύριας μονάδας: 11 κ.

Ειδοποίηση

Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφ. FM, USB

Αριθμός αφυπνίσεων: 1

Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Ήπια αφύπνιση

Ρολόι

Οθόνη: LED

Τύπος: Ψηφιακά

Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Έλεγχος φωτεινότητας (μείωση φωτεινότητας):

Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περιβλήμα: περιέχει 30% ανακυκλωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά RCS – TE-00132492

Πικάπ

Τύπος πικάπ: Αυτόματη διακοπή

Μέθοδος μετάδοσης κίνησης: Μετάδοση με ιμάντα

Υποστηριζόμενο μέγεθος δίσκου: 7 ίντσες, 12 ίντσες

Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ.): 33 1/3, 45

Γραφίδα: Αντικαθιστώμενη

Κάλυμμα σκόνης: αφαιρούμενο

