

PHILIPS



Виниловый проигрыватель с Bluetooth®

CENTURY

Ретро-дизайн, современный звук

Макс. 240 Вт (120 Вт среднеквадр.)

2-скоростной виниловый проигрыватель

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

От всего сердца и со всей душой. Пусть ваша любимая музыка звучит еще ярче с этим универсальным виниловым проигрывателем с Bluetooth®, который позволит воспроизводить пластинки, радио и музыку с сервисов потокового вещания. Привлекательный ретро-стиль и мощные встроенные динамики для насыщенного стереозвука.

Линейка Century. Универсальный Bluetooth®-проигрыватель винила.

- Классический дизайн и современные технологии звука
- Невероятно мощный звук со встроенных динамиков
- 240 Вт макс. (120 Вт среднеквадр.) при потоковом воспроизведении или прослушивании радио
- 120 Вт макс. (60 Вт среднеквадр.) для пластинок

The Tina и 100 лет аудиотехнологий Philips

- 2-скоростной виниловый проигрыватель с ременным приводом. Для мощного звучания вашей любимой музыки
- Чистое звучание радио DAB+/FM. Двустороннее потоковое воспроизведение по Bluetooth®
- Подключение Auracast™ для объемной звуковой сцены
- Подключение для новых и старых аудиоустройств
- Выход RCA AUX, 6,3-мм разъем для наушников, линейный аудиовход и порт USB

Ретро и модерн — все в одном.

- Тактильное управление и LED-дисплей с регулируемой яркостью
- Приложение Philips Entertainment. Простое управление звуком
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка


Основные особенности

Ретро и модерн — все в одном



Элегантный стиль середины прошлого века отдает дань уважения радиолам Philips из 1930-х и 1950-х, однако насыщенное звучание помогает прочувствовать ритм современности. Детали ретро-стиля, такие как деревянный экстерьер и скругленная решетка динамика, идеально сочетаются с технологиями наших дней, включая Bluetooth® и удобное приложение.

Насыщенный и мощный звук

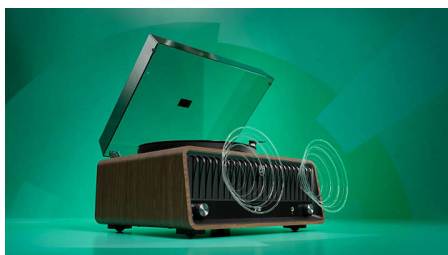

Оцените завораживающий и ламповый звук мощностью 240 Вт макс. (120 Вт среднеквадр.) при потоковом воспроизведении или прослушивании радио — а при воспроизведении пластинок проигрыватель выдает мощность до 120 Вт макс. (60 Вт среднеквадр.). Два больших излучателя и два ВЧ-динамика дополняют сабвуфер и фазоинвертор, наполняя ваше окружение


чистыми высокими, выразительными средними и сбалансированными нижними частотами.

2-скоростной виниловый проигрыватель с ременным приводом



Крутите пластинки на скорости 33 1/3 или 45 оборотов в минуту на диске из литого алюминия и снимайте пылезащитную крышку, если стиль The Tina нравится вам больше без нее. Алюминиевый тонарм с противовесом и механизм защиты от вибраций обеспечат идеальное скольжение сменного стилуса от Audio-Technica по дорожке пластинки — даже на полной громкости воспроизведение будет идеально плавным.

Радио DAB+/FM и потоковое воспроизведение

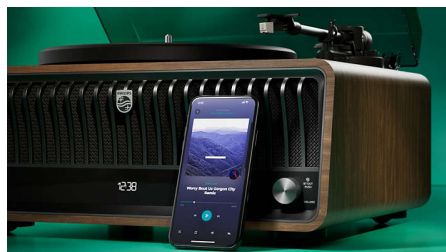

Оцените кристально чистое звучание радио DAB+ и FM, а также поддержку кодака LC3 интерфейсом Bluetooth® 5.4 для

качественного потокового воспроизведения: слушайте любимые плейлисты на встроенных динамиках или выводите звук с пластинок на внешние беспроводные динамики. Для полноценной звуковой сцены используйте функцию Auracast™, позволяющую транслировать музыку с The Tina на другие совместимые динамики.

Широкие возможности подключения



Среди доступных портов имеется выход RCA AUX для подключения к системе Hi-Fi, линейный аудиовход для CD-плеера или кассетного проигрывателя, а для флэш-накопителей имеется порт USB. Разъем для наушников 6,3 мм позволит подключать проводные наушники открытого типа The Freddie к проигрывателю The Tina для идеального звучания.


Основные особенности

Тактильное управление. LED-дисплей



Регуляторы на The Tina выглядят старомодно, однако предлагают современный набор функций. Регулируйте скорость диска, выбирайте потоковый источник и предустановленные радиостанции, управляйте каналами Auracast™, меняйте громкость и не только! На LED-дисплее, яркость которого можно приглушить, отображается основная информация, включая сведения об источнике, а в режиме ожидания отображаются часы.

Приложение Philips Entertainment

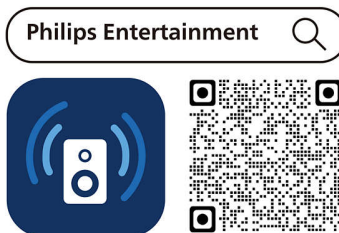

Предпочитаете удобство современных гаджетов? В нашем удобном приложении вы найдете виртуальный пульт ДУ для управления воспроизведением, источниками и не только. В приложении также можно настроить эквалайзер низких и высоких частот, сохранить предустановки радио или отрегулировать яркость LED-дисплея. А режим PartyLink в приложении поможет легко применять Auracast™ для конфигураций с несколькими аудиосистемами.

Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Характеристики

Звук

Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex, регулировка ВЧ и НЧ, Пользовательский эквалайзер (в приложении)

Регулировка громкости: поворотный

Диапазон частот: 40 Гц – 20 кГц

Звуковой режим: Яркий, Теплый, Сбалансирован., Мощный, Сбросить

Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 120 Вт (потокосовое или радио), 60 Вт (пластинка)

Сопrotивление акустической системы: 6 Ом

Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная

Диаметр излучателя среднего диапазона: 2,5" 2

Количество звуковых каналов: 2,2:1

Количество ВЧ-динамиков: 2

Количество НЧ-динамиков: 1

Диаметр ВЧ-динамика: 1"

Диаметр НЧ-динамика: 4,5"

Подключения

USB: Туре-А (воспроизведение)

Версия Bluetooth: 5,4

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат потоковой передачи: SBC, AAC, LC3

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Прямая видимость, 30 м

Разъем для наушников: 1x 6,3 мм

Аудиовход: 1x 3,5 мм

Стандарт DLNA: нет данных

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими АС: Вещание, Прием

Технология нескольких аудиосистем: Auracast

Умный дом: нет данных

Выход AUX OUT: 1 выход RCA (Л/П)

Выход BT

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые медианосители: Bluetooth,

Аудиовход, Винил, LP, Грампластинки, USB

Тюнер/прием/передача

Антенна: Съёмная гибкая (75 Ом)

Диапазоны тюнера: DAB/DAB+, FM

Сохранение радиостанций: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Да.

Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Тип тюнера: Цифровой дисплей

Поддерживаемые аудиоформаты

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Комфорт

Кнопки управления: Включение/отключение питания, Громкость основного устройства, Переключение источника

Тип дисплея: LED дисплей

Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Питание

Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,8 Вт (дисплей часов вкл.)

Размеры упаковки

Высота: 31.3 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: На подставке

Ширина: 58.3 см

Глубина: 48.3 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 14.9 кг

Вес нетто: 11.2 кг

Вес упаковки: 3.7 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Гарантийный талон и информация о безопасности, Несколько коврик, Адаптер 45 об./мин, Противовес, Телескопическая антенна

Дизайн

Цвет: ореховый

Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г):

448x245x399 миллиметра

Вес основного устройства: 11,36 кг

Будильник

Источник будильника: Цифровое радио (DAB), FM-радио, USB

Кол-во сигналов будильника: 1

Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

"Мягкий" будильник

Часы

Дисплей: светодиодный

Тип: Цифровой дисплей

Формат времени: 12 ч, 24 ч

Регулировка яркости (диммер): Высокие/средние/низкие

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 30 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

Виниловый проигрыватель

Тип проигрывателя: Автостоп

Тип привода: Ременной привод

Поддерживаемый размер пластинок:

7 дюймов ("миньон"), 12 дюймов ("гигант")

Скорость вращения (об./мин): 33 1/3, 45

Стилуc: Сменный

Крышка от пыли: съёмный

