

PHILIPS



Bluetooth®-
skivspelare

CENTURY

Retrodesign, modernt ljud

Max 240 W (120 W RMS)

Skivspelare med två hastigheter

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Hela hjärtat. Hela själen. Ge kraft till musiken du älskar med allt-i-ett-skivspelaren med Bluetooth® som spelar upp skivor, streamar musik och sänder radio. Du får en fantastiskt snygg retrodesign och epsika inbyggda högtalare som ger ett riktigt stort stereoljud.

Century-sortimentet. Allt-i-ett-skivspelare med Bluetooth®

- Stil från då, ljud från nu
- Otroligt kraftfullt ljud från inbyggda högtalare
- Max 240 W (120 W RMS) för streaming eller radio
- Max 120 W (60 W RMS) för skivor

The Tina firar 100 år av Philips-ljud

- Bältdriven skivspelare med två hastigheter. Byggt för att klara hög effekt
- Kristallklar DAB+/FM-radio. Tvåvägs Bluetooth®-streaming
- Auracast™-anslutning för användning av flera högtalare
- Anslutningar för ny och äldre ljudutrustning
- RCA aux-utgång, 6,3 mm hörlursuttag, ljudingång, USB-port

Retro. Men också modern.

- Taktilla kontroller och dimbar LED-display
- Appen Philips Entertainment. Enkel ljudkontroll
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Retro. Men också modern



Den iögonfallande 50-talsdesignen är en hyllning till Philips legendariska radiomodeller från 1930- och 1950-talen, medan det fylliga, kraftfulla ljudet för dig tillbaka till nutiden. Retrodetaljer som träpanelen och det skålförmade högtalargallret passar perfekt ihop med moderna bekvämligheter som Bluetooth® och vår praktiska tillhörande app.

Stort, kraftfullt ljud



Njut av ett fantastiskt fylligt och varmt maxljud på 240 W (120 W RMS) när du streamar eller lyssnar på radio – och få upp till maximalt 120 W (60 W RMS) när du spelar skivor. Två stora högtalarelement och två tweeters kombineras med en baswoofer och basreflexport för att fylla luften med höga toner, ett uttrycksfullt mellanregister och kontrollerad, kraftfull bas.

Bältdriven skivspelare med två hastigheter



Du kan spela vinylskivor med 33 1/3 eller 45 varv per minut på den gjutna aluminiumskivan, och dammskyddet kan tas bort om du föredrar din

The Tina utan det. En motviktad tonarm i aluminium och en vibrationsdämpande mekanism säkerställer att den utbytbara Audio-Technica-nålen följer spåren perfekt, så festen kommer att svänga även vid högsta volym, men det gör inte dina skivor.

DAB+/FM-radio. Och streaming



Fantastisk DAB+ och FM-mottagning ser till att radion fixar festen, medan Bluetooth® 5.4 stöder LC3-codecen för högkvalitativ streaming: streama spellistor till de kraftfulla inbyggda högtalarna eller streama skivor till trådlösa högtalare. För ännu större ljud kan Auracast™ sända musik från The Tina till andra kompatibla högtalare.

Mångsidiga anslutningar




Portarna inkluderar en RCA aux-utgång för anslutning till din Hi-Fi-anläggning, ljudingång för din cd- eller kassettbandspelare samt en USB-port för USB-minnen. Dessutom finns ett 6,3 mm hörlursuttag så att du kan ansluta de öppna sladdanslutna hörlurarna The Freddie till The Tina och bara njuta av musiken.

Taktila kontroller. LED-display



The Tinas kontrollvred ser kanske retro ut, men deras funktionalitet är mycket modern. Använd dem för att ställa in skivspelarens hastighet, välja streamingkälla, välja förinställda radiokanaler, hantera Auracast™-kanaler, ändra volymen och mycket mer. Den dimbara LED-displayen visar viktig information, inklusive källa, och en klocka är synlig i standbyläge.

Appen Philips Entertainment

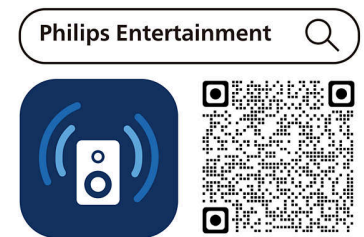

Föredrar du smarta kontroller? Vår praktiska tillhörande app har en virtuell fjärrkontroll för uppspelning, val av källa och mycket mer. Du kan även använda appen för att justera bas och diskant, ställa in radiokanaler och justera ljusstyrkan på LED-displayen. Dessutom gör PartyLink-läget i appen det enkelt att använda Auracast™ för installationer med flera högtalare.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Specifikationer

Ljud

Ljutförbättring: digital ljudkontroll, basreflexhögtalare, diskant- och baskontroll, Anpassad equalizer (i app)
Volymkontroll: ratt
Frekvensåtergivning: 40–20 000 Hz
Sound mode (Ljudläge): Ljus, Varm, Balanserad, Kraftfull, Klar
Högsta uteffekt (RMS): 120 W (streaming eller radio), 60 W (skivspelare)
Högtalarimpedans: 6 ohm

Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs
Mellanregistrelementets diameter: 2,5 tum
Antal mellanregistrelement: 2
Antal ljudkanaler: 2.2.1
Antal tweetrar: 2
Antal woofers: 1
Tweeters diameter: 1"
Woofers diameter: 4,5 tum

Anslutningar

USB: Typ-A (uppspelning)
Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC, AAC, LC3
Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 30 m eller 100 fot
Hörlursuttag: 1 x 6,3 mm
Ljudingång: 1 x 3,5 mm
DLNA-standard: saknas
Anslutning för flera högtalare
Scenario med flera högtalare: Sändning, Mottagning
Teknik för flera högtalare: Auracast
Smart hem: saknas
Aux ut: 1x RCA (L/R)
BT ut

Ljuduppspelning

Uppspelningsmedia: Bluetooth, Ljudingång, Vinyl, LP, Grammofonskivor, USB

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: Löstagbar antenn (75 ohm)
Radioband: DAB/DAB+, FM
Kanalförinställningar: 30 (FM) + 30 (DAB)
RDS: Ja.
Mottagarförbättring: automatisk digital

kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)
Mottagartyp: Digital

Ljudformat som kan användas

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Bekvämlighet

Knappar och kontroller: Ström på/av, Huvudenhetens volym, Källväljare
Skärmtyp: LED-skärm
Eco Power-vänteläge: 0,5 watt

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W (klockdisplay på)

Förpackningens mått

Höjd: 31.3 cm
Förpackningstyp: Förpackning
Typ av hyllplacering: Stående
Bredd: 58.3 cm
Djup: 48.3 cm
Antal produkter som medföljer: 1
Bruttovikt: 14.9 kg
Nettovikt: 11.2 kg
Taravikt: 3.7 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Snabbstartguide, Garantibevis, Säkerhets- och garantibroschyr, Glidmatta, 45 rpm-adapter, Motvikt, Teleskopantenn

Design

Färg: valnöt

Mått

Huvudenhet (B x H x D): 448 x 245 x 399 mm
Huvudenhetens vikt: 11,36 kg

Larm

Larmkälla: DAB-radio, FM-radio, USB
Antal larm: 1
Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter
Behaglig uppvakningsfunktion

Klocka

Teckenfönster: LED
Typ: Digital
Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar
Kontroll för ljusstyrka (dimra): Hög/medel/låg

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 30 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren
TE-00132492

Skivspelare

Skivspelartyp: Autostopp
Drivmetod: Bältdriven
Skivstorlek som stöds: 7 tum, 12 tum
Rotationshastighet (rpm): 33 1/3, 45
Pekskärmspenna: Utbytbar
Dammskydd: löstagbar

