

PHILIPS



Gramofon
s Bluetooth®

CENTURY

Retro design, moderní zvuk

Max. 240 W (120 W RMS)

Gramofon se 2 rychlostmi

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

Tina

Srdcovka s duší. Dodejte energii hudbě, kterou máte rádi, s gramofonem s Bluetooth® typu „vše v jednom“ – přehrávejte desky, streamujte nebo poslouchajte rádio. V úchvatném retro provedení s vestavěnými reproduktory pro skvělý stereofonní zvuk.

Řada Century. gramofon s Bluetooth® typu „vše v jednom“.

- Tehdejší vzhled, současný zvuk
- Neuvěřitelně silný zvuk z vestavěných reproduktorů
- Max. 240 W (120 W RMS) 240 W pro streamování nebo rádio
- Max. 120 W (60 W RMS) pro přehrávání desek

Gramofon The Tina na oslavu 100 let zvuku společnosti Philips

- Gramofon s řemenovým pohonem a 2 rychlostmi. Vyrobený pro výkon
- Křišťálově čisté DAB+/FM rádio. Obousměrné streamování Bluetooth®
- Připojení Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory
- Připojení pro nová a starší audio zařízení
- Výstup Aux RCA, 6,3mm výstup pro sluchátka, audio vstup, USB port

Retro, ale moderní.

- Mechanické ovládací prvky a stmívatelný LED displej
- Aplikace Philips Entertainment. Jednoduché ovládání zvuku
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.


Přednosti

Retro, ale moderní



Odvážný design z poloviny minulého století je poctou legendárním rádiím Philips ze 30. a 50. let, zatímco bohatý a silný zvuk vás přivede zpět do současnosti. Retro details, jako je dřevěná vnější strana a zaoblená mřížka reproduktoru, dokonale ladí s moderními funkcemi, jako je Bluetooth® a naše praktická doprovodná aplikace.

Výkonný a silný zvuk

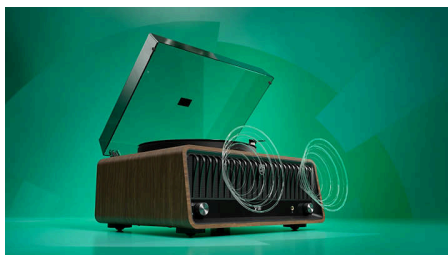

Při streamování nebo poslechu rádia si užijete bohatý, hřejivý zvuk s maximálním výkonem 240 W (120 W RMS), který vás doslova pohltí. Při přehrávání desek má gramofon maximální výkon 120 W (60 W RMS). Dva velké reproduktory a dva výškové reproduktory v kombinaci s basovým


reproduktorem a portem Bass Reflex zaplní místnost výraznými výškami, expresivními středy a silnými kontrolovanými basy.

Gramofon s řemenovým pohonem a 2 rychlostmi



Na talíři z tlakově litého hliníku můžete přehrávat vinylové desky rychlostí 33 1/3 nebo 45 otáček za minutu a pokud dáváte přednost modelu The Tina bez krytu, můžete jej snadno sejmut. Hliníkové rameno s protizávažím a antivibrační mechanismus zajišťují, že vyměnitelná jehla Audio-Technica sleduje drážky přesně tak, jak má. Při maximální hlasitosti bude party v plném proudu, ale vaše desky nepřeskočí.

DAB+/FM rádio. Navíc i streamování

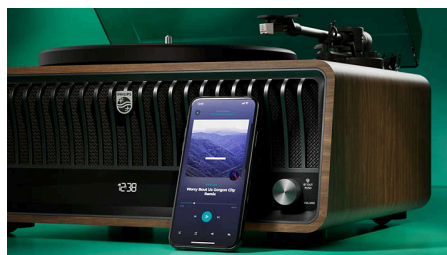

Vynikající příjem DAB+ a FM přináší možnost rádia, zatímco Bluetooth® 5.4 podporuje kodek LC3 pro vysoce kvalitní streamování. Přehrávejte

seznamy skladeb na výkonných vestavěných reproduktorech nebo streamujte desky do bezdrátových reproduktorů. Pro ještě výkonnější zvuk vám funkce Auracast™ umožňuje vysílat hudbu z gramofonu The Tina do jiných kompatibilních reproduktorů.


Univerzální možnosti připojení



Porty zahrnují výstup Aux RCA pro připojení k hi-fi systému, audio vstup pro CD přehrávač nebo kazetový magnetofon a USB port pro flash disky. Navíc díky 6,3mm portu pro sluchátka můžete ke gramofonu The Tina snadno připojit kabelová sluchátka The Freddie s otevřenou zadní stranou a užít si dokonalý zvuk.


Přednosti

Mechanické ovládací prvky. LED displej

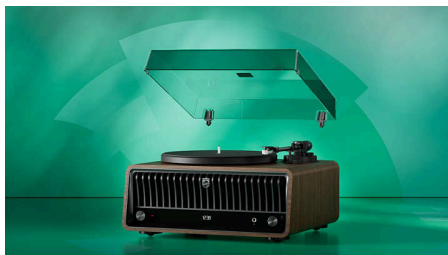

Ovládací knoflíky gramofonu The Tina možná vypadají jako retro, ale jejich funkčnost je skutečně moderní. Použijte je k nastavení rychlosti gramofonu, výběru zdroje streamování nebo předvoleb rádia, správě kanálů Auracast™, nastavení hlasitosti a dalším funkcím. Stmívatelný LED displej zobrazuje důležité informace, včetně zdroje, a v pohotovostním režimu ukazuje čas.

Aplikace Philips Entertainment

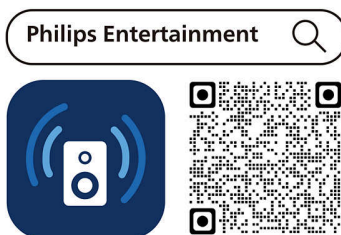

Dáváte přednost pohodlí chytrého ovládání? Naše praktická doprovodná aplikace obsahuje virtuální dálkové ovládání pro přehrávání, výběr zdroje a další funkce. Aplikaci můžete také použít k nastavení basů a výšek, předvoleb rádia nebo jasu LED displeje. Režim PartyLink v aplikaci navíc usnadňuje použití technologie Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory.

Recyklované materiály



V tomto výrobku používáme recyklované plasty po spotřebitelích a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře pomocí inkoustu na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, regulace výšek a basů, Vlastní ekvalizér (v aplikaci)

Ovládání hlasitosti: otočný

Kmitočtová charakteristika: 40 Hz až 20 kHz

Zvukový režim: Jasný, Vřelý tón, Vyvážený,

Výkonný, Čirá

Maximální výstupní výkon (RMS): 120 W

(streamování nebo rádio), 60 W (phono)

Impedance reproduktorů: 6 ohmů

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Průměr reproduktoru se středním rozsahem: 2,5"

Počet reproduktorů se středním rozsahem: 2

Počet zvukových kanálů: 2.2.1

Počet výškových reproduktorů: 2

Počet basových reproduktorů: 1

Průměr výškových reproduktorů: 1"

Průměr basových reproduktorů: 4,5"

Možnosti připojení

USB: Typ A (přehrávání)

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC, AAC, LC3

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

Konektor sluchátek: 1x 6,3 mm

Vstup audio: 1x 3,5 mm

DLNA Standard: není k dispozici

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Vysílání, Přijímá se

Technologie připojení několika reproduktorů:

Auracast

Smart Home: není k dispozici

Výstup Aux: 1x RCA (L/R)

Výstup BT

Přehrávání zvuku

Média pro přehrávání: Bluetooth, Audio-in,

Vinyl, LP, Gramofonové desky, USB

Tuner/přijem/vysílání

Anténa: Odnímatelný kabel (75 ohmů)

Pásmo tuneru: DAB/DAB+, FM

Předvolby stanic: 30 (FM) + 30 (DAB)

Systém RDS: Ano.

Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Typ tuneru: Digitální

Podporované audio formáty

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pohodlí

Tlačítka a ovládací prvky: Zapnuto/Vypnuto,

Hlavní jednotka zvuku, Přepínač zdroje

Typ displeje: Displej LED

úsporný pohotovostní režim: 0,5 W

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,8 W (se zapnutým displejem s hodinami)

Rozměry balení

Výška: 31.3 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Na podstavci

Šířka: 58.3 cm

Hloubka: 48.3 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 14.9 kg

Čistá hmotnost: 11.2 kg

Hmotnost obalu: 3.7 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Záruční list, Podložka, Adaptér na 45 ot./min, Protizávaží, Teleskopická anténa

Design

Barva: ořechová

Rozměry

Hlavní jednotka (Š x V x H): 448 x 245 x 399 mm

Hmotnost hlavní jednotky: 11,36 kg

Budík

Zdroj budíku: Rádio DAB, Rádio FM, USB

Počet buzení: 1

Časovač: 15/30/60/90/120 min

Jemné buzení

Hodiny

Displej: kontrolka LED

Typ: Digitální

Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Ovládání jasu (ztlumení): Vysoká/Střední/Nízká

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 30 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu TE-00132492 s certifikací RCS

Gramofon

Typ gramofonu: Automatické zastavení

Způsob pohonu: Řemenem poháněný

Podporovaný rozměr desky: 7 palců, 12 palců

Otáčky (za minutu): 33 1/3, 45

Pero: Vyměnitelný

Prachový kryt: vyjímatelný

