

PHILIPS



Bluetooth®
platespiller

CENTURY

Klassisk design, moderne lyd
240 W maks. (120 W RMS)
2-hastighets platespiller
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Hele hjertet. Hele sjelen. Gi kraft til musikken du elsker med alt-i-ett Bluetooth®-platespilleren som snurrer plater, strømmer og også kan kobles til radioen. Du får en iøynefallende retro-stil og episke innebygde høyttalere for stor stereolyd.

Century-serien. Alt-i-ett Bluetooth®-platespiller.

- Gårdsdagens utseende, dagens lyd
- Utrolig kraftig lyd fra innebygde høyttalere
- 240 W maks. (120 W RMS) for strømming eller radio
- 120 W maks. (60 W RMS) for plater

The Tina feirer 100 år med Philips-lyden

- 2-hastighets beltedrevet platespiller. Bygget for å takle kraften
- Krystallklar DAB+/FM-radio. Toveis Bluetooth®-strømming
- Auracast™-tilkobling for oppsett med flere høyttalere
- Tilkoblinger for nytt og gammelt lydutstyr
- RCA aux-ut, 6,3 mm hodetelefoner ut, lyd-inn, USB-port

Retro. Men også moderne.

- Taktile kontroller og dimmbar LED-skjerm
- Philips Entertainment-appen. Enkel lydkontroll
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Høydepunkter

Retro. Men også moderne



Dristig mid-century-stil hilsen på legendariske Philips-radiodesign fra 1930- og 1950-tallet, mens den rike og kraftige lyden forankrer deg i her og nå. Retrodetaljer som treeksteriøret og den buede høyttalergrillen passer perfekt sammen med moderne bekvemmeligheter som Bluetooth® og vår praktiske app.

Enorm, kraftig lyd



Få en sjelfull 240 W maks. (120 W RMS) med rik, varm lyd når du strømmer eller spiller groove til radioen – og gå opp til 120 W maks. (60 W RMS) når du spiller plater. To store drivere og to diskant-høyttalere kombinert med en basswoofer og bassrefleksport fyller luften med svimlende diskanter, uttrykksfulle mellomtoner og kontrollerte, kraftige baser.


2-hastighets beltedrevet platespiller



Du kan spinne vinyl med 33 1/3 eller 45 o/min på den støpte aluminiumsplaten, og støvdekselet er avtakbart hvis du foretrekker Tina uten. En motvektet tonearm i aluminium og en antivibrasjonsmekanisme sørger for at den

utsiftbare Audio-Technica-pennen følger sporene akkurat riktig: ved maksimalt volum vil festen hoppe, men ikke platene dine.

DAB+/FM-radio. Strømming også

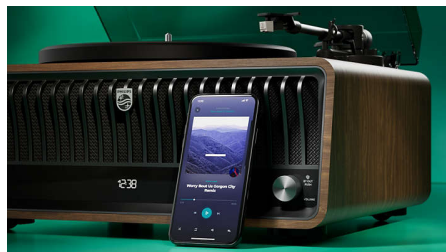


Fantastisk DAB+ og FM-mottak bringer festen til radioen, mens Bluetooth® 5.4 støtter LC3-kodeken for strømming av høy kvalitet: strøm spillelister til de kraftige innebygde høyttalerne, eller strøm innspillinger til trådløse høyttalere. For enda kraftigere lyd lar Auracast™ deg kringkaste musikk fra Tina til andre kompatible høyttalere.

Allsidige tilkoblingsmuligheter



Portene inkluderer en RCA aux-utgang for tilkobling til hi-fi-anlegget ditt, lydinngang for CD-spiller eller kassettpiller, og det er en USB-port for minnepenner. I tillegg betyr en 6,3 mm hodetelefonport at du kan koble Freddie-hodetelefoner med åpen bakside og kabel til Tina og nyte livet.


Taktile kontroller, LED-skjerm

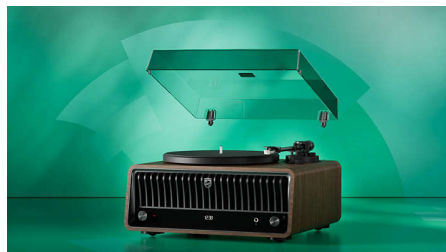

Kontrollknappene på Tina ser kanskje retro ut, men funksjonaliteten er virkelig moderne. Bruk dem til å stille inn hastigheten på platespilleren,

velge en strømmekilde, velge forhåndsinnstillinger for radio, administrere Auracast™-kanaler, justere volumet og mer. Det dimmbare LED-displayet viser viktig informasjon, inkludert kilde, og en klokke er synlig i standby-modus.

Philips Entertainment-appen

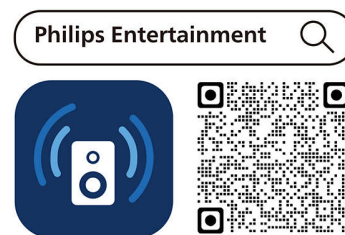

Foretrekker du bekvemmeligheten med smarte kontroller? Vår praktiske tilhørende app har en virtuell fjernkontroll for avspilling, kildevalg og mer. Du kan også bruke appen til å justere bass og diskant, stille inn forhåndsinnstillinger for radio eller justere lysstyrken på LED-skjermen. I tillegg gjør PartyLink-modusen i appen det enkelt å bruke Auracast™ for oppsett med flere høyttalere.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Spesifikasjoner

Lyd

Lydforbedring: digital lydkontroll, bassrefleks-høytalersystem, diskant- og basskontroll, Tilpasset equalizer (i appen)

Volumkontroll: roterende

Frekvensområde: 40 Hz – 20 kHz

Lydmodus: Lys, Varm, Balansert, Kraftig, Gjennomsiktig

Maksimal utgangseffekt (RMS): 120 W (strømming eller radio), 60 W (phono)

Høytalerimpedans: 6 ohm

Høytalere

Driverkonfigurasjon: Toveis

Diameter på mellomtonedriver: 2,5"

Antall mellomtonedriver: 2

Antall lydkanaler: 2.2.1

Antall diskant-høytalere: 2

Antall woofer: 1

Diameter på diskant-høytaler: 1 tommer

Diameter på woofer: 4,5 tommer

Tilkoblingsmuligheter

USB: Type-A (avspilling)

Bluetooth-versjon: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Flerpunktsstøtte (Flerkobling), Strømmeformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

Hodetelefonkontakt: 1 x 6,3 mm

Lyd inn: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: i/t

Tilkobling av flere høytalere

Scenario med flere høytalere: Kringkasting, Mottakende

Teknologi for flere høytalere: Auracast

Smarthjem: i/t

AUX-utgang: 1 x RCA (L/R)

BT-utgang

Lydavspilling

Avspillingsmedier: Bluetooth, Lyd inn, Vinyl, LP, Grammofonplater, USB

Tuner/mottak/overføring

Antenne: Avtakbar pisk (75 ohm)

Tunerbånd: DAB/DAB+, FM

Forhåndsinnstillinger: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Ja.

Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tunertype: Digital

Lydformater som støttes

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Anvendelighet

Knapper og kontroller: Strøm på/av, Volum for hovedenhet, Kildebryter

Skjermtype: LED-display

Eco Power-standbymodus: 0,5 watt

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Effektforbruk i standby: <0,8 W (klokkesdisplay på)

Mål, emballasje

Høyde: 31.3 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 58.3 cm

Dybde: 48.3 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 14.9 kg

Nettovekt: 11.2 kg

Taravekt: 3.7 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantibevis, Sikkerhetsgarantiark, Sklimatte, 45 o/min-adapter, Motvekt, Teleskop-antenne

Formgivning

Farge: walnut

Mål

Hovedenhet (B x H x D):

448 x 245 x 399 millimeter

Hovedenhetens vekt: 11,36 kg

Alarm

Alarmskilde: DAB-radio, FM-radio, USB

Antall alarmer: 1

Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Myk oppvåkning

Klokke

Skjerm: LED

Type: Digital

Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Lysstyrkekontroll (demp): Høy/Medium/Lav

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 30 % RCS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

Platespiller

Platespillertype: Automatisk stopp

Drivemetode: Beltedrevet

Støttet platestørrelse: 7 tommer, 12 tommer

Rotasjonshastighet (rpm): 33 1/3, 45

Pekeenhet: Kan byttes

Støvdeksel: avtagbar

