

PHILIPS



Trimer 20-u-1

All-in-One Trimmer 9000
Series

Vrhunski komplet za doterivanje
20-u-1: lice, glava i telo
Premijum precizni češalj
Jedinstvena OneBlade
tehnologija



MG9558/15

Preciznost nerđajućeg čelika

Precizno podrezivanje, oštre ivice i prijatno brijanje

Kreirajte prepoznatljiv stil pomoću vrhunskog kompleta za sređivanje lica, glave i tela. Ovaj jedinstveni komplet kombinuje naš najnapredniji i najizdržljiviji trimer sa tehnologijom OneBlade, pružajući preciznost i svestranost potrebne da postignete stil koji želite.

Vrhunska preciznost: ravnomerno podrezivanje i definisane ivice

- 20 alata za sve vaše potrebe za sređivanjem
- Precizno, ravnomerno podrezivanje za savršen izgled
- Precizne linije i oštre ivice pomoću tehnologije OneBlade
- Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Svestrano uređivanje za lice, glavu i telo

- Dodajte oštru i ravnomernu definiciju svom finalnom izgledu
- Podrezujte dlačice na telu udobno, čak i na osetljivim područjima
- Postignite željenu frizuru za manje vremena
- Snažno podrezivanje čak i najzahtevnijih brada
- Precizno doterajte detalje

Kvalitet i jednostavnost korišćenja

- Uvek saznajte kada dođe vreme za punjenje
- Udobno i praktično podrezivanje, mokro ili suvo
- Snažne performanse tokom 4 nedelje sa jednim punjenjem*

Važne karakt.

Trimer 20-u-1



Naš trimer dolazi sa 20 alata, tako da možete podrezivati i stilizovati dlake na licu, šišati kosu i srediavati telo, praktično pokrivajući sve potrebe za srediavanjem.

Premijum precizni češalj




Naš premijum precizni češalj, sa 11 postavki dužine u koracima od 0,2 mm od 1 do 3 mm, pruža maksimalnu preciznost za podrezivanje na tačno željenu dužinu, za savršen izgled.

Jedinstvena OneBlade tehnologija




Rezač trimera koji se brzo pomera (6000 puta u minuti) sa lakoćom savladava čak i najduže dlačice, sa premazom za klizanje i zaobljenim vrhovima za zaštitu kože kako biste udobno oblikovali i brijali bradu. Čisti obrazi, brada i vrat za precizno oblikovanje brade.

Samooštreća čelična sečiva

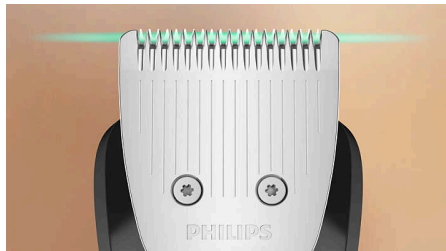

Samooštreća čelična sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem uljem.

Tehnologija BeardSense

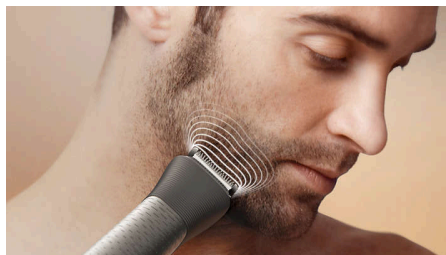


Pomoću tehnologije BeardSense, naš trimer skenira gustinu vaše brade 125 puta u sekundi kako bi pojačao snagu u gušćim područjima, dajući vam pravu snagu za najbolji rezultat.

Precizno oblikovanje brade



Komplet sa više češljeva ovog trimera dolazi sa 27 postavki dužine od 0,2 mm do 20 mm, u preciznim koracima od 0,2 mm, tako da možete stilizovati bradu tako da bude duga ili kratka.

Udobno podrezivanje dlačica na telu

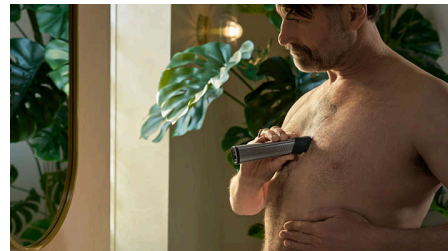

Iskusite temeljno i udobno podrezivanje ispod vrata sa našim inovativnim novim sečivom za telo. Ovaj posebno dizajnirani trimer ima zaobljene vrhove koji osiguravaju nežan dodir, što ga čini savršenim za najosetljivije delove tela.

Brzo šišanje



Zahvaljujući izuzetno širokoj mašini od nerđajućeg čelika od 41 mm koja je dizajnirana da seče više svakim potezom, sada možete skratiti kosu 30% brže.*** Svestrana je i laka za upotrebu, pa možete usavršiti izgled koristeći podesive postavke dužine sa širokim češljevima od 9 mm i 12 mm.


Podrezivanje dlačica u nosu/ušima/obrvama



Dodatak za podrezivanje dlačica u nosu/ušima/obrvama brzo i bezbedno uklanja neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Lako održavajte obrve urednim i sredenim pomoću namenskog češlja za obrve.

Važne karakt.

Do 120 minuta rada

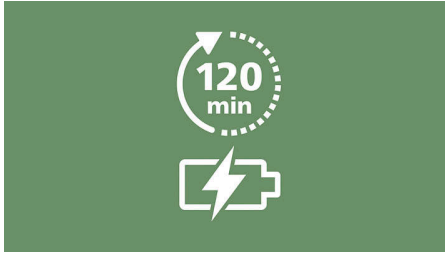

Naša izdržljiva litijumska baterija pruža do 120 minuta rada sa opcijom brzog punjenja od 5 minuta, za snažno, neprekidno iskustvo podrezivanja. OneBlade radi do 30 minuta, tako da imate dovoljno vremena da stilizujete i obrijete bradu.

100% vodootporan



Pošto je 100% vodootporan, možete koristiti komplet za doterivanje i na mokro i na suvo, za udobno i praktično iskustvo, svaki put. Uz to, lako se čisti.

Indikator baterije



Indikator baterije pokazuje status baterije: skoro ispražnjena, prazna, punjenje ili puna. Nikada vam se neće potrošiti baterija usred podrezivanja.

Vrhunski ergonomski dizajn



Vrhunski trimer od nerđajućeg čelika i OneBlade su laki za držanje i manevrisanje zahvaljujući ergonomskoj gumenoj dršci koja pruža superiornu udobnost i kontrolu.

Specifikacije

Dodaci

Postolje za punjenje

Praktičnost: Četka za čišćenje, USB-A (ne isporučuje se adapter)

Putovanja i odlaganje: Tašna za putovanja

Napajanje

Tip baterije: Litijum-jonska

Vreme rada: 120 minuta

Punjenje: 60 minuta, USB-A punjenje (5 V⁺ / ≥ 1 A)

Status baterije: Indikator punjenja, Indikator prazne baterije

Dizajn

Drška: Ergonomska drška

Servisiranje

Garancija: Do 5 godina****

Jednostavna upotreba

Mokro i suvo: 100% otporno na vodu tokom tuširanja

Rešenje za putovanja: Dodatak za zaključavanje za vreme putovanja

Pregled

Zona na telu: Lice, kosa i telo

Alatke i dodaci: 20

Postavke dužine: 0,2 – 20 mm, 27

Precizni koraci: Kontrola do 0,2 mm

Dodaci za oblikovanje

Specijalizovano: Metalni trimer, Trimer za dlačice u nosu, OneBlade ručka, OneBlade sečivo, Trimer za telo, Široki aparat za šišanje kose, Samooštreća sečiva, Tehnologija BeardSense, Premijum precizni češalj, Tehnologija OneBlade

Češljevi

Podesiva: 3–7 mm, 9–13 mm, 16–20 mm

Kosa: 9 mm, 12 mm

Telo: 3 mm, 5 mm

Obrve: 6 mm

Premijum precizni češalj: 1–3 mm

Intimni delovi tela: 1 mm

Postepeno skraćivanje kose: 41 mm L, 41 mm D

