

PHILIPS



23-i-1 Trimmer

All-in-One Trimmer 9000
Series

Det ultimate pleiesettet

23i1: ansikt, hode og kropp

Førsteklasses presisjonskam

Unik OneBlade-teknologi



MG9561/30

Stellesett for hele kroppen

Nøyaktig trimming, skarpe kanter og praktisk barbering

Skap din egen signaturstil med det ultimate kroppspleiesettet for ansikt, hode og kropp. Dette unike settet kombinerer vår mest avanserte og slitesterke trimmer med OneBlade, og gir presisjonen og allsidigheten du trenger for å oppnå ønsket stil.

Enestående presisjon: jevn trimming og presise kanter

- 23 verktøy for alle dine stellebehov
- En jevn trim med presis lengde for en perfekt look
- Presise linjer og skarpe kanter med OneBlade-teknologi
- Maksimal presisjon med langvarig ytelse

Allsidig styling for ansikt, hode og kropp

- Få skarp og jevn definisjon på den endelige looken
- Detaljene blir riktige
- Trimmer kroppshår komfortabelt, selv på sensitive områder
- Kraftig trimming, selv på de mest krevende skjeggtypene
- Oppnå frisyren din på mindre tid

Kvalitet og brukervennlighet

- Du vet alltid når det er på tide å lade
- Komfortabel og enkel trimming, våt eller tørr
- Kraftig ytelse i 4 uker på én lading*

Høydepunkter

23i1 trimmer



Trimmeren vår kommer med 23 verktøy, slik at du kan trimme, style og klippe hår på både hodet, ansiktet og kroppen, noe som enkelt dekker alle dine stellebehov.

Førsteklasses presisjonskam




Vår førsteklasses presisjonskam med 11 lengdeinnstillinger i 0,2 mm trinn fra 1 til 3 mm gir deg maksimal presisjon for å trimme til nøyaktig den lengden du vil ha for den perfekte looken.

Unik OneBlade-teknologi




Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget ditt. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.

Selvslipende stålblader

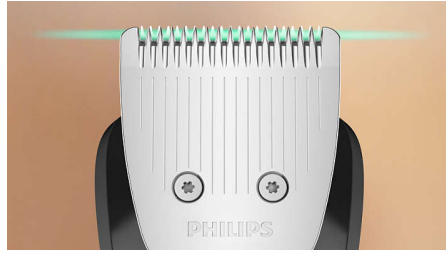

Selvslipende stålblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje.

BeardSense-teknologi

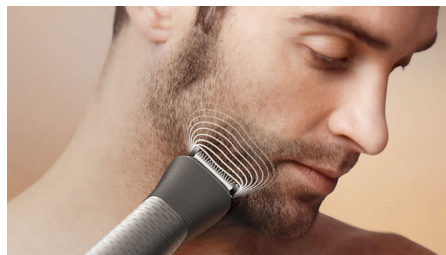


Trimmeren vår med BeardSense-teknologi skanner skjeggthettheten 125 ganger i sekundet for å gi mer kraft i tettere områder, noe som gir deg riktig kraft for best resultat.

Presis skjeggpleie



Trimmerens flerkamssett kommer med 27 lengdeinnstillinger fra 0,2 mm opptil 20 mm i presise trinn på opptil 0,2 mm, slik at du kan style skjegget ditt langt eller kort.

Behagelig kroppsspleie

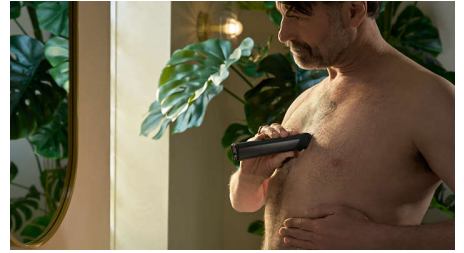

Opplev en tett og komfortabel trim fra halsen og ned med vår innovative, nye kroppssblad. Denne spesielt utformede trimmeren har avrundede tupper som sørger for en skånsom berøring, noe som gjør den perfekt for de mest sensitive områdene av kroppen din.

Rask hårklipp



Takket være den ekstra brede klipperen i rustfritt stål på 41 mm, som er utformet for å klippe mer for hvert strøk, kan du nå trimme håret ditt 30 % raskere.*** Allsidig og enkel å bruke, som gjør at du kan perfektionere looken med justerbare lengdeinnstillinger med de 4 mm, 9 mm, 12 mm og 16 mm brede kammene.

Nese-/øre-/øyenbrynstrimming



Tilbehøret for nese-/øre-/øyenbrynstrimming fjerner uønsket nese- og ørehår raskt og sikkert. Hold øyenbrynene velstelte på en enkel måte med øyenbrynskammen.

Høydepunkter

Opptil 120 minutters kjøretid



Vårt holdbare litumbatteri gir opptil 120 minutters driftstid med mulighet for en 5-minutters hurtiglading**, for en kraftig, kontinuerlig trim. OneBlade kjører i opptil 30 minutter, slik at du har nok tid til å style og barbere skjegget ditt.

100 % vannbestandig i dusjen



Fordi den er 100 % vannavstøtende, kan du bruke trimmersettet både våt og tørr for en komfortabel og lettvinnt opplevelse hver gang. I tillegg er den enkel å rengjøre.

Indikator for batterilevetid



En batteriindikator gir deg beskjed om batteristatus: lav, tom, lader eller full. Du går aldri tom for batteri midt i trimmingen.

Førsteklasses ergonomisk design



Trimmeren og OneBlade er enkle å holde og manøvrere med økonomisk gummigrep for overlegen komfort og kontroll.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Ladestativ

Anvendelighet: Rengjøringsbørste, USB-A
(adapter ikke inkludert)

Reise og oppbevaring: Reiseetui

Drift

Batteritype: Litium li-ion

Driftstid: 120 minutter

Lading: 60 minutter, USB-A-lading (5 V $\pm$ / $\geq$ 1 A)

Batteristatus: Ladeindikator, Indikator for lavt batterinivå

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk håndtak

Service

Garanti: Opptil 5 år****

Brukervennlighet

Våt og tørr: 100 % dusjsikker

Reiseløsning: Reiselås, tilbehør

Consumer Trade Item

Height: 23 cm

Width: 19 cm

Length: 7 cm

Net weight: 0.505 kg

Gross weight: 0.714 kg

GTIN: 8720689046114

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85102000

Pappkartong

Height: 20.5 cm

Width: 23.9 cm

Length: 29.1 cm

Net weight: 2.02 kg

Gross weight: 3.041 kg

GTIN: 18720689046111

Pallet Layer

Height: 20.5 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Palle

Height: 123 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Net weight: 145.44 kg

Gross weight: 221.812 kg

GTIN: 68720689046116

Oppsummering

Område av kroppen: Ansikt, hår og kropp

Verktøy og tilbehør: 23

Lengdeinnstillinger: 0,2–20 mm, 27

Presisjonstrinn: Kontroll opptil 0,2 mm

Friseringsverktøy

Spesialisert: Metalltrimmer, Nesetrimmer, OneBlade-håndtak, OneBlade-knivblad, Kroppstrimmer, Bred hårklipper, Selvslipende blader, BeardSense-teknologi, Førsteklasses presisjonskam, OneBlade-teknologi

Kammer

Justerbar: 3–7 mm, 9–13 mm, 16–20 mm

Hår: 4 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm

Kropp: 3 mm, 5 mm

Øyenbryn: 6 mm

Førsteklasses presisjonskam: 1–3 mm

Ansikt: SkinProtect-kam

Kropp, intim: 1 mm

Skrånende hår: 41 mm V, 41 mm H

