

PHILIPS



Bluetooth®-
vinüülimängija

CENTURY

Retrolik kujundus, tänapäevane
heli

240 W max (120 W RMS)

2 kiirusega vinüülimängija

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Kogu süda. Kogu hing. Anna oma armastatud muusikale jõudu selle universaalse Bluetooth®-plaadimängijaga, mis pöörleb, voogedastab ja häälestub ka raadiole. Saad endale pilkupüüdvat retrohõngulist välimust ja võimsate sisseehitatud kõlaritega võimsa stereoheli.

Century tooteseeria. Kõik-ühes Bluetooth®-vinüülimängija.

- Endisaegne välimust, tänapäevane heli
- Uskumatult võimas heli sisseehitatud kõlaritest
- 240 W max (120 W RMS) voogedastamiseks või raadio kuulamiseks
- 120 W max (60 W RMS) plaatide mängimiseks

Tina tähistab Philipsi 100-aastast teekonda helimaailmas

- 2 kiirusega rihmaajamiga vinüülimängija. Ehitatud selleks, et tulla toime võimsusega
- Kristallselge heliga DAB+/FM raadio. Kahesuunaline Bluetooth® voogedastus
- Auracast™-i ühendatavus mitme kõlariga süsteemidega
- Uute ja vanade heliseadmete ühendused
- RCA aux-out, 6.3 mm kõrvaklapiväljund, audio-in, USB pesa

Retro. Samas tänapäevane.

- Puutetundlikud juhtelemendid ja hämardatav LED-ekraan
- Rakendus Philips Entertainment. Heli lihtne juhtimine
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Retro. Samas tänapäevane



Julged sajandi keskpaiga välimus viitavad 1930. ja 1950. aastate legendaarsele Philipsi raadiote disainile, samal ajal kui rikkalik võimas heli viib teid siin ja praegu. Retrohõngulised detailid, nagu puidust välisilme ja kulbikujuline kõlarivõre, sobivad ideaalselt kokku kaasaegsete mugavustega, nagu Bluetooth® ja meie praktiline kaaskenduse.

Hiiglaslik, võimas heli



Saate voogedastuse või raadio kuulamise ajal rikkaliku, sooja max 240 W (120 W RMS) heli ja plaatide keerutamisel max 120 W (60 W RMS) heli. Kaks suurt draiverit ja kaks kõrgsageduskõlarit saab kombineerida bassikõlari ja bassipeegeldusega portidega, et


täita õhk kõrgete helide, väljendusrikaste keskmiste ja kontrollitud, võimsate madalate helidega.

2 kiirusega rihmajamiga vinüülmängija



Valualumiiniumist plaadil saab vinüüli keerata 33 1/3 või 45 p/min ja tolumukate on eemaldatav, kui soovite kasutada Tinat ilma selleta. Vastukaaluga helipea alumiiniumvars ja vibratsioonivastane mehhanism tagavad, et vahetatav Audio-Technica nõel jälgib täpselt soont: maksimaalse helitugevusega hüppavad pidutsejad, kuid teie plaadid mitte.


DAB+/FM raadio. Voogedastamise võimalusega

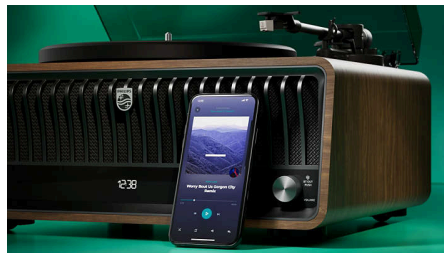

Suurepärase DAB+ ja FM-i vastuvõtt viib peo raadiosse, samas kui Bluetooth® 5.4 toetab LC3 koodekit, et tagada kvaliteetne voogedastus:

voogedasta esitlusloendeid võimsatesse sisseehitatud kõlaritesse või voogedasta albumeid juhtmeta kõlaritesse. Veelgi suurema heli tagab Auracast™, mis võimaldab edastada muusikat Tinast teistesse ühilduvatesse kõlaritesse.


Mitmekülgset ühendused

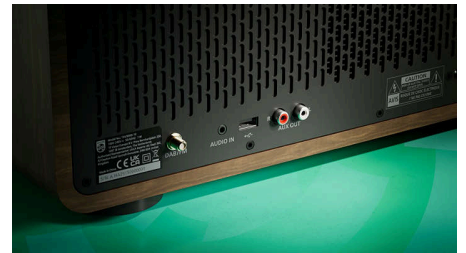

Pordid sisaldavad RCA aux-väljundit teie hi-fi-seadmega ühenduse loomiseks, audio-in-pesa teie CD-mängija või kassetimängija jaoks ning USB-port on olemas mälupulkade jaoks. Lisaks võimaldab 6,3 mm kõrvaklapiport ühendada The Freddie avatud tagaosaga juhtmega kõrvaklapid The Tinaga ja nautida õndsust.


Esiletõstetud tooted

Puutetundlikud juhtelemendid. LED ekraan

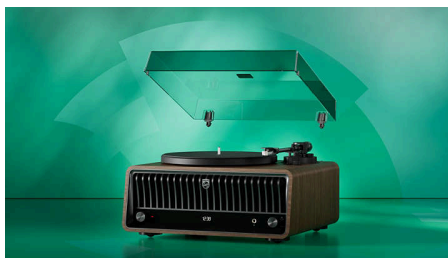

Tina juhtnupud võivad tunduda retrohõngulised, kuid nende funktsionaalsus on väga kaasaegne. Nende abil saate seadistada plaadimängija kiirust, valida voogedastuse allikat, valida raadio eelseadistusi, hallata Auracast™-kanaleid, reguleerida helitugevust ja palju muud. Hämarduv LED-ekraan näitab põhiteavet, sealhulgas allikat, ja ooterežiimis on nähtav kell.

Rakendus Philips Entertainment

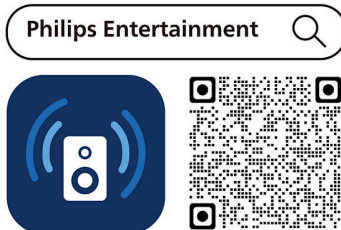

Kas eelistate nutikate juhtelementide mugavust? Meie praktiline kaasrakendus pakub virtuaalset kaugjuhtimispulti, mis võimaldab taasesitust, allikate valimist ja muudki. Rakenduse abil saate reguleerida ka bassi ja kõrgeid helisid, määrata raadio eelseadistusi või reguleerida LED-ekraani heledust. Lisaks muudab rakendusesisene PartyLink-režiim Auracast™-i kasutamise mitme kõlariga süsteemide jaoks lihtsaks.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame selles tootes kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on printitud ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC-sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Spetsifikatsioon

Heli

Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Kohandatud ekvalaiser (rakenduses)

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

Sageduslik tundlikkus: 40 Hz - 20 kHz

Helirežiim: Hele, Soe, Tasakaalus, Võimas, Läbipaistev

Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 120 W (voogedastus või raadio), 60 W (fono)

Kõlarite impedants: 6 oomi

Kõlarid

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline

Keskagedusdraiveri läbimõõt: 2,5"

Keskagedusdraiverite arv: 2

Helikanalite arv: 2.2.1

Kõrgsageduskõlarite arv: 2

Basskõlarite arv: 1

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 1"

Basskõlari läbimõõt: 4,5 tolli

Ühenduvus

USB: Tüüp A (taasesitus)

Bluetoothi versioon: 5,4

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Mitmikühenduse tugi klassikalises BT-ühenduses

Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga

Kõrvaklappide pistik: 1 x 6,3 mm

Helisisend: 1 x 3,5 mm

DLNA standard: Pole saadaval

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,

Vastuvõtmine

Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast

Tark kodu: Pole saadaval

Lisaseade väljund: 1 x RCA (L/R)

BT-väljund

Heliesitus

Esitatav andmekandja: Bluetooth, Helisisend,

Vinüül, LP, Grammofoniplaadid, USB

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Eemaldatav lühike antenn (75 oomi)

Tuuneri sagedusribad: DAB/DAB+, FM

Salvestatavad jaamad: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Jah!

Tuuneri võimendus: Automaatne

digitaalhäälestus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Tuuneri tüüp: Digitaalne

Toetatud helivormingud

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Mugavus

Nupud ja juhtseadmed: Lülitage toide sisse/välja,

Põhiseadme helitugevus, Allika vahetamine

Ekraani tüüp: LED-ekraan

Ooterežiim Eco Power: 0,5 W

Unetaimer

Ühilduvus

Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (koos kella kuvamisega)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 31.3 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riulil: Eraldiseisev

Laius: 58.3 cm

Sügavus: 48.3 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 14.9 kg

Kaal pakendita: 11.2 kg

Pakendi kaal: 3.7 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel,

Kiirjuhend, Garantiileht, Garantiileht, Alusmatt,

45 p/min adapter, Vastukaal, Teleskoopantenn

Disain

Värvus: pätkel

Mõõtmed

Peaseade (L x K x S): 448 x 245 x 399 mm

Peaseadme kaal: 11,36 kg

Äratus

Äratuse allikas: DAB-raadio, FM-raadio, USB

Äratuste arv: 1

Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Sujuv äratus

Kell

Ekraan: LED

Tüüp: Digitaalne

Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-

tunnine vorming

Heleduse juhtimine (Dim):

Kõrge/keskmine/madal

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 30% RCS-sertifikaadiga

taaskasutatud tarbimisjärgset

akrüültriilbutadieenstüreeni TE-00132492

Vinüülimängija

Vinüülimängija tüüp: Automaatne peatamine;

kasutusjuhend

Ajami meetod: Rihmajamiga

Toetatud vinüülplaadi suurus: 7 tolli, 12 tolli

Pöörlemiskiirus (p/min): 33 1/3, 45

Nõel: Asendatav

Tolmukate: eemaldatav

