


PHILIPS

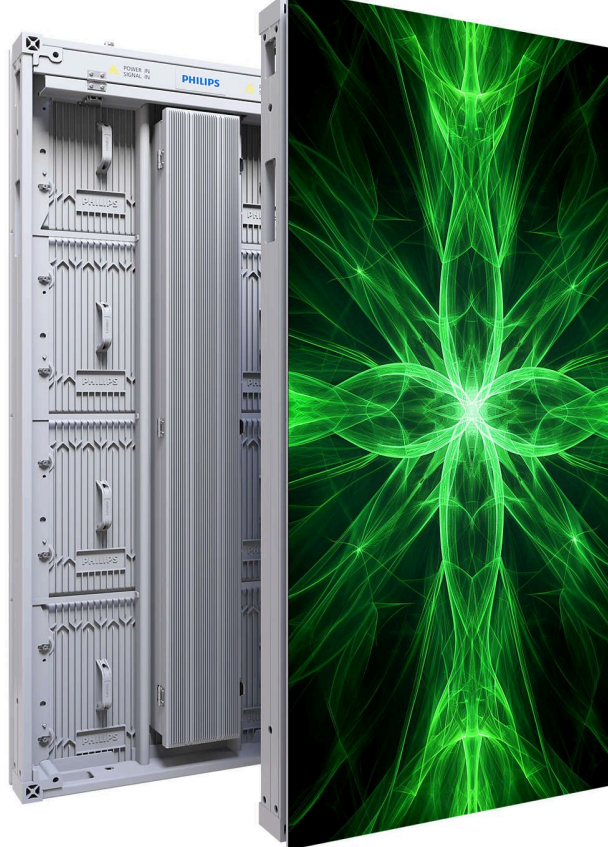

Màn hình LED

Signage Solutions

44"

Direct View LED



Philips Urban LED
7000 Series
44" Cabinets

44HUL7148DP

Philips Urban LED Series 7000

Quảng cáo ngoài trời hiệu quả với độ sáng đa dạng

Cung cấp một loạt các điểm ảnh tốt, phạm vi đảm bảo độ sáng cao cho màn hình quảng cáo tại các trạm xe buýt, nhà thi đấu, sân bay, v.v. Được đặt trong tủ nhôm đúc, có thể tiếp cận phía trước và phía sau để bảo trì đơn giản hơn.

Giải pháp hiệu quả và đa năng

- Lắp đặt cố định ngoài trời có khoảng cách điểm ảnh tốt
- Phạm vi kích thước tủ phù hợp với yêu cầu không gian
- Tùy chọn khoảng cách điểm ảnh hẹp (mm): 2,9; 3,9 hoặc 4,8
- Độ sáng cao cho khả năng hiển thị tối ưu
- Tủ nhôm đúc
- Có thể tiếp cận phía trước và phía sau để bảo dưỡng và bảo trì dễ dàng hơn
- Xếp hạng IP66 - chống chịu được các yếu tố môi trường

Những nét chính

Lắp đặt cố định ngoài trời có khoảng cách điểm ảnh tốt

Thiết kế mặt nạ đổ bóng thích ứng cho các giải pháp NPP ngoài trời và các công nghệ cơ bản mang lại cho Philips Urban LED Series 7000 tỷ lệ tương phản cao và tốc độ làm mới cao chưa từng có, mang đến khả năng truyền tải mượt mà với độ tinh tế, đổ bóng và độ bão hòa màu sắc cao hơn.

Phạm vi kích thước tủ

Philips Urban LED Series 7000 được thiết kế để cho phép kết hợp các kích thước tủ và khoảng cách điểm ảnh khác nhau để tạo ra kích thước hoàn hảo và cho phép nhiều tùy chọn ghép nối.

Độ sáng cao

Tạo ra tác động tối ưu với nội dung sắc nét, rõ ràng và sống động ở những vị trí sáng sửa. Philips Urban LED Series 7000 có độ sáng cao đảm bảo hiệu suất xem tối ưu ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Có thể tiếp cận phía trước và phía sau

Có thể bảo trì tất cả các mô-đun và thành phần từ phía trước và phía sau. Có thể mở khóa các mô-đun từ phía trước hoặc phía sau. Các thiết bị điện tử bên trong cũng dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng hoặc bảo trì. Có thể mở khóa mỗi mô-đun LED trong tủ bằng công cụ lục giác chữ T để có thể tháo mô-đun ra từ phía trước hoặc qua phía sau.

Xếp hạng IP66

Chống bụi, chống thấm nước và chống phun hơi muối, đã được thử nghiệm và xác nhận đạt chuẩn IP66 đáp ứng cấp độ bảo vệ xâm nhập 6.

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

- Độ sáng sau khi hiệu chỉnh: 6000
- Độ sáng trước khi hiệu chỉnh: 7000
- Hiệu chỉnh (độ sáng/màu): Màu sắc và độ sáng
- Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ màu: 3000~10000
- Nhiệt độ màu mặc định: 8000
- Tỉ lệ tương phản: 8000:1
- Độ sâu bit (bit): 14
- Tần số khung hình (Hz): 50 & 60
- Tốc độ làm mới(Hz): 3840 Hz (có báo cáo và chứng nhận CE)
- Góc nhìn (°) Ngang/Dọc: 160/90

Công suất

- Điện áp đầu vào: AC100~240V (50 & 60Hz)
- BTU/M2 (BC): 2250,60
- BTU/M2 (AC): 1923,24
- Công suất tiêu thụ điển hình của tủ (W) (AC): 113
- Công suất tiêu thụ/M2 (W)(BC): 660
- Công suất tiêu thụ/M2 (W)(AC): 564

Điều kiện vận hành

- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): -30~50 °C
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -40~60 °C
- Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]: 10%-90%
- Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]: 10%-90%
- Môi trường hoạt động (trong nhà/ngoài trời): ngoài trời
- Xếp hạng IP (trước/sau): IP66/65

Tủ

- Diện tích tủ (m2): 0,5
- Số điểm ảnh tủ (Điểm): 21632
- Độ phân giải tủ (Rộng x Cao): 104x208 điểm ảnh
- Đầu nối dữ liệu: Seetronic
- Đầu nối nguồn: Seetronic
- Trọng lượng (kg): 17±0,5kg
- Đường chéo tủ (inch): 44"
- Kết cấu tủ: Biên dạng nhôm
- Kích thước tủ (Rộng x Cao x Sâu tính bằng mm): 500x1000x81,6
- Hệ thống điều khiển: Novastar

Mô-đun

- Loại LED: SMD
- Cấu tạo điểm ảnh: 1R1G1B
- Độ phân giải mô-đun (điểm ảnh RxG): 104x52
- Khoảng cách điểm ảnh (mm): 4,8
- Kích thước mô-đun (Rộng x Cao tính bằng mm): 500x250
- Trọng lượng (kg): 1,85±0,1kg
- Kích thước đèn LED: SMD1921
- Tuổi thọ đèn LED (giờ, nửa độ sáng): 100,000

Những thông tin khác

- Bảo hành: 36 tháng
- Chứng nhận tuân thủ quy định: CB, CE, ETL, FCC
- Chứng nhận: TUV, ITS

