

PHILIPS



Bluetooth® pikap

CENTURY

Retro tasarım, modern ses
240 W maks. (120 W RMS)
2 hız kademeli pikap
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

Tina

Dönen, akış yapan ve radyo yayını yapan hepsi bir arada Bluetooth® pikap ile sevdiğiniz müziği hem kalbinizde hem de ruhunuzda hissedin. Dikkat çekici retro görünümün ve devasa stereo ses sunan efsanevi dahili hoparlörlerin tadını çıkarın.

Century serisi. Hepsi bir arada Bluetooth® pikap.

- Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi
- Dahili hoparlörlerden inanılmaz güçlü ses
- Akış veya radyo için 240 W maks. (120 W RMS)
- Kayıtlar için 120 W maks. (60 W RMS)

Tina, Philips sesinin 100. yılını kutluyor

- 2 hız kademeli kayış tahrikli pikap. Gücü idare etmek için üretilmiştir
- Kristal netliğinde DAB+/FM radyo. İki yönlü Bluetooth® akışı
- Çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™ bağlantısı
- Yeni ve eski ses ekipmanları için bağlantılar
- RCA aux çıkışı, 6,3 mm kulaklık çıkışı, ses girişi, USB bağlantı noktası

Retro. Üstelik modern.

- Dokunsal kontroller ve kısılabılır LED ekran
- Philips Entertainment uygulaması. Basit ses kontrolü
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj


Özellikler

Retro. Üstelik modern



Cesur yüzyıl ortası tasarımları, 1930'lar ve 1950'lerin efsanevi Philips radyo modellerine selam gönderirken, zengin ve güçlü ses sizi bugüne, şu ana taşıyor. Ahşap dış yüzey ve kavisli hoparlör ızgarası gibi retro detaylar, Bluetooth® ve kullanışlı yardımcı uygulamamız gibi modern olanakların yanı sıra mükemmel bir uyum sağlar.

Büyük, güçlü ses

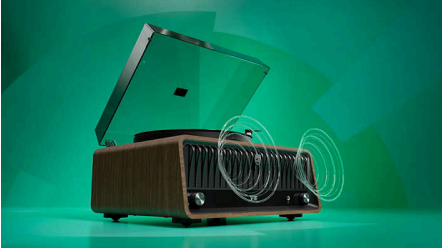

Radyo dinlerken veya müzik dinlerken ruhunuzu sarsacak 240 W maksimum (120 W RMS) gücünde zengin ve sıcak bir ses deneyimine hazır olun; plak dinlerken ise 120 W maksimum (60 W RMS) ses gücüne ulaşın. İki büyük sürücü ve iki tweeter, bas woofer ve bas refleks portu ile birleşerek havayı yükselen tizler, etkileyici orta frekanslar ve kontrollü, güçlü baslarla doldurur.


2 hız kademeli kayış tahrikli pikap



Döküm alüminyum plak çarkında 33 1/3 veya 45 dev/dak hızında vinil çalabilirsiniz ve isterseniz toz kapağını çıkararak Tina'yı kapaksız kullanabilirsiniz. Denge ağırlıklı alüminyum ton kolu ve titreşim önleyici mekanizma, değiştirilebilir Audio-Technica iğnenin plak


izlerini doğru şekilde takip etmesini sağlar. Ses son seviyedeyseniz eğlence dorukta olur ama plaklarınız güvende kalır.

DAB+/FM radyo ve akış bir arada

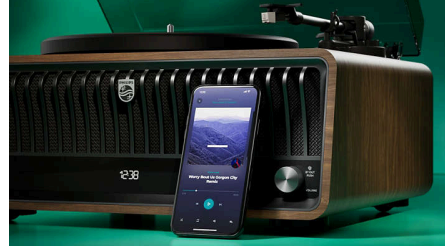

Mükemmel DAB+ ve FM sinyal alımıyla eğlence radyoya taşınıyor; Bluetooth® 5.4 ise LC3 codec desteğiyle yüksek kaliteli müzik akışı sunuyor: Çalma listelerini güçlü dahili hoparlörlere veya kayıtları kablolu hoparlörlere aktarın. Daha da yüksek ses için Auracast™ sayesinde, Tina'dan diğer uyumlu hoparlörlere müzik yayını yapabilirsiniz.

Çok yönlü bağlantılar

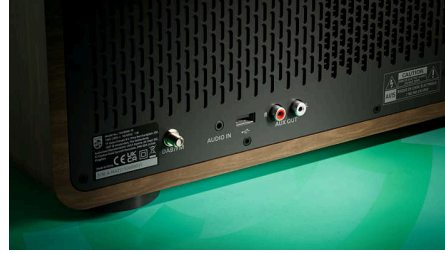

RCA aux-out çıkışıyla hi-fi sisteminize bağlanabilir, CD çalar ya da kaset çalarınızı ses girişinden bağlayabilirsiniz. USB bellekler için de bir USB bağlantı noktası var. Ayrıca, 6,3 mm kulaklık bağlantı noktası sayesinde Freddie açık arka kablolu kulaklıkları Tina'ya bağlayabilir ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Dokunsal kontroller. LED ekran




Tina'nın kontrol düğmeleri retro görünebilir ancak işlevsellikleri son derece modern. Bunları kullanarak pikap hızını ayarlayabilir, akış

TAV9000D/10

kaynağını seçebilir, radyo ön ayarlarını seçebilir, Auracast™ kanallarını yönetebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Kısılabilir LED ekran, kaynak dahil olmak üzere önemli bilgileri gösterir ve bekleme modunda saat görünür.

Philips Entertainment uygulaması

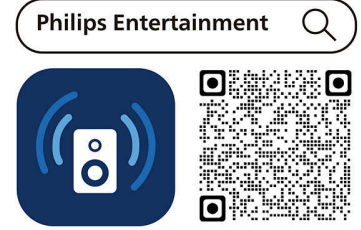

Akıllı kontrollerin rahatlığını mı tercih edersiniz? Kullanışlı yardımcı uygulamamız; oynatma, kaynak seçimi ve daha fazlası için sanal bir uzaktan kumanda özelliğine sahiptir. Uygulamayı bas ve tiz sesleri ayarlamak, radyo ön ayarlarını yapmak veya LED ekranın parlaklığını ayarlamak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulama içi PartyLink modu, çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™'i kullanmayı kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Teknik Özellikler

Ses

Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi, tiz ve bas kontrolü, Özel ekolayzır (uygulamada)

Ses seviyesi kontrolü: dönen

Frekans tepkisi: 60 Hz - 20 kHz

Ses modu: Parlak, Sıcak, Dengeli, Güçlü, Şeffaf

Maksimum çıkış gücü (RMS): 120 W (akış veya radyo), 60 W (fono)

Hoparlör empedansı: 6 ohm

Hoparlörler

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu

Orta kapsamlı sürücü çapı: 2,5 inç

Orta kapsamlı sürücü sayısı: 2

Ses kanalı sayısı: 2.2.1

Tweeter sayısı: 2

Woofers sayısı: 1

Tweeter çapı: 1 inç

Woofers çapı: 4,5 inç

Bağlantı

USB: Type-A (oynatma)

Bluetooth sürümü: 5,4

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Klasik BT

bağlantısında çok noktalı (çoklu eşleme) destek,

Akış Formatı: SBC, AAC, LC3

Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

Kulaklık jakı: 1x 6,3 mm

Ses girişi: 1x 3,5 mm

DLNA Standardı: geçersiz

Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma

Çoklu hoparlör teknoloji: Auracast

Akıllı Ev: geçersiz

Aux çıkışı: 1x RCA (Sol/Sağ)

BT çıkışı

Müzik Çalma

Oynatılabilen ortamlar: Bluetooth, Ses girişi,

Vinil, LP, Gramofon kayıtları, USB

Tuner/Alım/İletim

Anten: Çıkarılabilir teleskopik anten

Radyo bantları: DAB/DAB+, FM

İstasyon hafızaları: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Evet.

Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı,

otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Radyo tipi: Dijital

Desteklenen Ses Formatları

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Kolaylık

Düğmeler ve kontroller: Güç açık/kapalı, Ana ünite ses düzeyi, Kaynak değiştirme

Ekran tipi: LED ekran

Eko Güç Bekleme: 0.5 Wat

Uyku zamanlayıcısı

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W (saat ekranı açık)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 31.3 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 58.3 cm

Derinlik: 48.3 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 14.9 kg

Net ağırlık: 11.2 kg

Dara ağırlığı: 3.7 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi, Güvenlik garantisi belgesi, Kaydırmaz mat, 45 dev/dk adaptörü, Denge ağırlığı, Teleskopik anten

Tasarım

Renk: ceviz rengi

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 448x245x399 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 11 kg

Alarm

Alarm kaynağı: DAB radyo, FM tuner, USB

Alarm sayısı: 1

Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Nazik Uyandırma

Saat

Ekran: LED

Tip: Dijital

Zaman formatı: 12 saat, 24 saat

Parlaklık kontrolü (Karartma):

Yüksek/Orta/Düşük

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %30 RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası akrilonitril bütadien stiren TE-00132492 içerir

Pikap

Pikap tipi: Otomatik durdurma; manuel

Tahrik yöntemi: Kayış tahrikli

Desteklenen plak boyutu: 7 inç, 12 inç

Dönüş hızı (dev/dak): 33 1/3, 45

Stylus: Değiştirilebilir

Toz kapağı: çıkarılabilir

