

PHILIPS



Recortador 16 en 1

All-in-One Trimmer 9000
Series

16 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

Peine preciso de primera calidad

Cuchillas autoafilables

Tecnología BeardSense



MG9532/15

Precisión con acero inoxidable

Para rostro, cabello y cuerpo

Nuestro recortador todo en uno ofrece la versatilidad y precisión que necesita con 16 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables se mantienen tan afiladas como el primer día y el peine guía de precisión de primera calidad lo ayuda a lograr el estilo y el aspecto que desea.

Recorte preciso y uniforme

- 16 herramientas para todas sus necesidades de cuidado de la barba
- Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto
- Máxima precisión con rendimiento duradero

Estilo versátil para el rostro, la cabeza y el cuerpo

- Logre los detalles correctamente
- Recorte el vello corporal con comodidad, incluso en las zonas sensibles
- Recorte su cabello a su manera
- Recorte eficaz incluso en las barbas más exigentes
- Agregue un toque definido y uniforme a su aspecto final

Calidad y facilidad de uso

- Rendimiento potente de cuatro semanas con una sola carga*
- Preste atención a cada afeitada y recorte
- 100 % apta para la ducha para una sesión de cuidado personal cómoda, en entornos húmedos o secos
- Fácil de agarrar y controlar

Destacados

Recortador 16 en 1




Nuestro recortador viene con 16 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitarse el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Peine preciso de primera calidad



Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.

Cuchillas autoafilables

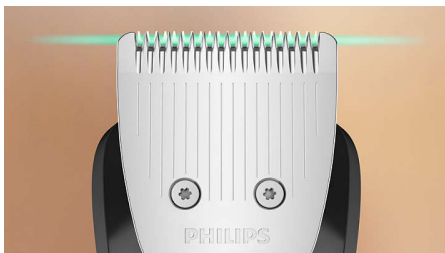

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Tecnología BeardSense




Con la tecnología BeardSense, nuestro recortador detecta la densidad de la barba 125 veces por segundo con el objetivo de aumentar la potencia en áreas más densas, lo que le proporciona la potencia adecuada para obtener el mejor resultado.

Estilo de precisión para barba



El conjunto de peines recortadores del recortador viene con 26 posiciones de longitud, de 0,5 mm a 20 mm, con incrementos precisos de hasta 0,2 mm, para que pueda darle estilo a su barba, ya sea corta o larga. El diseño angosto del recortador también proporciona precisión adicional para crear líneas definidas y detalles finos, mientras que el recortador metálico permite recortar las mejillas, el mentón y el cuello para conseguir el estilo de barba que más se adapta a sus gustos.

Afeitado corporal cómodo

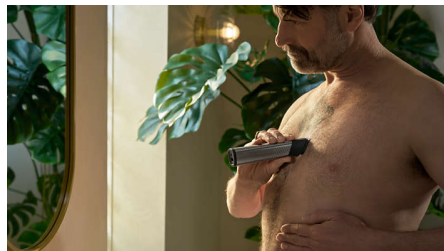

Disfrute un recorte cómodo y al ras debajo del cuello con nuestra innovadora cuchilla corporal. Este recortador especialmente diseñado cuenta

con puntas redondeadas que garantizan un toque delicado, lo que lo hace perfecto para las zonas más sensibles del cuerpo.

Fácil recorte de vello



El sistema de peine recortador múltiple del recortador le permite elegir posiciones de longitud de entre 0,5 y 20 mm para que pueda mantener fácilmente su estilo de peinado en casa.

Recorte en nariz/oreja/cejas



El accesorio recortador para nariz y orejas elimina el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma rápida y segura. Mantenga sus cejas limpias y ordenadas fácilmente con el peine-guía específico para cejas.

Hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento



Nuestra batería duradera de litio ofrece hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento con la opción de carga rápida en 5 minutos**, para que la experiencia de recorte sea potente y continua.

All-in-One Trimmer 9000 Series

Recortador 16 en 1

MG9532/15

Destacados

100% apto para la ducha



Como es 100 % apto para la ducha, puede usarlo en entornos húmedos y secos para una experiencia cómoda y conveniente en todo momento. Además, también es fácil de limpiar.

Indicador de la duración de la batería



El indicador de batería le avisa sobre el estado de la batería, si está baja, vacía, completamente cargada o cargándose, a fin de que siempre pueda prepararse para su próxima sesión de cuidado personal.

Mango ergonómico de primera calidad



El recortador de acero inoxidable de primer nivel es fácil de sostener y maniobrar con un mango ergonómico de goma para una comodidad y un control superiores.

Especificaciones

Accesorios

Comodidad: Cepillo de limpieza, USB-A (no incluye adaptador)

Viajes y almacenamiento: Funda simple

Potencia eléctrica

Carga: 60 minutos, Carga por USB-A (5 V_~/≥1 A)

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos

Tipo de batería: Ion de litio

Estado de la batería: Indicador de carga, Indicador de batería baja

Servicio

Garantía: Hasta 5 años***

Facilidad de uso

En seco y húmedo: 100 % resistente a la lluvia

Solución para viajes: Accesorio de bloqueo para viajes

Resumen

Zona del cuerpo: Rostro, cabello y cuerpo

Herramientas y accesorios: 16

Ajustes de largo: 0,5 – 20 mm, 26

Pasos de precisión: Control de hasta 0,2 mm

Herramientas para modelar

Especializadas: Recortador metálico, Recortador para nariz, Recortador de precisión, Recortador corporal, Cuchillas autoafilables, Tecnología BeardSense, Peine preciso de primera calidad

Peines recortadores

Ajustable: 3-7 mm, 9 – 13 mm, 16 – 20 mm

Cuerpo: 3 mm, 5 mm

Barba incipiente: 1 mm, 2 mm

Cejas: 6 mm

Peine preciso de primera calidad: 1 – 3 mm

Zonas íntimas: 1 mm

