

PHILIPS



11-in-1-trimmeri

All-in-One Trimmer 5000
Series

11 ominaisuutta yhdessä
laitteessa: kasvot, hiukset ja
vartalo

Itseteroittuvat teräksiset terät
BeardSense-tekniikka



MG5941/15

Täydellistä muotoilua yhdellä työkalulla

Kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Philipsin All-in-One-trimmeri sisältää 11 korkealaatuista työkalua kasvoille, päälle ja vartalolle. Itseteroittuvat terät säilyvät aina yhtä terävinä kuin uusina, eivätkä ne vaadi öljyä.

Tarkka ja tasainen jälki

- Tasainen trimmaus ja tarkka pituus viimeistelevät täydellisen lopputuloksen

Tarkka, tasainen jälki

- Pidä nenä- ja korvakarvat aisoissa
- Leikkaa hiuksesi omalla tyylilläsi

Monipuolista muotoilua kasvoille, hiuksille ja vartalolle

- 11 työkalua kaikkiin trimmaustarpeisiin
- Trimmaa tehokkaasti vaativimmatkin parrat
- Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky
- Trimmaa vartalokarvat tehokkaasti ja turvallisesti
- Viimeistele tyylisi terävämmin ja tarkemmin

Laadukas ja helppokäyttöinen

- Aina valmiina seuraavaan aioon ja trimmaukseen
- Helppoa ja mukavaa trimmausta
- Tehokas 4 viikon toiminta-aika yhdellä latauksella*

Kohokohdat

11 ominaisuutta yhdessä trimmerissä




Trimmerissä on 11 työkalua, joilla voit siistiä ja muotoilla partakarvat, leikata hiukset, ajella vartalokarvat ja hoitaa kaikki trimmaustarpeesi kätevästi.

Tarkkuustrimmauskampa



Tarkkuusohjauskamman pituudeksi voi asettaa 1–3 millimetriä 0,5 millimetrin välein, joten saat tasaisen ja täydellisen pituisen lopputuloksen.

Itseteroittuvat teräksiset terät

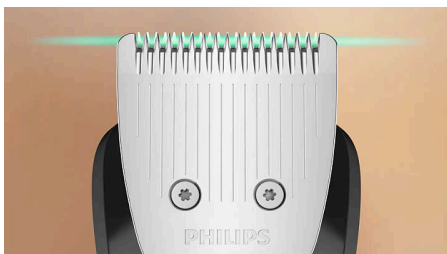

Itseteroittuvat teräksiset terät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä.

BeardSense-teknikka




Trimmeri havaitsee BeardSense-teknikan avulla parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja lisää tehoa tiheimmillä alueilla. Käytössäsi on aina oikea määrä tehoa, jotta saat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Tarkka parran muotoilu



Trimmerin monikampasarja sisältää 13 pituusasetusta 0,5 millimetristä 16 millimetriin jopa 0,5 millimetrin välein, joten voit muotoilla partasi pitkäksi tai lyhyeksi. Tarkkuustrimmerin kapea muoto tarjoaa tarkkuutta terävien rajojen ja pienten yksityiskohtien luomiseen, ja metallisella trimmerillä siistit posket, leuan ja kaulan, jolloin saat parrasta juuri sellaisen kuin haluat.

Tehokas vartalotrimmeri

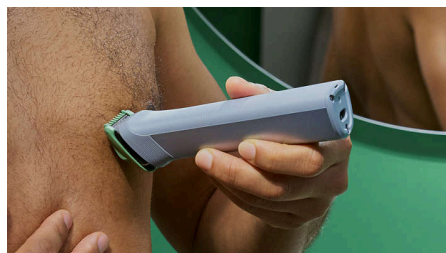

Trimmaa vartalokarvat tehokkaasti helposti kiinnitettävän ohjauskamman avulla. Se on suunniteltu suojaamaan herkkien alueiden ihoa terältä trimmauksen aikana.

Hiusten helppo leikkaus




Trimmerin monikampajärjestelmän avulla voit valita pituusasetukseksi 0,5–16 mm ja ylläpitää hiustyyliäsi helposti kotona.

Korva- ja nenäkarvojen trimmaus



Monitoimitrimmerillä poistat häiritsevät nenä- ja korvakarvat helposti ilman naarmuja ja haavoja.

Käyttöaika jopa 120 minuuttia

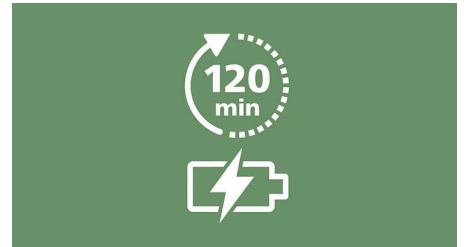

Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 120 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon** tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.

Kohokohdat

100 % suihkunkestävä



Täysin suihkunkestävää trimmeriä voi käyttää sekä kosteissa että kuivissa tiloissa. Se tarjoaa mukavan ja käytännöllisen trimmauskokemuksen ja on lisäksi helppo puhdistaa.

Akun merkkivalo



Akun merkkivalo näyttää, onko akku vähissä, loppunut, täyteen ladattu tai yhä latauksessa, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.

Laadukas ergonominen kädensija



Ergonominen kädensija helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyylisi helposti.

Tekniset tiedot

Virta

Käyttöaika: 120 minuuttia

Lataaminen: 1 tunti, USB-A-lataus (5 V[−] / ≥1 A)

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Virtatila: Latauksen ilmaisin, Lataus vähissä - ilmaisin

Muotoilu

Kahva: Laadukas ergonominen kädensija

Pinnoitus: Vaaleanharmaa

Huolto

Takuu: Jopa 5 vuotta***

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: 100 % suihkunkestävä

Käyttömukavuus: Puhdistusharja, USB-A (ei sisällä sovitinta)

Matkustus ja säilytys: Yksinkertainen pussi

Consumer Trade Item

Height: 23 cm

Width: 13.8 cm

Length: 7.1 cm

Net weight: 0.3489 kg

Gross weight: 0.4574 kg

GTIN: 8720689045803

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85103000

Ulkolaatikko

Height: 15.5 cm

Width: 23.9 cm

Length: 29.1 cm

Net weight: 1.3956 kg

Gross weight: 1.9946 kg

GTIN: 18720689045800

Pallet Layer

Height: 15.5 cm

Width: 71.1 cm

Length: 116.4 cm

Lava

Height: 124 cm

Width: 71.1 cm

Length: 116.4 cm

Net weight: 133.9776 kg

Gross weight: 194.3416 kg

GTIN: 68720689045805

Yhteenveto

Kehonalue: Kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Työkalut ja lisätarvikkeet: 11

Pituusasetukset: 0,5–16 mm, 13

Tarkkuusasetukset: Säättö jopa 0,5 mm

Muotoilutarvikkeet

Erikoistarvikkeet: Metallinen trimmeri,

Nenäkarvatrimmeri, Tarkkuustrimmeri,

Itseteroittuvat terät, BeardSense-tekniikka

Ohjauskammat

säädettävä: 3–7 mm

Hiukset: 9 mm, 12 mm, 16 mm

Vartalo: 3 mm

Kehon intiimialueet: 1 mm

Tarkka: 1–3 mm

