

PHILIPS

フル HD 液晶モニター

Monitor

2000 シリーズ

27 インチ (68.6 cm)

1920 x 1080 (フル HD)

27E1N2100AW



スタイリッシュに作業

フル HD での生産性を体験してください。このモニターには、目にやさしい LowBlue モード、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジー、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、ワークスペースに不可欠な機能が備わっています。

ゲームに最適

- 1 ミリ秒 (MPRT) すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
- 極めてスムーズで素晴らしい映像を実現する 120Hz の更新レート
- Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

手軽に楽しむ


- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
- SoftBlue テクノロジー：快適な視聴体験を提供
- HDMI による汎用的なデジタル接続

優れた画質

- ブラックレベルを微調整する SmartContrast
- 細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

特長

IPS テクノロジー

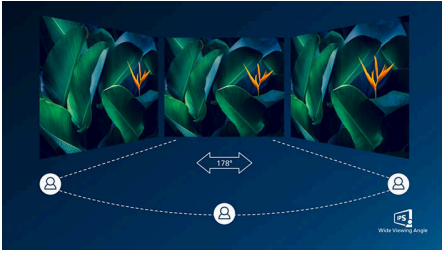

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

120Hz のゲーム用ディスプレイ



激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 120 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をとところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。120Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることがで

きます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

16:9 フル HD ディスプレイ



画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時

には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

HDMI 対応



HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI) の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

内蔵ステレオスピーカー



1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。



SmartContrast



Built-in Speaker



Adaptive-Sync



Fast Response
1ms MPRT


Monitor

フル HD 液晶モニター

27E1N2100AW/71


特長

SoftBlue テクノロジー

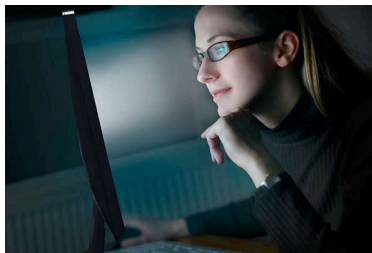

SoftBlue LED テクノロジーとモニターのローブルライトパネルを組み合わせた、ブルーライトへの高い曝露による健康への悪影響を軽減する効果的なソリューション。このモニターのパネルでは、発光比率が約 50%減少し、同時に SoftBlue LED テクノロジーが画面から放出される有害なブルーライトを低減します。

Adaptive-Sync テクノロジー

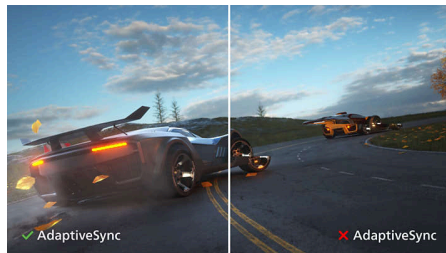

ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかにアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

1ms MPRT のすばやい応答



MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 27 インチ／68.6 cm
縦横比: 16:9
液晶パネルの種類: IPS テクノロジー
バックライトの種類: W-LED システム
ピクセルピッチ: 0.3114 x 0.3114 mm
明るさ: 300 cd/m²
表示色数: 約 1677 万色
色域 (標準値): Adobe RGB 82.89%、DCI-P3 : 80.49%、sRGB : 101.8%、NTSC 88.37%*
コントラスト比 (標準値): 1500:1
SmartContrast: メガインフィニティ DCR
応答時間 (標準値): 4 ミリ秒 (GTG) *
表示角度: 178° (横) / 178° (縦), @ C/R > 10
画像拡張: SmartImage
最大解像度: 1920 x 1080 @ 120 Hz
有効表示領域: 597.89 (横) x 336.31 (縦) mm
スキャン周波数: VGA : 30~85 kHz (横) / 48~75 Hz (縦)、HDMI : 30~140 kHz (横) / 48~120 Hz (縦)
sRGB: 有
SoftBlue: 有
Flicker-Free: 有
ピクセル密度: 82 PPI
LowBlue モード: 有
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
MPRT: 1 ms*
EasyRead: 有
Adaptive sync: 有

コネクティビティ

信号入力: VGA x 1、HDMI 1.4 x 1
同期入力: 個別の同期
オーディオ (入力／出力): オーディオ入力, オーディオ出力

利便性

内蔵スピーカー: 2W x 2
プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
ユーザーの利便性: 電源オン／オフ, メニュー, 音量, 入力, SmartImage
OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, 繁体字中国語, トルコ語, ウクライナ語
その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

傾斜: -5/20 度

電源

電源: 内蔵, 100-240VAC、50-60Hz
オフモード: 0.3 W (標準)
通常動作時: 18.6 W (標準)
スタンバイモード: 0.5 W (標準)
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量／寸法

スタンド使用時 (mm): 690 x 455 x 141 mm
スタンド未使用時 (mm): 617 x 357 x 46 mm
スタンド付き製品 (最大高さ): 617 x 457 x 211 mm

重量

製品 (梱包を含む) (kg): 6.62 kg
スタンド使用時 (kg): 4.00 kg
スタンド未使用時 (kg): 3.58 kg

動作条件

高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
動作温度範囲: 0~40 °C
MTBF: 50,000 時間 (バックライトを除く) 時間
相対湿度: 20~80% %
保管温度範囲: -20~60 °C

耐久性

環境およびエネルギー: RoHS
リサイクル可能な梱包素材: 100 %
特定の物質: PVC/BFR フリーのハウジング

適合性および規格

規制認可: CB, CE マーク, E-スタンバイ, KC, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

キャビネット

色: ホワイト
仕上げ: テクスチャー

* 応答時間値は SmartResponse に相当

* Adobe RGB および DCI-P3 範囲 (CIE1976)、sRGB 領域 (CIE1931)、NTSC 領域 (CIE1976)。

* MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。

* MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があります。ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。

* このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリは、国および地域によって異なる場合があります。

* 実際のモニターは図と異なる場合があります。

