

PHILIPS



Bluetooth®
gramofon

CENTURY

Retro dizajn, moderan zvuk

Maks. 240 W (120 W RMS)

Gramofon sa 2 brzine

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Svim srcem. Svom dušom. Dajte snagu muzici koju volite pomoću sve-u-jednom Bluetooth® gramofona koji vrti ploče, strimuje muziku i hvata radio stanice. Dobijate retro izgled koji privlači poglede – i fantastične ugrađene zvučnike za moćan stereo zvuk.

Century asortiman. Sveobuhvatni Bluetooth® gramofon.

- Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk
- Neverovatno moćan zvuk iz ugrađenih zvučnika
- Maks. 240 W (120 W RMS) za strimovanje ili radio
- Maks. 120 W (60 W RMS) za ploče

The Tina slavi 100 godina Philips zvuka

- Gramofon sa 2 brzine i remenskim pogonom. Napravljen da izdrži snagu.
- Kristalno čist DAB+/FM radio. Dvosmerno Bluetooth® strimovanje.
- Auracast™ povezivanje za konfiguracije sa više zvučnika
- Veze za novu i staru audio opremu
- RCA AUX izlaz, izlaz za slušalice od 6,3 mm, audio ulaz, USB port

Retro izgled. Ali i moderan dizajn.

- Taktilne kontrole i LED ekran sa mogućnošću zatamnjenja
- Aplikacija Philips Entertainment. Jednostavna kontrola zvuka.
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Retro izgled. Ali i moderan dizajn



Upečatljivi izgled iz sredine prošlog veka odaje počast legendarnim Philips radio dizajnerskim rešenjima iz 1930-ih i 1950-ih, dok vas bogat i moćan zvuk prizemljuje u sadašnjost. Retro detalji poput drvenog kućišta i udubljene rešetke zvučnika savršeno se uklapaju sa modernim pogodnostima kao što su Bluetooth® i naša praktična prateća aplikacija.

Ogroman, moćan zvuk



Prepuštite se moćnom zvuku od 240 W maksimalne snage (120 W RMS) bogatog, toplog zvuka prilikom strimovanja ili uživanja uz radio – i 120 W maksimalne snage (60 W RMS) kada vrtite ploče. Dva velika drajvera i dva visokotonca u kombinaciji sa bas vuferom i bas-refleks portom ispunjavaju vazduh visokim tonovima koji se uzdižu, izražajnim srednjim tonovima i kontrolisanim, moćnim niskim tonovima.


Gramofon sa 2 brzine i remenskim pogonom



Možete vrteti vinil ploče na 33 1/3 ili 45 o/min na tanjiru od livenog aluminijuma, a poklopac za prašinu se može skinuti ako vam se The Tina više sviđa bez njega. Aluminijumska ručka sa protivtegom i antivibracioni mehanizam

osiguravaju da zamenljiva Audio-Technica igla tačno prati brazde: pri maksimalnoj jačini, žurka će skakati, ali vaše ploče neće.

DAB+/FM radio. Takođe strimuje.

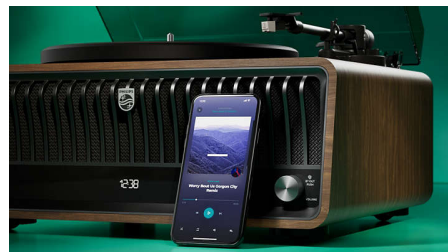


Izvanredan DAB+ i FM prijem donosi žurku na radio, dok Bluetooth® 5.4 podržava LC3 kodek za visokokvalitetno strimovanje: strimujete plejliste na moćne ugrađene zvučnike ili strimujete ploče na bežične zvučnike. Za još jači zvuk, Auracast™ vam omogućava da emitujete muziku sa gramofona The Tina na druge kompatibilne zvučnike.

Raznovrsne opcije povezivanja



Portovi uključuju RCA AUX izlaz za povezivanje sa Hi-Fi sistemom, audio ulaz za CD plejer ili kasetofon, a tu je i USB port za fleš diskove. Pored toga, port za slušalice od 6,3 mm znači da možete povezati The Freddie žičane slušalice otvorenog tipa sa gramofonom The Tina i potpuno se opustiti.


Taktilne kontrole. LED ekran

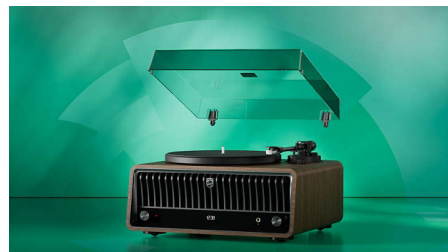

Kontrolna dugmad na gramofonu The Tina možda izgledaju retro, ali njihova funkcionalnost je ozbiljno moderna. Koristite ih za podešavanje

brzine gramofona, odabir izvora za strimovanje, izbor radio stanica, upravljanje Auracast™ kanalima, podešavanje jačine zvuka i još toga. LED ekran sa mogućnošću zatamnjenja prikazuje ključne informacije, uključujući izvor, a sat je vidljiv u režimu pripravnosti.

Aplikacija Philips Entertainment

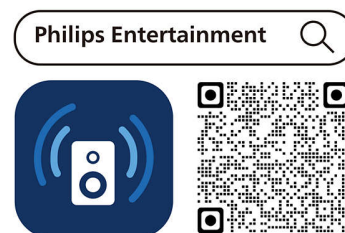

Više volite praktičnost pametnih kontrola? Naša praktična prateća aplikacija sadrži virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju, odabir izvora i još toga. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite bas i visoke tonove, memorišete radio stanice ili prilagodite osvetljenost na LED ekranu. Pored toga, režim PartyLink u aplikaciji olakšava korišćenje Auracast™ za konfiguracije sa više zvučnika.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Specifikacije

Zvuk

Poboljšanje zvuka: digital sound control, bass reflex sistem zvučnika, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilajzer (u aplikaciji)

Kontrola jačine zvuka: rotirajuće

Frekventni odziv: 60 Hz – 20 kHz

Režim zvuka: Svetlo, Toplo, Balansirano, Snažno, Obriši

Maksimalna izlazna snaga (RMS): 120 W (strimovanje ili radio), 60 W (fono)

Impedansa zvučnika: 6 oma

Zvučnici

Konfiguracija dražvera: 2-smerni

Prečnik dražvera srednjeg opsega: 2,5"

Broj dražvera srednjeg opsega: 2

Broj zvučnih kanala: 2.2.1

Broj visokotonaca: 2

Broj niskotonaca: 1

Prečnik visokotonca: 1"

Prečnik niskotonca: 4,5"

Mogućnost priključivanja

USB: Tip A (reprodukcija)

Bluetooth verzija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za višestruko povezivanje (Multipair) u klasičnoj BT vezi, Format strimovanja: SBC, AAC, LC3

Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft

Utikač za slušalice: 1x 6,3 mm

Audio in: 1 x 3,5 mm

DLNA standard: nije dostupno

Veza za više zvučnika

Scenario sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje

Tehnologija za više zvučnika: Auracast

Pametni dom: nije dostupno

Pomoćni izlaz: 1x RCA (L/R)

BT izlaz

Audio reprodukcija

Reprodukcija medija: Bluetooth, Audio ulaz, Vinil, LP, Gramofonske ploče, USB

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Odvojiva teleskopska antena

Opseg tjunera: DAB/DAB+, FM

Prethodno podešeni kanali: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Da.

Poboljšanje tjunera: automatsko digitalno

pretraživanje, automatsko pretraživanje, Lako podešavanje (Plug & Play)

Tip tjunera: Digitalni

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Praktičnost

tasteri i komande: Uključivanje/isključivanje napajanja, Jačina zvuka glavne jedinice, Promena izvora

Tip displeja: LED ekran

Standby mod za uštedu energije: 0,5 vati

Sat za gašenje

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (sa prikazom sata)

Dimenzije pakovanja

Visina: 31.3 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 58.3 cm

Dubina: 48.3 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 14.9 kg

Neto težina: 11.2 kg

Tarirana težina: 3.7 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Vodič za brzi početak, Garantni list, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji, Slipmat, Adapter za 45 o/min, Protivteg, Teleskopska antena

Dizajn

Boja: orah

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 448 x 245 x 399 mm

Težina glavne jedinice: 11 kg

Alarm

Izvor alarma: DAB radio, FM radio, USB

Broj alarma: 1

Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min
nežno buđenje

Sat

Ekran: LED

Tip: Digitalni

Format vremena: 12H, 24 sata

Kontrola osvetljenosti (zatamnjenje):
Visoko/Srednje/Nisko

Održivost

Plastični oklop: sadrži 30% RCS-sertifikovane reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

Gramofon

Tip gramofona: Automatsko zaustavljanje; ručno

Metod prenosa: Remenski prenos

Podržane veličine ploča: 7 inča, 12 inča

Brzina rotacije (o/m): 33 1/3, 45

Olovka: Zamenjivo

Prekrivač protiv prašine: odvojivo

