

PHILIPS



Boucleur avec
SenseIQ

WavePro Styler 9000

Technologie de coiffage à 360°

Corps réglable avec 5 tailles

Technologie SenseIQ

Fonction ionique



BHB968/10

De sublimes coiffures qui durent

Des boucles rebondies et des ondulations qui durent jusqu'à 12 heures

Découvrez le Philips WavePro Styler, votre allié pour des ondulations naturelles et des boucles rebondies qui durent toute la journée. Oui, des coiffures qui tiennent jusqu'à 12 heures ! Et avec la technologie SenseIQ qui gère la chaleur et la durée, vos cheveux restent forts et brillants.

Facile à utiliser

- Stylisez chaque mèche en quelques secondes
- Une conception pensée pour un coiffage sans effort
- Un coiffage en toute sérénité avec SenseIQ
- Respectueux de l'environnement et parfait en déplacement

Boucles et ondulations longue tenue

- Des boucles et ondulations qui tiennent toute la journée

De superbes coiffures, du bouclé à l'ondulé

- 5 styles, du bouclé à l'ondulé
- Soin ionique : des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

Soin et protection

- Un coiffage rapide pour une exposition à la chaleur réduite
- Préserve jusqu'à 99 %***** de la force naturelle de vos cheveux

WavePro Styler 9000

Boucleur avec SenseIQ

BHB968/10

Points forts

Technologie de coiffage à 360°




Offrez-vous de sublimes coiffures qui tiennent du matin au soir grâce à notre technologie de coiffage à 360° exclusive. Contrairement à de nombreux autres appareils, celui-ci retient l'air chaud dans ses parois pour chauffer les cheveux à l'intérieur et à l'extérieur. C'est notre secret pour des boucles ou ondulations qui durent jusqu'à 12 heures*.

Auto Wrap



Avec Auto Wrap, vos cheveux sont guidés par du silicone souple et adhérent, puis automatiquement enroulés autour du corps. Placez, appuyez, relâchez... pour une mèche stylisée en 10 secondes ou moins ! 88 % des utilisateurs ont trouvé la fonction Auto Wrap douce pour leurs cheveux**.

Corps réglable

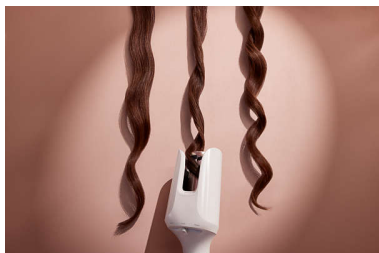


Avec ses cinq tailles de réglage, le corps de l'appareil permet de créer des boucles rebondies ou d'élégantes ondulations. Il peut également changer de direction pour un rendu encore plus naturel et fluide. 91 % des utilisateurs estiment que les coiffures réalisées avec le WavePro Styler ont un rendu naturel***.

Moins d'exposition à la chaleur




Notre appareil crée des boucles en un clin d'œil, en dirigeant la chaleur vers vos cheveux, plutôt que de la disperser dans l'air comme le font les boucleurs traditionnels. Résultat : moins d'exposition à la chaleur et une coiffure sublime qui tient toute la journée****.

Capteurs SenseIQ

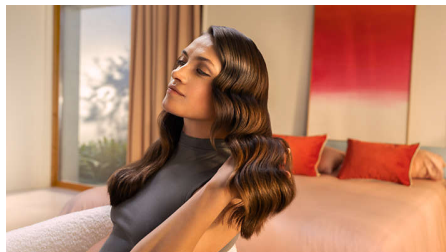


Grâce à la technologie SenseIQ et à des capteurs brevetés, l'appareil aide à préserver la force de vos cheveux et à maintenir jusqu'à 4 fois plus d'hydratation*****. Il analyse la température de vos cheveux 50 fois par seconde et ajuste la chaleur en temps réel pour éviter toute surchauffe.

Design et ergonomie

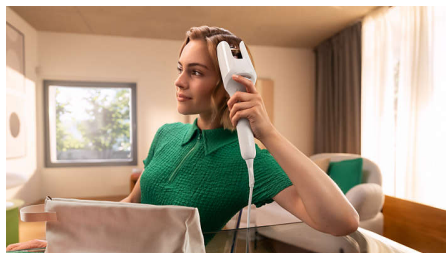

Le WavePro Styler intègre des détails très pratiques pour vous permettre de vous coiffer facilement. Les capteurs mettent l'appareil en pause lorsque vous enroulez trop de cheveux et la conception ouverte évite les nœuds. Un signal sonore vous avertit dès que la boucle est terminée et la poignée en L exclusive tient confortablement dans la main, pour un coiffage sans effort.

Fonction ionique

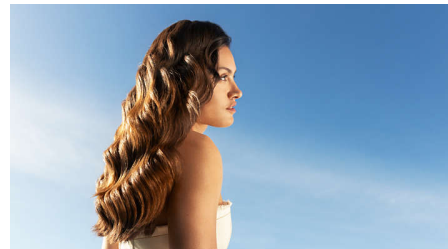

Intensifiez la brillance et l'éclat de vos cheveux grâce aux ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pendant le coiffage. Les ions aqueux hydratent les cheveux pour les rendre pleins de vie.

Mode prédéfini SenseIQ



Lorsque vous activez le mode SenseIQ, le WavePro Styler ajuste automatiquement la température et le temps de coiffage selon le style choisi. Besoin de modifier la chaleur ? C'est vous qui décidez. Pour des boucles ou ondulations parfaites, sans tracas ni surchauffe.

Respectueux de l'environnement et parfait en déplacement



Rangez votre boucleur et vos essentiels beauté dans notre trousse de voyage haut de gamme. Fabriquée à partir de plus de 85 % de matières recyclées certifiées GRS, elle est conçue pour durer et testée pour résister à des lavages répétés, ainsi qu'à une chaleur élevée. Idéale pour une utilisation quotidienne et pour les déplacements !

Caractéristiques

Accessoires

Outil de nettoyage
Outil de séparation des cheveux
Pochette de rangement

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 2 m
Couleur/ finition: Blanc soyeux
Temps de chauffe: 30 s
Puissance consommée: 45-48 W

Tension: 110 - 240 V

Poids: 527 g

Consommation d'énergie en mode arrêt:
< 0,5 W

Caractéristiques

Réglages de température: 170C, 190C, 210C,
mode SenseIQ
Fonction ionique: Ions négatifs et aqueux

Réglages de temps: 8 s, 10 s, 12 s, mode SenseIQ

Barrel: Céramique ultra-lisse, infusée de kératine

Sens de bouclage: Gauche, droite, alternance

Entretien

Garantie internationale de 2 ans

Technologie

Ionique: Ions négatifs et aqueux

