

PHILIPS

Kućni projektor

NeoPix 100

Živopisan zaslon

Mogućnost višestrukog
povezivanja

Ugrađeni stereo zvučnici

Izuzetno kompaktan

NPX100



Lako povezivanje i izuzetna pristupačnost

Unaprijedite doživljaj gledanja uz NeoPix 100, dinamičan stereozvuk i svestrani multimedijски reproduktor. Jednostavno povežite uređaje uz HDMI, VGA ili priključnicu od 3,5 mm te napajajte pametne hardverske ključeve putem namjenskog USB izlaza.

Nevjerojatne slike


- Veliki, veliki zaslon
- Vrijeme je da prilagodite svoju projekciju
- Napredni izvor LED svjetla

Postavke i mogućnosti povezivanja

- Multimedijски reproduktor jednostavan za uporabu
- Ugrađeni Hi-Fi stereo zvučnici
- USB, HDMI i još mnogo toga

Istaknute znač.

Veliki, veliki zaslon

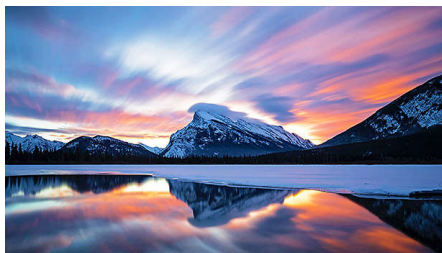

Uživajte u filmovima, televizijskim serijama i dinamičnim igrama na širokom zaslonu od 65 inča. Model NeoPix 100 s tehnologijom kratke projekcije stvara sliku impresivnih dimenzija sa samo 2 metra udaljenosti.

Vrijeme je da prilagodite svoju projekciju



Korekcija izobličenja projekcije u kombinaciji s tehnologijom izoštravanja i funkcijom prilagođavanja slike omogućuje vam precizno podešavanje slike u skladu s vašim zahtjevima.

Multimedijski reproduktor jednostavan za uporabu



Svi vaši neizostavni multimedijski sadržaji sada su vam dostupni nadohvat ruke. Gledajte videozapise, plešite u ritmu omiljene glazbe ili ponovo proživite uspomene s putovanja, sve putem USB memorijskih uređaja, tvrdih diskova pa čak i MicroSD kartica.

Ugrađeni Hi-Fi stereo zvučnici




Uživajte u ugrađenim Hi-Fi stereo zvučnicima od 2 x 3 W s ekvilizatorom i surround zvukom.

USB, HDMI i još mnogo toga



Povežite sve omiljene uređaje (kao što su pametni telefon, tablet, prijenosno računalo, igraća konzola) putem HDMI kabela i reproducirajte sve videozapise, slike i audiodatoteke s USB uređaja zahvaljujući ugrađenom multimedijskom reproduktoru. Pristupite neograničenoj količini sadržaja povezivanjem pametnih igračih konzola ili TV Box uređaja kao što su Fire Stick ili Apple TV (hardverski ključevi mogu se ukopčati u HDMI i USB ulaze radi napajanja). Na raspolaganju su vam i 2 HDMI, USB, AV ulaza i priključak od 3,5 mm za povezivanje vanjskih zvučnika.

Napredni izvor LED svjetla

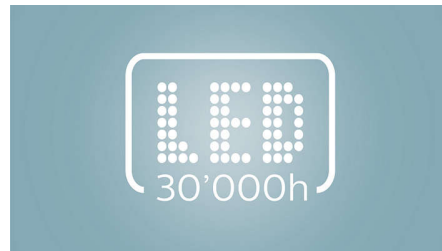

Snažni izvor LED svjetla prikazuje bogate, živopisne boje i traje do 30 000 sati. Nećete ga morati mijenjati s obzirom na to da traje 20 godina uz prosječnu uporabu od 4 sata dnevno! Osim toga, potrošnja energije znatno je manja u odnosu na projektore sa standardnom žaruljom, što znači da ćete uživati u većoj projekcijskoj slici i potpuno prožimajućem iskustvu uz ekološki prihvatljiv dizajn.

Specifikacije

Tehnologija

Tehnologija zaslona: LCD

Izvor svjetla: LED

Omjer kontrasta: 3000:1

Rezolucija: 800 x 480 piksela

Odnos projekcije: 1,47:1

Omjer širine i visine: 16:9

Podošavanje fokusa: Ručno

Integrirani multimedijски reproduktor

Korekcija izobličenja projekcije: Ručno

Trajanje LED žarulje: Do 30 000 sati

Veličina projekcijske slike: do 65" (165 cm)

Udaljenost projekcije: 65" pri udaljenosti od 83" (212 cm)

Podržana razlučivost: 1920 x 1080 piksela

Preporučena uporaba: Najviše 65" u tamnoj prostoriji

Veza

HDMI: x2

USB: x1

VGA: x1

Micro SD: x1

Audioizlaz: Priključak od 3,5 mm

AV ulaz

priključak istosmjernog napajanja

Zvuk

Stereo zvučnik: 2 x 3 W

Dimenzije

Masa: 0.8 kg

bez ambalaže (Š x D x V): 158 x 205 x 78

Izvor napajanja

priključak istosmjernog napajanja: 12 V, 3,5 A
(AC 100 – 240 V)

