

PHILIPS

Domáci projektor

NeoPix 100

Živý displej

Viacero pripojení

Vstavané stereo reproduktory

Pozoruhodne kompaktný

NPX100



Jednoduché pripájanie, mimoriadna dostupnosť

Zlepšite si sledovanie pomocou modelu NeoPix 100, dynamického stereo zvuku a všestranného prehrávača médií. Bez problémov pripojte zariadenia cez HDMI, VGA alebo 3,5 mm konektor a napájajte inteligentné kľúče pomocou špeciálneho výstupu USB.

Úžasný obraz


- Skutočne veľká obrazovka
- Prispôbte si svoje premietanie
- Pokročilý svetelný zdroj LED

Nastavenia a pripojenie

- Zabudované Hi-Fi stereofónne reproduktory
- USB, HDMI a ďalšie
- Lahko ovládateľný prehrávač médií

Hlavné prvky

Skutočne veľká obrazovka

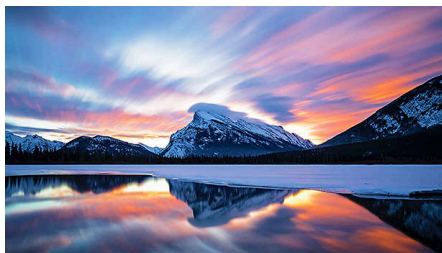


Vychutnajte si filmy, televízne programy a napínavé hry na veľkej 65" obrazovke. Projektor NeoPix 100 s krátkou projekčnou vzdialenosťou vytvára obrovský obraz už zo vzdialenosti 2 metrov.

Zabudované Hi-Fi stereofónne reproduktory




Vychutnajte si vstavané stereo reproduktory Hi-Fi 2 x 3 W s ekvalizérom a priestorovým zvukom.

USB, HDMI a ďalšie

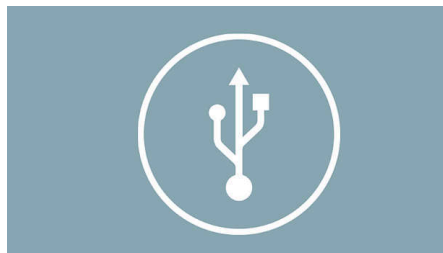


Pripojte všetky svoje obľúbené zariadenia prostredníctvom pripojenia HDMI (napr. smartfón, tablet, laptop, hernú konzolu) a prehrávajte všetky videá, obrazové a zvukové súbory z jednotky USB vďaka zabudovanému multimediálnemu prehrávaču. Získajte prístup k neobmedzenému obsahu tak, že projektor pripojíte k inteligentnej hernej konzole alebo TV boxu, napr. Fire Stick alebo Apple TV (dongle možno napájať pomocou portu HDMI a USB). K dispozícii sú aj 2 porty HDMI, port USB, vstup AV a 3,5 mm konektor na pripojenie externých reproduktorov.

Lahko ovládateľný prehrávač médií

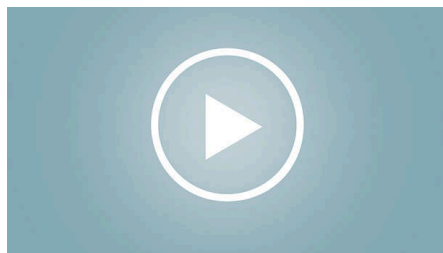


Multimediálne možnosti máte teraz na dosah ruky. Sledujte videá, počúvajte svoje obľúbené skladby alebo si oživte spomienky na dovolenku – to všetko je dostupné z USB kľúčov, pevných diskov alebo dokonca kariet MicroSD.

Prispôsobte si svoje premietanie

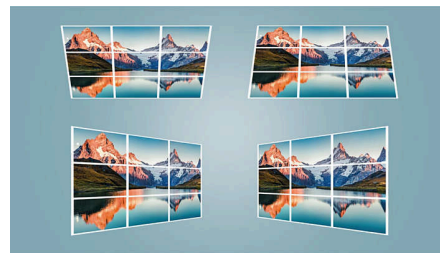

Základná korekcia v kombinácii s technológiou zaostrenia a ladením obrazu poskytuje jemné úpravy obrazu podľa vašich potrieb.

Pokročilý svetelný zdroj LED

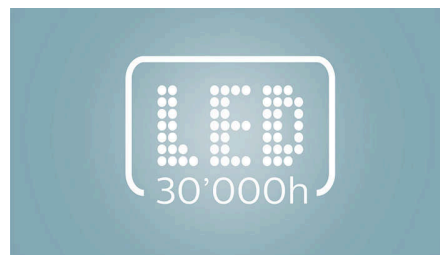

Výkonný svetelný zdroj LED zobrazuje výrazné a živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Nebudete ho musieť vymieňať, keďže pri priemernom používaní 4 hodiny denne vám vydrží 20 rokov! Spotreba energie je navyše oveľa nižšia ako pri tradičnom projektore na báze lampy, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a absolútne úchvatný zážitok prostredníctvom ekologického zariadenia!

Technické údaje

Technológia

Technológia displeja: LCD

Zdroj svetla: LED

Kontrastný pomer: 3000:1

Rozlíš.: 800 x 480 pixlov

Projekčný pomer: 1,47:1

Pomer strán: 16:9

Nastavenie zaostrenia: Manuálny

Integrovaný prehrávač médií

Základná korekcia: Manuálny

Životnosť LED: Až 30 000 h

Veľkosť obrazu projekcie: až do 65" (165 cm)

Projekčná vzdialenosť: 65" pri vzdialenosti 83" (212 cm)

Podporované Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Odporúčané použitie: Maximálne 65 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

HDMI: x2

USB: x1

VGA: x1

Micro SD: x1

Audio výstup: 3,5 mm konektor

AV vstup

DC vstup

Zvuk

Stereo reproduktor: 2 x 3 W

Rozmery

Hmotnosť: 0.8 kg

bez obalu (Š x H x V): 158 x 205 x 78

Zdroj napájania

DC vstup: 12 V, 3,5 A (100 – 240 V striedavý prúd)

