

PHILIPS



Bluetooth®-
vinüülmängija

Fidelio

Plaadimängija ja CD-mängija

Bluetooth® 5.4 Auracast™

Kvaliteetsed komponendid

RCA aux-väljund, kõrvaklapiport



TAFT1

Loodud suure täpsuse tagamiseks

FT1 Bluetooth®-plaadimängija kutsub teid nautima oma lemmikmuusikat. Valatud alumiiniumist plaat keerutab vinüüli peenelt ja sellel on ka sisseehitatud CD-mängija. Saate seadistada ja mängida juhtmevabalt – või juhtmega.

Philips Fidelio. Bluetooth® plaadimängija/CD-mängija.

- 2 kiirusega rihmajamiga vinüülmängija
- Sisseehitatud plaadisalvega CD-mängija
- Lihtne juhtmevaba ühenduvus. Bluetooth® ja Auracast™
- Juhtmega ühendused hi-fi-süsteemide ja juhtmega kõrvaklappide jaoks
- RCA aux-väljund. 3,5 mm kõrvaklapiport. Vahelduvvoolutoitega

Kvaliteetne konstruktsioon, hämardatav ekraan

- Valmistatud kvaliteetsetest komponentidest
- Survevalualumiiniumist kettaseade, autom. seiskamise funktsioon
- Audio-Technica puutepliats. Vastukaaluga alumiiniumist toonkäpp
- Eemaldatav tolumukate ja hämardatav LED-ekraan

Märkamatu igal viisil

- Füüsilised juhtnupud ja nutikas kaasrakendus
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Laulab harmoonias Fidelio FA3 juhtmevabade kõlaritega

Esiletõstetud tooted

Rihmajamihla plaadimängija



Albumid. EP-d. Singlid. Philipsi Fidelio FT1 plaadimängija on valmistatud kvaliteetsetest komponentidest, et saaksite oma plaate aastaid kuulata. Vinüüli saab keerata kiirusel 33 1/3 või 45 p/min: lihtsalt keerake kombatavat kahekiiruselist juhtnuppu, et valida õige kiirus – ja laske nöel alla.

Sisseehitatud CD-mängija



Olenemata sellest, kas tegemist on vana ja vana miksi-CD-ga või uue väljaandega, libistage hõbedane plaat eestlaetavasse sahtlisse ja nautige teile kallist muusikat. Sisseehitatud CD-mängija toetab kõiki CD-vorminguid ning loo ja taasesituse teavet näete teraval LED-ekraanil.

Bluetooth® 5.4 Auracast™



FT1 ühendub kiiresti teie juhtmevabade kõlarite või kõrvaklappidega Bluetooth®-i kaudu. Samuti saate te kasutada Auracast™-i, et edastada esitatavaid plaate ja CD-sid nii paljudesse ühilduvasse kõlaritesse kui te soovite, mis sobib suurepäraselt pidude korraldamiseks. LC3 koodeki tugi tagab parima võimaliku heli.

Juhtmega ühendused



FT1 traditsioonilise hi-fi-süsteemi osaks muutmiseks saate selle ühendada liinisisendisse sisseehitatud grammofooni eelvõimendi ja RCA aux-väljundi kaudu. Või valige ülim privaatne kuulamiskogemus: ühendage juhtmega Fidelio kõrvaklapid FT1 3,5 mm kõrvaklapiporti ja sukelduge nendesse soojadesse vinüülhelidesse.

Kvaliteetsed komponendid



See plaadimängija on loodud selleks, et plaadid kõlaksid parimal võimalikul viisil. Survevõimendusest kettaseade ja kummist libisemismatt kontrollivad vibratsiooni suurepärase selguse tagamiseks. Alumiiniumist toonkapp reguleeritava vastukaaluga laseb vahetataval Audio-Technica nöelal täpselt sooni jälgida ja automaatse seiskamise funktsioon peatab plaatide pöörlemise, kui need on lõppenud.


Loodud ideaalselt sobima



FT1 minimalistlik disain sobib suurepäraselt igasse ruumi ja plaadimängija tolmu kate on eemaldatav, kui eelistate seda ilma. Hämardatav LED-ekraan kuvab olulist teavet, sealhulgas allikat ja helitugevust, ning kell kuvab aega, kui FT1 on ooterežiimis.

Esiletõstetud tooted

Lihtsalt seatav

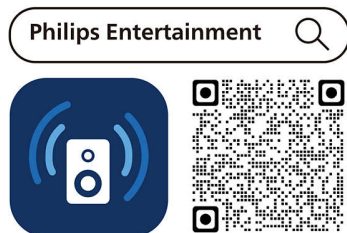

FT1-l on füüsilised juhtnupud allika valimiseks, Bluetooth®-i, Auracast™-i ja CD taasesituseks. Kui eelistate nutikate juhtnuppude mugavust, on Philipsi meelelahutusrakenduses virtuaalne kaugjuhtimispult taasesituse, allika valimise ja muu jaoks. Lisaks muudab rakendusesisene PartyLinki režiim Auracast™-i seadistamise võimsama heli saamiseks lihtsaks.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame selles tootes kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on prinditud ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC-sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Ühendage Fidelio FA3-ga



Kas te soovite oma hinnalisi vinüüle või CD-sid sooja Fidelio stereoheliga hellitada? Ideaalse visuaalse ja helilise sobivuse saavutamiseks saate FT1 plaadimängija siduda meie juhtmevabade FA3 Bluetooth® stereokõlaritega – seejärel istuge maha ja nautige esitust.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,
Mitmikühenduse tugi klassikalises BT-ühenduses
Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30
jalga
Kõrvaklappide pistik: 1 x 3,5 mm
DLNA standard: Pole saadaval
Mitme kõlari ühendus
Mitme kõlari kasutus: Ringhääling
Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast
Tark kodu: Pole saadaval
Lisaseade väljund: 1 x RCA (L/R)
BT-väljund

Heliesitus

Plaatide esitusrežiimid:
Kordus/juhuesitus/programmeerimine
Esitatav andmekandja: Bluetooth, Vinüül, LP,
Grammofoniplaadid, CD-, CD-R/RW, MP3-CD

Toetatud helivormingud

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
CD: MP3

Mugavus

Laadija tüüp: Alus
Nupud ja juhtseadmed: Lülitage toide sisse/välja,
Allika vahetamine,
Esitamine/peatamine, Auracast, BT-väljund,
Ava/sulge

Ekraani tüüp: LED-ekraan
Ooterežiim Eco Power: 0,5 W
Unetaimer

Ühilduvus

Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Võimsustarve: 5 W
Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (koos kella
kuvamisega)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 23.5 cm
Pakendi tüüp: Karp
Paigutus riulil: Eraldiseisev
Laius: 51 cm
Sügavus: 45 cm
Toodete arv komplektis: 1
Kogukaal: 6.75 kg
Kaal pakendita: 3.93 kg
Pakendi kaal: 2.82 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel,
Kiirjuhend, Garantiileht, Garantiileht, Alusmatt,
45 p/min adapter, Vastukaal

Disain

Värvus: Must

Mõõtmed

Peaseade (L x K x S): 420x130x370 mm
Peaseadme kaal: 3,7 kg

Kell

Ekraan: LED
Tüüp: Digitaalne
Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-
tunnine vorming
Heleduse juhtimine (Dim):
Kõrge/keskmine/madal

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 20% RCS-sertifikaadiga
taaskasutatud tarbimisjärgset
akrüülinitriilbutadieenstüreeni TE-00132492

Vinüülimängija

Vinüülimängija tüüp: Automaatne peatamine;
kasutusjuhend
Ajami meetod: Rihmajamiga
Toetatud vinüülplaadi suurus: 7 tolli, 12 tolli
Pöörlemiskiirus (p/min): 33 1/3, 45
Nõel: Asendatav
Tolmukate: eemaldatav

