


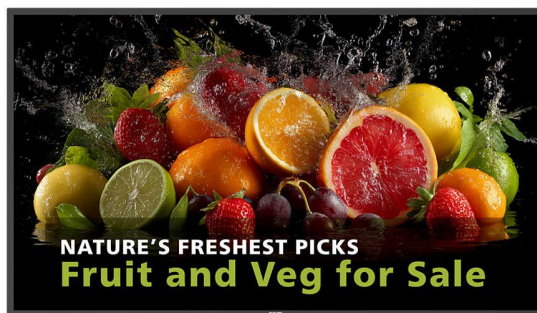

Philips Signage 5000 סדרת

Signage Solutions

50"

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 600



50BDL5050D

Philips Signage 5000 סדרת

חכם ומודולרי – ביצועים גבוהים 24/7

הצג Philips Signage 5000 התקדמו מעבר לרגיל. רתקו קהלים ושפרו את החוויה שלהם עם לאינטגרציות חלקות ופועל 24/7, עולה מדרגה כדי Android 14 הרב-תכליתי הזה, המופעל על ידי לספק ביצועים יוצאי דופן בכל סביבה.

תמיד פועל לקבלת ביצועים ויזואליים טובים יותר

- עבודה על התוכן שלכם מסביב לשעון – 24/7.
- קנדלה/מ"ר – נראות טובה יותר בתנאים בהירים יותר 600.
- התקנה לאורך או לרוחב.

תמיכה ביעילות זמן ואנרגיה

- עבור ניהול מכשירים מרחוק Philips Wave-מוכן ל.
- להתחבר אל התוכן שלכם ולשלוט בו מהענן.
- מתוכנן לצריכת חשמל נמוכה יותר.

לאינטגרציה קלה Android-מבוסס

- Android 14 מערכת על שבב מקצועית של.
- HTML5 Chromium דפדפן משולב המבוסס על.
- לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי.

עיצוב מודולרי – תכונות מגוונות

- מערך מודולרי ייחודי לחיי מוצר ארוכים.
- אופציונלי לחיבור אמין Gמודול 4.

Highlights

פעולה 24/7

עם בהירות של 600 קנדלה/מ"ר לנראות טובה יותר
Philips Signage 5000 בתנאי תאורה בהירה, סדרת
מתוכננת לשימוש 24/7, מה שהופך אותה לבחירה
מעולה לנסיעות ולמרכזי תחבורה, מרכזי קניות,
מיקומים עם אוכל ושתייה ועוד.

מודולריות מובנית

הרחיבו את הצג שלכם לעתיד עם הגישה המודולרית
שלנו. יוצרים הזדמנויות לחיי מוצר ארוכים יותר עם
רכיבים המתנתקים ומוחלפים בקלות, ומיקוד רב על
מופחתת WEEE קיימות, עם פסולת

Android 14 מופעל באמצעות

מופעל על ידי אנדרואיד 14 Philips Signage 5050 צג
ומתוכנן על פלטפורמה מקצועית עם קישוריות ואבטחה
מובנות ואמינות. הוא ממוטב לאפליקציות
מקומיות ומאפשר התקנת אפליקציות Android
אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג, מה שמבטל את
הצורך בנגן מדיה חיצוני.

דפדפן חכם משולב

להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות
תוכן Chromium. המשולב מבוסס HTML5 דפדפן
לתוכן מקוון ולהתחבר לצג יחיד, או לכל הרשת שלכם,
לאורך או לרוחב. פשוט התחברו לאינטרנט באמצעות
כבל RJ45.

Philips Wave-הכנה ל

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי
Wave. באופן מרוחק באמצעות Philips Signage 5000
פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה
מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים
ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה
והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה
וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 125.7 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 49.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.2854 מ"מ מא מרווח בין פיקסלים: 0.2854 ואט
ב-60 הרץ 2,160 x רזולוציה אופטימלית: 3,840
600 cd/m² בהירות: 600
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1:4000
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, Motion
compens. deinterlacing, סריקה, שיפור ניגודיות דינמי, פורגרייב
פונקציות: VA טכנולוגיית הלוח
Android 14 מערכת הפעלה
Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB-C
(4.5W)
4 מחברי אנטנה: מחברי LTE, Micro USB
(x1) (OTG), USB 3.0 (x2)
HDMI 2.0: יציאת וידאו
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית
RS232C, IR, WiFi 6, שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה),
Bluetooth 5.2 (דרך CRD32)

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
10 x מטריצה מדורגת: עד 15
Pixel Shift פונקציות לחיסכון בחשמל
בקרית מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
RS232, IR, HDMI1, HDMI2, לולאת אותות:
Android SoC
Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל
4 גיגה-בייט mPCIe חריץ, RS232, ניתן לבקרה ברשת
חיצוני, RJ45

צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100 - 240 וולט
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
F תווית סיווג אנרגיה
EEL lot5 58W צריכה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1,024 x הרץ, 60 1280, 768 x תבניות מחשב:
60 הרץ, 60 1440, 60 1280 x הרץ, 60 1480, 60 1280
x הרץ, 60 1920, 60 1050, 60 1680, 60 900, 1600
x הרץ, 60 480, 60 800, 60 640, 1080, 60
הרץ
הרץ, 50 60 1080, 50 60 קתבניות וידאו:
480p, 50 576, 50 720, 50 576 קהרץ,
50,60 Hz, 480i, 60 הרץ

מידות

רוחב המקלט: 1128.4 מ"מ
משקל המוצר: 14.75 ק"ג
גובה המקלט: 649.0 מ"מ
עומק המקלט: 63.5 מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 44.43 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 25.55 אינץ'
400M6 (אנכי), x התקנה על קיר: 400 (אופקי)
'עומק המקלט (אינץ')': 2.50 אינץ'
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר (קילו): 32.52 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60
[RH]: 20 ~ 80% RH טווח לחות (בהפעלה)
(התעבות)
[RH]: 5 ~ 95% RH טווח לחות (באחסון)
(התעבות)
IP5X הגנה מפני חדירה

יישומי מולטימדיה

USB הקרנת וידאו דרך: MPEG, H.263, H.264, H.265,
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB הצגת תמונה דרך: BMP, JPEG, PNG
USB השמעת שמע דרך: AAC, HEAAC, MPEG

גבן פנימי

CPU: 4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
GPU: ARM Mali G52 MC3
RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט
אחסון: 32 גיגה בייט

אביזרים

(daisy-chain) אביזרים כלולים: כבל חיבור משורשר
USB כיסוי, AC, הלוגו של פיליפס, מכסה מתג, RS232,
(x1) (1.8 מ') IR כבל חיישן, AC, ברגים, כבל מתח, (x1)
כבל, AAA מדריך התחלה מהירה, שלט רחוק וסוללות
RS232, CRD32 WiFi ומודול BT

