

PHILIPS

Οικιακή συσκευή
προβολής

NeoPix 100

Ζωντανή οθόνη

Πολλαπλές συνδέσεις

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά
ηχεία

Εκπληκτικά μικρό μέγεθος

NPX100



Εύκολη σύνδεση και κορυφαία προσβασιμότητα

Ενισχύστε την εμπειρία θέασης με το NeoPix 200, τον δυναμικό στερεοφωνικό ήχο και την πολυχρηστική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Συνδέστε εύκολα συσκευές μέσω HDMI, VGA, ή της υποδοχής 3,5 χιλ. και φορτίστε τα έξυπνα dongle σας με την ειδική έξοδο USB.

Εκπληκτικές εικόνες


- Όρα να προσαρμόσετε την προβολή σας
- Πολύ μεγάλη οθόνη
- Προηγμένη πηγή φωτός LED

Ρυθμίσεις και συνδέσεις

- USB, HDMI και άλλα
- Εύχρηστη αναπαραγωγή πολυμέσων
- Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Hi-Fi


Χαρακτηριστικά

Όρα να προσαρμόσετε την προβολή σας

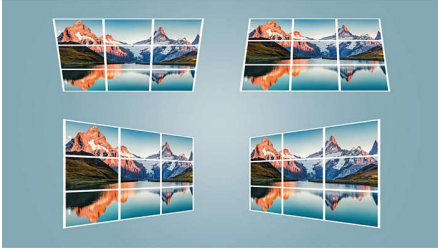

Η διόρθωση πλαισίου σε συνδυασμό με την τεχνολογία εστίασης και τη ρύθμιση εικόνας σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εικόνες στις ανάγκες σας.


USB, HDMI και άλλα

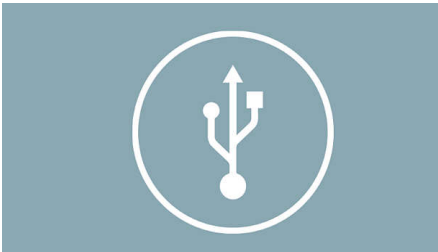

Συνδέστε όλες τις αγαπημένες σας συσκευές μέσω HDMI (όπως smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή, παιχνιδιοκονσόλα) και αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία βίντεο, εικόνας και ήχου από USB, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων. Αποκτήστε πρόσβαση σε απεριόριστο περιεχόμενο μέσω σύνδεσης σε οποιαδήποτε έξυπνη παιχνιδιοκονσόλα ή αποκωδικοποιητή, όπως Fire Stick ή Apple TV (τα dongle μπορούν να συνδεθούν στη θύρα HDMI και USB για


τροφοδοσία). Υπάρχουν επίσης 2 HDMI, USB, υποδοχή AV και μια υποδοχή 3,5 χιλ. για σύνδεση εξωτερικών ηχείων.

Πολύ μεγάλη οθόνη

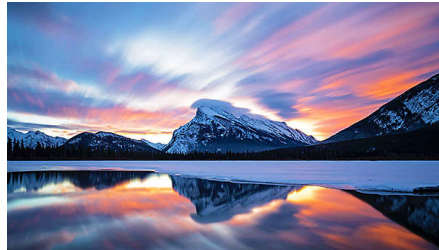

Απολαύστε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και ανεπανάληπτο gaming σε μια επεκτάσιμη οθόνη 65". Η μηχανή μικρής εμβέλειας του NeoPix 100 παράγει μια τεράστια εικόνα από απόσταση μόλις 2 μέτρων.

Εύχρηστη αναπαραγωγή πολυμέσων

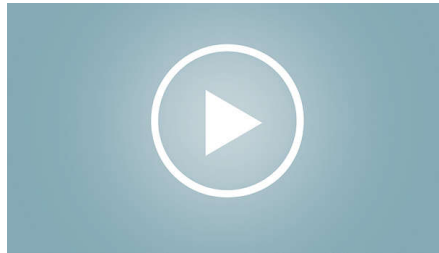

Τα απαραίτητα πολυμέσα σας, τώρα στα χέρια σας. Παρακολουθήστε βίντεο, ακούστε τις αγαπημένες σας μελωδίες ή ξαναζήστε τις αναμνήσεις των διακοπών σας - όλα προσβάσιμα από στικάκια USB, σκληρούς δίσκους ή ακόμη και κάρτες MicroSD.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Hi-Fi



Απολαύστε τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Hi-Fi 2x3 watt με ισοσταθμιστή και ήχο Surround.

Προηγμένη πηγή φωτός LED



Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Λόγος αντίθεσης: 3000:1

Ανάλυση: 800 x 480 pixel

Λόγος εμβέλειας: 1,47:1

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα

Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες

Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 65" (165 εκ.)

Απόσταση προβολής: 65" σε απόσταση 83" (212 εκ.)

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Συνιστώμενη χρήση: 65" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

HDMI: x2

USB: x1

VGA: x1

Micro SD: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Είσοδος AV

DC-IN

Ήχος

Στερεοφωνικό ηχείο: 2x3W

Διαστάσεις

Βάρος: 0.8 κ.

εκτός συσκευασίας (ΠxBxΥ): 158x205x78

Πηγή ισχύος

DC-in: 12V, 3,5A (AC100-240V)

