


PHILIPS

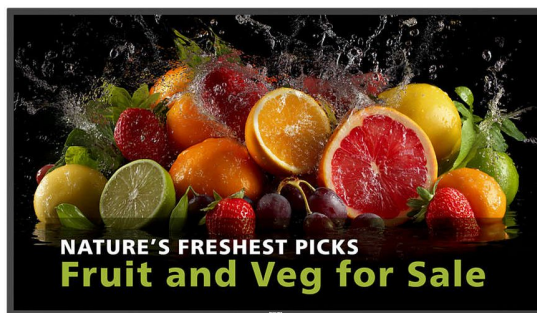

Philips 標示牌 5000

系列

Signage Solutions

50"

採用 Android 系統

600cd/m2



50BDL5050D

Philips 標示牌 5000 系列

智能模組化 – 全天候高效能表現

超越常規。Philips 標示牌 5000 以超卓性能吸引觀眾視線，提升觀眾的觀賞體驗。採用 Android 14 系統實現流暢整合，這款多功能全天候顯示屏能在任何環境中提供非凡表現。

無間斷運作，呈現更佳視覺效果

- 24/7 – 全天候處理您的內容。
- 600 cd/m2 – 於強光環境下仍能保持出色可視效果。
- 直向或橫向安裝

促進時間及能源效益

- Philips Wave ready 支援遙距裝置管理。
- 透過雲端連結及控制您的內容。
- 旨在實現更低功率。

Android 系統驅動，輕鬆快捷整合

- Android 14 專業單晶片系統。
- 內置 HTML5 Chromium 瀏覽器。
- 以內置記憶體儲存並播放內容。

模組化設計 – 多元化功能

- 獨特的模組化設置可延長產品壽命。
- 4G 可選模組，確保連接可靠。

產品特點

全天候運作

具備 600 cd/m2 高亮度，即使在明亮光線或日照下仍可清晰顯示。Philips 標示牌 5000 系列專為全天候運作而設，是交通樞紐、零售中心、餐飲場所等應用場景的理想選擇。

模組化架構

使用模組方法將顯示器擴展到未來。透過輕鬆拆除和更換的組件來延長產品使用壽命，並堅定不移地專注於可持續發展，減少 WEEE 處置。

採用 Android 14 系統

搭載 Android 14 系統，您的 Philips 標示牌 5050 顯示器建基於專業平台，能可靠的連接性能與安全性。針對本機 Android 應用程式進行最佳化，使您能夠將網絡應用程式和軟件直接安裝到顯示器，無需外部媒體播放器。

內置 SmartBrowser

使用內置的 HTML5、Chromium 瀏覽器，透過雲端連結及控制您的內容。在網上設計您的內容並以連接單一顯示器或整個網絡（橫向或直向）。只需透過 RJ45 電線連接至網絡即可。

Philips Wave ready

使用 Wave 遠端解鎖強大、多功能和智能的 Philips 標示牌 5000 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸 (公制) : 125.7 厘米
螢幕對角尺寸 (吋) : 49.5 吋
螢幕比例: 16:9
螢幕解像度: 3840 x 2160
像素點距: 0.2854 x 0.2854 毫米
最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60Hz
亮度: 600 cd/m²
顯示色彩: 10.7 億
對比率 (一般) : 4000:1
動態對比: 500,000:1
響應時間 (常規) : 8 毫秒
可視角度 (水平) : 178 度
可視角度 (垂直) : 178 度
影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 動態補償
去交錯, 動態對比增強, 逐行掃描
面板技術: VA
操作系統: Android 14
有霧: 25%

連接

音訊輸出: 3.5 毫米插座
影像輸入: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2),
USB-C (4.5 瓦)
其他連接: 4G/LTE 天線連接器, Micro USB (x1)
(OTG), USB 3.0 (x2)
影像輸出: HDMI 2.0
外置控制: RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米
插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, WiFi 6, 藍
牙 5.2 (透過 CRD32)

便捷功能

擺放: 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
平鋪式矩陣: 最多 10 x 15
螢幕保護功能: 像素移位
鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
訊號迴圈: RS232, IR 穿環, HDMI1, HDMI2,
Android SoC
節能功能: Smart Power
可控網絡: RS232, 外置 4G mPCIe 插槽, RJ45

聲音

內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
待機模式耗電量: < 0.5 瓦
能源標籤級別: F
耗電量: EeI lot5 56W

支援的顯示解像度

電腦格式: 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024,
60Hz, 1280 x 720 , 60Hz, 1440 x 900 , 60 Hz,
1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x
1080, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz
視訊格式: 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz,
480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p,
50.60Hz, 480i, 60Hz

尺寸

調整寬度: 1128.4 毫米
產品重量: 14.75 千克
調整高度: 649.0 毫米
調整深度: 63.5 毫米
機器寬度 (吋) : 44.43 吋
機器高度 (吋) : 25.55 吋
掛牆: 400 (水平) x 400 (垂直) 毫米 , M6
機器深度 (吋) : 2.50 吋
邊框寬度: 14.9 毫米 (平均邊框)
產品重量 (磅) : 32.52 磅

操作條件

地勢高度: 0 ~ 3000 米
溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小時
溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% RH (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放影片: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI,
MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB 播放相片: BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內置播放器

CPU: 4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
GPU: ARM Mali-G52 MC3
記憶體: 4GB RAM
儲存: 32GB

配件

附配件: RS232 相互聯繫的纜線, Philips 標誌 (x1),
AC 開關護蓋, USB 護蓋 (x1), 螺絲, AC 電源線, IR
傳感器線纜 (1.8 米) (x1), 快速入門指南, 遙控器
及 AAA 電池, RS232 線, CRD32 WiFi 及藍牙模組

其他

螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 拋光, 土
耳其文, 俄語, 意大利文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉
伯文, 日文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙
文, 瑞典文
保用: 3 年保養
法令認可: CE, RoHS, CB

