


PHILIPS

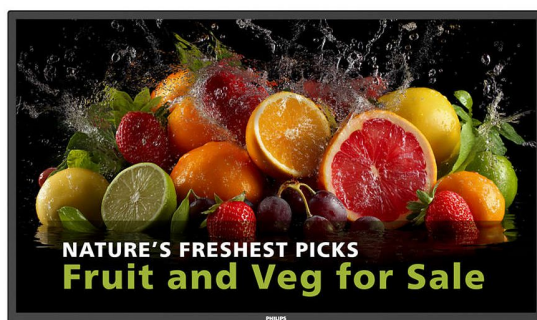

Philips Signage 5000
Series

Signage Solutions

32"

På Android-plattform

500 cd/m2



32BDL5050D

Philips Signage 5000 Series

Smart og modulopbygget – høj ydeevne 24/7

Skab noget ekstraordinært. Fasciner publikum, og løft deres oplevelse med Philips Signage 5000. Den er drevet af Android 14 for problemfri integration, og derfor leverer denne alsidige skærm enestående ydeevne i alle situationer.

Altid tændt for bedre visuel ydeevne

- 24/7 – arbejder med dit indhold døgnet rundt.
- 500 cd/m2 – bedre synlighed under lyse forhold.
- Installer i stående eller liggende retning.

Understøtter effektivisering af tids- og energiforbrug

- Understøtter Philips Wave til fjernadministration af enheder.
- Tilslut og styr dit indhold via skyen.
- Designet til lavere strømforbrug.

Kører på Android for at give problemfri integration

- Android 14 professionelt System on Chip.
- Integreret HTML5 Chromium-baseret browser.
- Gem og afspil indhold med intern hukommelse.

Modulopbygget design - alsidige funktioner

- Unik modulbaseret opsætning øger produktets levetid.
- 4G-modul (ekstraudstyr) giver pålidelig forbindelse.

Vigtigste nyheder

Drift døgnet rundt

Med en lysstyrke på 500 cd/m² for at opnå bedre synlighed under kraftige lysforhold eller endda i sollys er Philips Signage 5000 Series designet til at blive brugt døgnet rundt, hvilket gør den til et oplagt valg til rejse- og transportknudepunkter, indkøbscentre, føde- og drikkevaresteder og meget mere.

Indbygget modulopbygning

Du kan fremtidssikre din skærm med vores modulbaserede tilgang. Giver mulighed for længere produktlevetid med let aftagelige og udskiftede komponenter og fast fokus på bæredygtighed og reduceret WEEE-bortskaffelse.

Kører på Android 14

Philips Signage 5050-skærmen kører på Android 14 og er designet på en professionel platform med pålidelig tilslutning og indbygget sikkerhed. Den er optimeret til indbyggede Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern medieafspiller.

Integreret SmartBrowser

Tilslut og styr dit indhold via skyen med vores integrerede HTML5, Chromium-baserede browser. Design dit indhold online, og tilslut en

enkelt skærm eller hele dit netværk, enten liggende eller stående. Du skal blot oprette forbindelse til internettet via et RJ45-kabel.

Understøtter Philips Wave

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Signage 5000-skærme med Wave. Denne evolutionære skyplatform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80.01 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

31.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

Pixel-størrelse: 0,36375 (H) x 0,36375 (V) mm

Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 millioner

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500,000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

Bevægelsesudlignet deinterlacing, Dynamisk

kontrastforbedring, Progressiv scanning

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 14

Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2,0

(x2), USB-C (4,5 W)

Andre tilslutninger: 4G/LTE-antennestik, Mikro-

USB (x1) (OTG), USB 3.0 (x2)

Video output (Videoudgang): HDMI 2,0

Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm

jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, Wi-Fi 6,

Indbygget Bluetooth 5.2-modul

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrix side om side: Op til 10 x 15

Pauseskærm: Pixel-skift

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signalgennemsløjfnig: RS232, IR-

gennemsløjfnig, HDMI1, HDMI2, Android SoC

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, Ekstern 4G

mPCIe-stik, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: F

Effektforbrug: EEI lot5 27 W

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x

1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60

Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x

1080, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz

Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60

Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p,

50,60 Hz, 480i, 60 Hz

Mål

Bredde: 726,5 mm

Produktvægt: 5,7 kg

Højde: 425,4 mm

Dybde: 65,1 (ved vægmontering)/69,1 (ved

AC) mm

Bredde (tommer): 28,60 tommer

Højde (tommer): 16.75 tommer

Vægbeslag: 100 (V) x 100 (L) mm/200 (V) x 200

(L) mm, M4

Dybde (tommer): 2.56(@Wall mount) /

2.72(@AC) tommer

Rammebredde: 11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)

Vægt (lb): 12,57 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 %

relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95

% relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: MPEG, H.263, H.264, H.265,

AVI, MP4, MPEG-4, VP8, VP9, WEBM

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

CPU: 4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800

GPU: ARM Mali G52 MC3

Hukommelse: 4 GB RAM

Opbevaring: 32 GB

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere

tilslutninger, Philips-logo (x1), Dæksel til AC-

kontakt, USB-dæksel (x1), Skruer, Netledning, IR-

sensorkabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog,

Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk,

Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk,

Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk,

Japansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk,

Portugisisk, Svensk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, RoHS, CB

