

PHILIPS

„Bluetooth®“
patefonas

Fidelio

Patefonas ir CD grotuvas

„Bluetooth® 5.4“ ir „Auracast™“

Aukštos kokybės komponentai

RCA AUX išvestis, ausinių jungtis

TAFT1



Sukurta aukštos kokybės garsui

„FT1 Bluetooth®“ patefonas kviečia jus mėgautis mėgstama muzika. Lieto aliuminio plokštelė subtiliai suka vinilą, o įrenginys taip pat turi įmontuotą CD grotuvą. Galite nustatyti ir groti belaidžiu arba laidiniu būdu.

„Philips Fidelio“. „Bluetooth®“ patefonas/CD grotuvas.

- 2 greičių diržinės pavaros patefonas
- Įmontuotas CD grotuvas su dėklu
- Lengvas prijungimas be laidų. „Bluetooth®“ ir „Auracast™“
- Prijungimas laidu hi-fi įrangai ir laidinėms ausinėms
- RCA AUX išvestis. 3.5 mm ausinių jungtis. Maitinimas iš kintamosios srovės

Aukščiausios kokybės konstrukcija, reguliuojamo ryškumo ekranas

- Pagamintas iš aukštos kokybės komponentų
- Lieto aliuminio plokštelė, automatinio sustabdymo funkcija
- „Audio-Technica“ adata. Atsvertas aliuminio garso ėmiklis
- Nuimamas apsauginis gaubtas ir reguliuojamo ryškumo LED ekranas

Vientisumas visais aspektais

- Fizinės valdymo rankenėlės ir išmanioji papildoma programa
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Puikiai suderintas su belaidžiais garsiakalbiais „Fidelio FA3“

Ypatybės

Diržinės pavaros patefonas

Albumai. EP. Singlai. „Philips Fidelio FT1“ patefonas pagamintas iš aukštos kokybės komponentų, todėl galėsite mėgautis savo įrašais daugelį metų. Vinilines plokšteles galite groti 33 1/3 arba 45 apsukimų per minutę greičiu: tiesiog pasukite taktilinę 2 greičių valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte tinkamą greitį, ir nuleistumėte adatą.

Integruotas CD leistas

Nesvarbu, ar tai senas mišrios muzikos CD, ar naujas leidinys, įdėkite sidabrinį diską į priekinį dėklą ir mėgaukitės jums brangia muzika. Įmontuotas CD grotuvas priima visus CD formatus, o aiškus LED ekranas rodo takelių ir atkūrimo informaciją.

„Bluetooth® 5.4“ ir „Auracast™“

FT1 greitai susiejamas su belaidžiais garsiakalbiais arba ausinėmis per „Bluetooth®“. Taip pat galite naudoti „Auracast™“, kad grojamus įrašus ir kompaktinius diskus transliuotumėte į tiek suderinamų garsiakalbių, kiek norite, o tai puikiai tinka vakarėliams. LC3 kodeko palaikymas užtikrina geriausią įmanomą garso kokybę.

Prijungimas laidu

Norėdami FT1 įtraukti į tradicinę hi-fi sąranką, galite prijungti ją prie linijinio lygio įvesties per integruotą fonetinį etapą ir RCA AUX išvestį. Arba pasirinkite geriausią privataus klausymosi

patirtį: prijunkite laidines „Fidelio“ ausines prie FT1 3,5 mm ausinių prievado ir pasinerkite į šiltus vinilo tonus.


Aukštos kokybės komponentai

Šis patefonas sukurtas tam, kad įrašai skambėtų kuo geriau. Lieta aliuminio plokštelė ir guminis slydimo kilimėlis kontroliuoja vibracijas, užtikrinant puikų garsą. Aliuminio garso ėmiklis su reguliuojama atsvara leidžia keičiamam „Audio-Technica“ adatos antgaliui tiksliai sekti įrašo griovelius, o automatinio sustabdymo funkcija sustabdo įrašo grojimą, kai jis baigiasi.

Sukurta, kad puikiai derėtų

Minimalistinis FT1 dizainas puikiai atrodys bet kurioje erdvėje, o patefono apsauginį gaubtą galima nuimti, jei norite, kad jo nebūtų. Reguliuojamo ryškumo LED ekrane rodomi svarbiausi duomenys, įskaitant šaltinį ir garso stiprumą, o laikrodis rodo laiką, kai FT1 yra budėjimo režime.

Lengvai valdomas

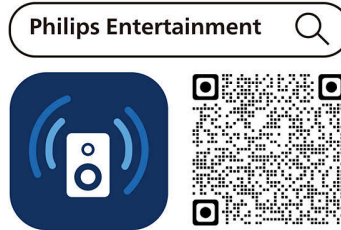

FT1 turi fizinius valdiklius šaltinio pasirinkimui, „Bluetooth®“, „Auracast™“ ir CD atkūrimui. Jei norite naudotis patogiais išmaniaisiais valdikliais,

„Philips Entertainment“ programėlėje yra virtualus nuotolinio valdymo pultas, skirtas atkūrimui, šaltinio pasirinkimui ir kt. Be to, programėlėje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai nustatyti „Auracast™“, kad garsas būtų galingesnis.

Perdirbtos medžiagos



Šiame produkte naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotės yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Susiekite su „Fidelio FA3“

Norite savo brangius vinilus ar kompaktinius diskus klausyti šiltu „Fidelio“ stereo garsu? Kad vaizdas ir garsas būtų tobulai suderinti, galite susieti FT1 patefoną su mūsų belaidžiais „FA3 Bluetooth®“ stereo garsiakalbiais – tada atsipalaiduokite ir mėgaukitės pasirodymu.

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5.4

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Klasikinio

„Bluetooth“ ryšio palaikymas keliuose taškuose (kelioms poroms)

„Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

Ausinių lizdas: 1 x 3,5 mm

DLNA standartas: Netaikoma

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas

Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“

„Smart Home“: Netaikoma

Papildomas išėjimas: 1x RCA (kairysis / dešinysis)

BT išvestis

Garso atkūrimas

Diskų atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Atkuriama medija: „Bluetooth“, Vinilinės, LP, Gramofono įrašai, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Palaikomi garso įrašų formatai

„Bluetooth“: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Patogumas

Įdėjimo būdas: Dėklas

Mygtukai ir nustatymai: Įjungti / išjungti, Šaltinio perjungiklis, Groti/sustabdyti, „Auracast“, BT išvestis, Atidaryti / uždaryti

Ekrano tipas: LED ekranas

„Eco Power“ budėjimo režimas: 0,5 W

Išsijungimo laikmatis

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Energijos sąnaudos: 5 W

Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios

srovės, 50/60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,8 W (laikrodžio ekranas

įjungtas)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 23.5 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 51 cm

Gylis: 45 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 6.75 kg

Grynasis svoris: 3.93 kg

Pakuotės svoris: 2.82 kg

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Garantijos lapelis, Saugos garantijos lapas, Kilimėlis, 45 rpm adapteris, Atsvaras

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Matmenys

Pagrindinis prietaisas (P x A x G):

420x130x370 mm

Pagrindinio prietaiso svoris: 3,7 kg

Laikrodis

Ekranas: LED

Tipas: Skaitmeninis

Laiko formatai: 12 val., 24 val.

Ryškumo valdymas („Dim“): Aukštas / vidutinis / žemas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 20 % RCS

sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno TE-00132492

Patefonas

Patefono tipas: Automatinis stabdymas; rankinis

Pavaros tipas: Diržinė pavara

Palaikomas plokštelių dydis: 7 col., 12 col.

Sukimosi greitis (aps./min.): 33*1*3, 45

Adatėlė: Keičiama

Apsauginis gaubtas: išimama

