

PHILIPS



Bluetooth® 턴테이블

CENTURY

레트로한 디자인, 현대적인 사운드
최대 240W(120W RMS)
2단 속도 턴테이블
FM 라디오, Bluetooth® 5.4



TAV9000F

The Tina

모든 마음과 모든 영혼을 실어. 올인원 Bluetooth® 턴테이블로 당신이 사랑하는 음악에 생명을 불어넣으세요. 이 올인원 Bluetooth® 턴테이블로 레코드를 플레이하고, 스트리밍하고, 라디오도 들을 수 있습니다. 시선을 사로잡는 레트로한 디자인과 내장된 에픽 스피커가 웅장한 스테레오 사운드를 선사합니다.

센추리 레인지. 올인원 Bluetooth® 턴테이블.

- 추억의 디자인, 현대적인 사운드
- 내장형 스피커에서 나오는 놀랍도록 강력한 사운드
- 스트리밍 또는 라디오용 최대 240W(120W RMS)
- 레코드용 최대 120W(60W RMS)

Tina, 필립스 사운드 100년을 기념하다

- 2단 속도 벨트 구동 턴테이블. 강력한 성능 지원.
- 맑고 선명한 FM 라디오. 양방향 Bluetooth® 스트리밍
- 멀티 스피커 설정을 위한 Auracast™ 연결
- 신규 및 기존 오디오 장비 연결
- RCA aux 출력, 6.3mm 헤드폰 출력, 오디오 입력, USB 포트

레트로하면서도 모던한 디자인

- 촉각 컨트롤 및 조도 조절이 가능한 LED 디스플레이
- 필립스 엔터테인먼트 앱. 간단한 사운드 컨트롤
- RCS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

주요 제품

레트로하면서도 모던한 디자인



대담한 미드센추리 디자인은 1930년대와 1950년대 전설적인 필립스 라디오 디자인에서 영감을 받은 반면, 풍부하고 웅장한 사운드는 '현재 이 순간'의 몰입감을 선사합니다. 우드 소재의 외관과 움푹 들어간 스피커 그릴 같은 레트로한 디테일은 Bluetooth® 및 편리한 전용 앱과 같은 편리한 최신 기능과 완벽한 조화를 이룹니다.

웅장하고 강력한 사운드



스트리밍이나 라디오를 들을 때는 영혼을 흔드는 최대 240W(120W RMS)의 풍부하고 따뜻한 사운드를 경험하고, 레코드를 들을 때는 최대 120W(60W RMS)로 즐기세요. 대형 드라이버 2개와 트위터 2개가 베이스 우퍼 및 베이스 리플렉스 포트가 어우러져 높게 솟은 고음, 표현력이 풍부한 중음, 절제되고 강력한 저음으로 공간을 가득 채웁니다.

2단 속도 벨트 구동 턴테이블



다이캐스트 알루미늄 플래터에서 33 1/3 또는 45rpm으로 레코드를 재생할 수 있으며, 원한다면 먼지 덮개를 분리하여 Tina를 사용할 수도 있습니다. 균

형추가 있는 알루미늄 톤암과 진동 방지 메커니즘으로 교체 가능한 Audio-Technica 스타일러스가 홈을 정확히 추적하도록 합니다. 최대 볼륨으로 파티 분위기가 한껏 고조되더라도, 레코드가 흔들리지 않습니다.

FM 라디오. 스트리밍도 지원




라디오로 파티를 즐길 수 있는 뛰어난 FM 수신력과 LC3 코덱을 지원하는 Bluetooth® 5.4로 고품질 스트리밍을 경험하세요. 강력한 내장형 스피커로 플레이리스트를 스트리밍하거나, 레코드 음악을 무선 스피커로 스트리밍할 수 있습니다. 더욱 큰 사운드를 원하신다면 Auracast™를 통해 Tina에서 다른 호환 스피커로 음악을 브로드캐스트할 수 있습니다.

다양한 연결

포트에는 HI-FI 시스템 연결을 위한 RCA aux 출력, CD 플레이어나 카세트 데크를 위한 오디오 입력과 드 라이브용 USB 포트가 포함되어 있습니다. 또한 6.3mm 헤드폰 포트를 통해 Freddie 오픈백 유선 헤드폰을 Tina에 연결하여 몰입감 넘치는 음악을 즐길 수 있습니다.

축각 컨트롤 LED 디스플레이

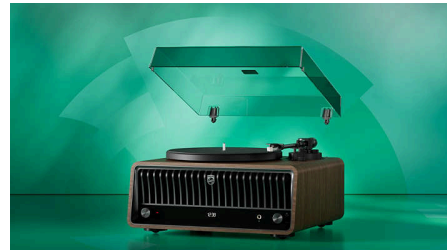

Tina의 조절 노브는 레트로한 디자인이지만 기능은 매우 현대적입니다. 이 노브를 사용하여 턴테이블 속도 설정, 스트리밍 소스 선택, 라디오 프리셋 선택, Auracast™ 채널 관리, 볼륨 조절 등을 할 수 있습니다. 조도 조절이 가능한 LED 디스플레이는 소스 등 주요 정보를 보여주며, 대기 모드에서는 시계가 표시됩니다.

Philips Entertainment 앱



스마트 컨트롤의 편리함을 선호하시나요? 전용 앱에는 재생, 소스 선택 등을 위한 가상 리모컨 기능이 있습니다. 앱을 통해 저음 및 고음을 조절하고, 라디오 프리셋을 설정하거나, LED 디스플레이 밝기를 조절할 수도 있습니다. 게다가 인앱 PartyLink 모드를 이용하면 Auracast™를 통한 멀티 스피커 설정도 간편하게 사용할 수 있습니다.

재활용 재료



이 제품에는 재활용 플라스틱이 사용되었으며, 포장용 플라스틱을 사용하지 않았습니다. 인서트는 재생 용지에 공기를 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지로 만들었습니다.

사양

사운드

음향 향상 기능: DSC(디지털 사운드 컨트롤), 중저음 반사 스피커 시스템, 고음 및 저음 컨트롤, 사용자 지정 이퀄라이저(앱 내 제공)
볼륨 컨트롤: 회전식
주파수 응답: 60Hz~20kHz
사운드 모드: 밝음, 따뜻함, 밸런스, 강력함, 클리어
최대 출력 파워(RMS): 120W(스트리밍 또는 라디오), 60W(포노)
스피커 임피던스: 6Ω

확성기

드라이버 구성: 2웨이
미드레인지 드라이버 직경: 2.5"
미드레인지 드라이버 수: 2
사운드 채널 수: 2.2.1
트위터 수: 2
우퍼 수: 1
트위터 직경: 1"
우퍼 직경: 4.5"

연결

USB: A타입(재생)
Bluetooth 버전: 5.4
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, 클래식 BT 연결에서 멀티포인트(다중 페어링) 지원, 스트리밍 형식: SBC, AAC, LC3
Bluetooth 범위: 가시 범위, 10M 또는 30FT
헤드폰 잭: 6.3mm 1개
Audio 입력: 3.5Mm 1개
DLNA 표준: 해당 없음
다중 스피커 연결
다중 스피커 시나리오: 방송, 수신
다중 스피커 기술: 오라캐스트(Auracast)
스마트 홈: 해당 없음
Aux 출력: RCA 1개(L/R)
BT 출력

오디오 재생

재생 매체: Bluetooth, 오디오 입력, 비닐, LP, 축음기 음반, USB

튜너/수신/전송

안테나: 분리식 길이 조절 가능 안테나
튜너 밴드: FM
방송 프리셋: 30
RDS: 네.
튜너 향상 기능: 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔, 손쉬운 설치(플러그 앤 플레이)
튜너 유형: 디지털

지원되는 오디오 형식

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

편의성

버튼 및 컨트롤: 전원 켜기/끄기(On/Off), 본체 볼륨, 소스 스위치
디스플레이 유형: LED 디스플레이
예코 파워 대기: 0.5W
취침 타이머

호환성

스마트폰/태블릿 앱 컨트롤

소비전력

전원 공급 장치: 100~240VAC, 50/60Hz
대기 전력 소비량: <0.8W(시계 표시 켜짐)

포장 크기

높이: 31.3 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 스탠드형
폭: 58.3 cm
깊이: 48.3 cm
포함된 제품 수: 1
총 중량: 14.9 kg
순 중량: 11.2 kg
용기 중량: 3.7 kg

액세서리

기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, 사용 설명서, 유한 보증서, 안전 설명서 및 보증서, 슬립매트, 45rpm 어댑터, 카운터웨이트, 길이 조절 가능 안테나

디자인

색상: 호두

규격

본체(W x H x D): 448x245x399 mm
본체 중량: 11 kg

알람

알람 소스: FM 라디오, USB
알람 개수: 1
취침 타이머: 15/30/60/90/120분
부드러운 자명종

시계

디스플레이: LED
유형: 디지털
시간 형식: 12H, 24H
밝기 제어(어둡게): 높음/보통/낮음

지속 가능성

플라스틱 셀: 30% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함

턴테이블

턴테이블 유형: 자동 정지/수동
구동 방법: 벨트 구동식
지원되는 레코드 크기: 7 인치, 12 인치
회전 속도(rpm): 33 1/3, 45
침필: 교체형
먼지 뚜껑: 분리형

