

PHILIPS

Bluetooth®-
Plattenspieler

Fidelio

Plattenspieler und CD-Player

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Qualitativ hochwertige
Komponenten

Cinch-Aux-Ausgang,
Kopfhöreranschluss

TAFT1



Für HiFi-Soundqualität entwickelt

Der FT1 Bluetooth® Plattenspieler lädt Sie ein, Ihre Lieblingsmusik zu genießen. Die Druckgussplatte aus Aluminium dreht Vinylplatten mit Finesse und es gibt auch einen integrierten CD-Player. Sie können das Gerät kabellos einrichten und wiedergeben – oder kabelgebunden.

Philips Fidelio. Bluetooth® Plattenspieler/CD-Player.

- Riemenantriebener Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeitsstufen.
- Integrierter CD-Player mit Fach zum Einlegen
- Einfache Wireless-Verbindung. Bluetooth® und Auracast™
- Kabelgebundene Verbindungen für HiFi-Anlagen und kabelgebundene Kopfhörer
- Cinch-Aux-Ausgang. 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Wechselstrombetrieb

Dimmbares Premium-Display

- Gefertigt aus qualitativ hochwertigen Komponenten
- Druckgussplatte aus Aluminium, automatische Stoppfunktion
- Audio-Technica Tonabnehmer. Aluminium-Tonarm mit Gegengewicht
- Abnehmbare Staubabdeckung und dimmbares LED-Display

Nahtlos in jeder Hinsicht

- Physische Bedienelemente und intelligente Begleit-App
- RCS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Spielt Musik harmonisch im Einklang mit den kabellosen Fidelio FA3 Lautsprechern ab

Besonderheiten

Riemenangetriebener Plattenspieler

Alben. EPs. Singles. Der Philips Fidelio FT1 Plattenspieler besteht aus hochwertigen Komponenten, damit Sie über Jahre hinweg das Beste aus Ihren Platten herausholen können. Sie können Vinylplatten bei 33 1/3 oder 45 U/min abspielen: Drehen Sie einfach den haptischen 2-Stufen-Geschwindigkeitsregler, um die richtige Geschwindigkeit auszuwählen, und senken Sie die Nadel ab.

Integrierter CD-Player

Egal, ob es sich um eine alte Mix-CD von früher oder um eine neue Ausgabe handelt – stecken Sie die silberne CD in das vordere Fach und genießen Sie die Musik, die Sie am liebsten hören. Der integrierte CD-Player unterstützt alle CD-Formate und Sie können Titel- und Wiedergabeinformationen auf dem klaren LED-Display sehen.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Der FT1 lässt sich schnell per Bluetooth® mit Ihren kabellosen Lautsprechern oder Kopfhörern koppeln. Oder Sie können Auracast™ verwenden, um die wiedergegebenen Platten und CDs auf so viele kompatible Lautsprecher, wie Sie möchten, zu übertragen, was sich hervorragend für Partys eignet. Die Unterstützung des LC3-Codec sorgt für den bestmöglichen Klang.

Kabelgebundene Verbindungen

Um den FT1 zu einer herkömmlichen HiFi-Anlage hinzuzufügen, können Sie ihn über die integrierte Phono-Stufe und den Cinch-Aux-Ausgang an einen Line-Pegel-Eingang anschließen. Oder genießen Sie ein ultimatives privates Hörerlebnis: Schließen Sie ein Paar

kabelgebundener Fidelio Kopfhörer an den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss des FT1 an und tauchen Sie in die warmen Vinyltöne ein.


Qualitativ hochwertige Komponenten

Mit diesem Plattenspieler klingen Ihre Platten immer optimal. Die Druckgussplatte aus Aluminium und die Gummigleitmatte kontrollieren Vibrationen für hervorragende Klarheit. Dank des Aluminium-Tonarms mit anpassbarem Gegengewicht kann der austauschbare Audio-Technica Tonabnehmer die Rillen genau richtig erfassen und eine automatische Stoppfunktion stoppt die Platten, wenn sie fertig abgespielt sind.

Passt perfekt in jeden Raum

Das minimalistische Design des FT1 sieht in jedem Raum gut aus und die Staubabdeckung des Plattenspielers lässt sich ganz einfach abnehmen, falls gewünscht. Eine dimmbare LED-Anzeige zeigt wichtige Informationen an, einschließlich Quelle und Lautstärkepegel, und eine Uhr zeigt die Uhrzeit an, wenn der FT1 sich im Stand-by-Modus befindet.

Einfache Steuerung

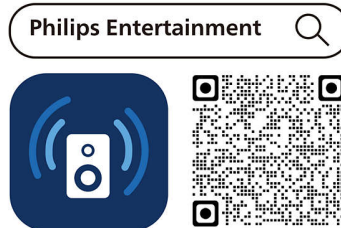

Der FT1 verfügt über physische Bedienelemente für die Auswahl von Quelle, Bluetooth®, Auracast™ und CD-Spieler. Wenn Sie den

Komfort intelligenter Steuerungen bevorzugen, verfügt die Philips Entertainment-App über eine virtuelle Fernbedienung für Wiedergabe, Quellenauswahl und mehr. Außerdem lässt sich Auracast™ dank des PartyLink-Modus in der App ganz einfach für noch mehr Sound einrichten.

Recycelte Materialien



In diesem Produkt nutzen wir recycelten Kunststoff und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt und die Verpackung selbst wird aus FSC-zertifizierten recycelten Kartonagen hergestellt.

Koppeln mit Fidelio FA3

Möchten Sie Ihre wertvollen Vinylplatten oder CDs mit einem warmen Fidelio-Stereo-Sound verwöhnen? Für die perfekte visuelle und akustische Paarung können Sie den FT1 Plattenspieler mit unseren kabellosen FA3 Bluetooth® Stereo-Lautsprechern koppeln – lehnen Sie sich dann zurück und genießen Sie die Leistung.

Daten

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4

Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-Verbindung

Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Kopfhöreranschluss: 1 x 3,5 mm

DLNA-Standard: n. v.

Anschluss mehrerer Lautsprecher

Szenario mit mehreren Lautsprechern:

Broadcasting

Technologie für mehrere Lautsprecher: Auracast

Smart Home: n. v.

AUX-Ausgang: 1 x RCA (L/R)

BT-Ausgang

Audiowiedergabe

Disc-Wiedergabemodi:

Repeat/Shuffle/Programm

Wiedergabemedien: Bluetooth, Vinyl, LP,

Schallplatten, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Unterstützte Audioformate

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Komfort

Lademechanismus: Fach

Tasten und Bedienelemente: Ein-/Ausschalter,

Quell-Schalter, Play/Pause, Auracast, BT-

Ausgang, Öffnen/Schließen

Displaytyp: LED-Display

Eco Power Standby: 0,5 W

Sleep-Timer

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Stromverbrauch: 5 W

Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Standby-Stromverbrauch: <0,8 W (mit

eingeschalteter Uhranzeige)

Verpackungsmaße

Höhe: 23.5 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Freistehend

Breite: 51 cm

Tiefe: 45 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

Bruttogewicht: 6.75 kg

Nettogewicht: 3.93 kg

Eigengewicht: 2.82 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel,

Kurzanleitung, Garantiekarte,

Sicherheitsdatenblatt, Schutzmatte, Adapter für

45 U/min, Gegengewicht

Design

Farbe: Schwarz

Abmessungen

Hauptgerät (B x H x T): 420 x 130 x 370 mm

Gewicht des Hauptgeräts: 3,7 kg

Uhr

Anzeige: LED

Typ: Digital

Zeitformat: 12 h, 24 h

Helligkeitsregler (Dim): Hoch/Mittel/Niedrig

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: mit RCS-zertifiziertem, zu 20 % recyceltem, wiederverwertetem Acrylnitril-Butadien-Styrol TE-00132492

Plattenspieler

Plattenspielertyp: Autostopp; manuell

Antriebsmethode: Riemengetrieben

Unterstützte Plattengröße: 7 Zoll, 12 Zoll

Drehgeschwindigkeit (U/min): 33 1/3, 45

Stylus: Austauschbar

Staubschutzabdeckung: abnehmbar

