

PHILIPS



D 系列显示屏

Signage Solutions

49 英寸

支持 Android

450cd/m²



49BDL4051D

追求创新

支持 Android

更智能、更快速的标牌显示屏将给客户带来惊喜。它自带集成 WiFi，并专为运行 Android 应用程序而设计，是标牌解决方案的下一个发展方向。

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 使用内部存储器保存和播放内容
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
- 集成 WiFi
- 利用集成式 mPCIe 插槽增强连接性。

扩大您消息的影响力

- CMND：掌控显示屏
- 通过云连接和控制内容
- 通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置
- 通过“CMND 与创建”创建和更新内容

关心您，关心您的企业和您的观众

- 用于节能的 SmartPower 技术
- 通过故障转移确保内容的播放和运行
- 确保内容在运行时启用了自动截屏功能

产品亮点


支持 Android

利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存至显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

PCI 插槽

利用集成式 PCI 插槽，可以连接 WiFi/蓝牙或 4G LTE 模块，实现与显示屏更强的通信。通过可供客户使用的无数配置（如扩展产品功能或信号处理能力的功能），机对机通信也得到增强。

内存

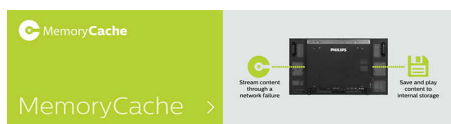

使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

播放证明


内容为王，利用自动截屏功能，可以随时确保内容启动并运行。屏幕截图全天摄取，然后存放在 FTP 服务器上。从那里，您可以随时随地查看这些屏幕截图。

故障转移




对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

SmartPower

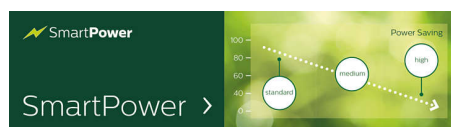

系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

CMND



作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

CMND 与控制



利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

CMND 与创建



使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。

智能浏览器



利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。流式内容也可在 PIP（画中画）窗口中显示。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸（公制）：123.2 厘米
屏幕对角线尺寸（英寸）：48.5 英寸
宽高比：16:9
面板分辨率：1920x1080p
像素间距：0.55926 x 0.55926 毫米
出色分辨率：1920 x 1080 @ 60 赫兹
显示屏色彩：1670 万
对比度（标准）：1100:1
动态对比度：500,000:1
响应时间（标准）：12 毫秒
视角（水平）：178 度
视角（垂直）：178 度
画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉，3D 梳状滤波器，运动补偿去隔行，3D MA 去隔行，逐行扫描
面板技术：IPS
操作系统：Android 7.1.2
放置：横向，纵向

连接

音频输出：3.5 毫米插孔
视频输入：显示屏端口 1.2 (x1)，DVI-I (x 1)，HDMI 2.0 (x2)
音频输入：3.5 毫米插孔
其它接口：micro SD，微型 USB，mPCIe，USB 2.0，USB 3.0
视频输出：DisplayPort 1.2 (x1)，DVI-I (x1)
外部控制：RJ45，RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔，IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

便利性

图片中的图片：PIP
平铺矩阵：高达 15 x 15
屏幕节能功能：像素偏移
键盘控制：隐藏，锁定
信号循环途径：DVI，RS232，IR 循环，DisplayPort
网络可控性：RJ45，RS232

声音

内置扬声器：2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源：交流（100 ~ 240 伏），2.5 安
功耗（开机模式）：130 瓦（最大）
功耗（标准）：75 瓦
待机功耗：<0.5 瓦

支持的显示分辨率

电脑格式：1920 x 1080，60 赫兹，1366 x 768，60 赫兹，1360 x 768，60 赫兹，800 X 600，56、60、72、75 赫兹，640 X 480，

60/67/72/75 赫兹，1024x768，60,70 赫兹，1152 x 864，60、70、75 赫兹，1152 x 900，66 赫兹，1280 x 720，60、70 赫兹，1280 x 768，60 赫兹、75 赫兹，1280 x 800，60、75 赫兹，1280 x 960，60 赫兹，1280 x 1024，60、67、75 赫兹，1400 x 1050，60、75 赫兹，1440 x 1050，60 赫兹，1440 x 900，60、75 赫兹，1600 x 1200，60 赫兹，1600 x 900，60 赫兹，1680 x 1050，60 赫兹，1920 x 1200，60 赫兹，640 x 350，70 赫兹，720 x 400，70 赫兹，832 x 624，75 赫兹，848 x 480，60 赫兹，960 x 720，75 赫兹
视频格式：1080p，50/60 赫兹，1080i，50/60 赫兹，720p，50/60 赫兹，576i，50 赫兹，576p，50 赫兹，480p，60 赫兹，480i，60 赫兹

尺寸

机身宽度：1097.6 毫米
产品重量：14.80 千克
机身高度：633.9 毫米
机身厚度：45.5 毫米
机身宽度（英寸）：43.21 英寸
机身高度（英寸）：24.96 英寸
壁架：400 x 400 毫米，M6
边框宽度：9.5 毫米 (T/L/R)，15.6 毫米 (B)
产品重量（磅）：32.63 磅

使用条件

海拔：0 ~ 3000 米
温度范围（工作）：0 ~ 40 ° C
MTBF：50,000 小时
温度范围（存储）：-20 ~ 60 ° C
湿度范围（工作）[RH]：20~80% RH（非冷凝）
湿度范围（存储）[RH]：5~95% RH（非冷凝）

多媒体应用

USB 播放视频：MKV，MP4，MPEG，MPG，TS，VOB，WMV，ASF，AVI，DAT，FLV
USB 播放图片：BMP，JPEG，JPG，PNG
USB 播放音频：AAC，M4A，MP3，WMA

内置播放器

CPU：双核 Cortex-A72 @2GHz，四核 Cortex-A53 @ 1.5GHz，RK3399
GPU：ARM Mali-T860 MP4
内存：4 GB DDR3
存储：16GB EMMC
Wi-Fi：2T2R，802.11 ac/a/b/g/n，WCT07R2201
操作系统：Android 7.1.2

附件

随附的附件：遥控器，遥控器电池，快速入门指南，RS232 电缆，交流电源线
随附的附件：边缘定位套件 (1) - 2 件装，边缘定位套件 (2) - 1 件装，M2 螺钉 (x2)，M3 螺钉 (x1)，飞利浦徽标（1 个），RS232 菊花链线缆，SD 卡保护盖 (x1)，翼形螺钉 (x8)
底座：通用底座（大号，BM05922，可选）

其他条款

屏幕显示语言：英语，法语，德语，西班牙语，波兰语，土耳其语，俄语，意大利语，简体中文，繁体中文，阿拉伯语，日语，丹麦语，荷兰语，芬兰语，挪威语，葡萄牙语，瑞典语
保修：3 年保修
审批机构：能源之星 7.0，CE，UL/cUL，BSMI，CB，CECP，EAC，EPA，FCC，A 类，PSB

