

PHILIPS

Gramofon
Bluetooth®

Fidelio

Gramofon in CD-predvajalnik

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Visokokakovostne komponente

Izhod Aux RCA, izhod za slušalke

TAFT1



Ustvarjen za vrhunski zvok

Gramofon FT1 Bluetooth® vas vabi, da se potopite v razkošje glasbe, ki jo obožujete. Krožnik iz litega aluminija prefinjeno vrti vinilne plošče, na voljo pa je tudi vgrajen CD-predvajalnik. Napravo lahko nastavite in predvajate brezžično ali prek žične povezave.

Philips Fidelio. Gramofon/CD-predvajalnik Bluetooth®.

- Gramofon na jermenski pogon z 2 hitrostma
- Vgrajen CD-predvajalnik s pladnjem za vstavljanje plošč
- Enostavna brezžična povezljivost. Bluetooth® in Auracast™
- Žične povezave za sisteme Hi-Fi in žične slušalke
- Izhod Aux RCA, 3,5-milimetrski izhod za slušalke, napajanje AC

Vrhunska izdelava, zaslon z možnostjo zatemnitve

- Izdelan iz visokokakovostnih komponent
- Krožnik iz litega aluminija, funkcija samodejnega zaustavljanja
- Igla Audio-Technica. Aluminijasta ročica s protiutežjo
- Snemljiv protiprašni pokrov in LED-zaslon z možnostjo zatemnitve

Popolne v vseh pogledih

- Fizični gumbi in pametna spremljevalna aplikacija
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.
- Poje v harmoniji z brezžičnimi zvočniki Fidelio FA3

Značilnosti

Gramofon na jermenski pogon

Albumi. Mini albumi. Singli. Gramofon Philips Fidelio FT1 je izdelan iz visokokakovostnih komponent, da boste lahko še vrsto let uživali v vrhunskem zvoku s svojih plošč. Plošče lahko predvajate pri hitrostih 33 1/3 ali 45 obr./min – preprosto zavrtite regulator za izbiro hitrosti in spustite iglo na ploščo.

Vgrajen CD-predvajalnik

Ne glede na to, ali gre za star CD z miksom iz preteklosti ali za novo izdajo, vstavite srebrni disk v sprednji pladenj in uživajte v glasbi, ki vam toliko pomeni. Vgrajeni CD-predvajalnik podpira vse formate CD-jev, informacije o skladbah in predvajanju pa so prikazane na jasno berljivem LED-zaslonu.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

FT1 se hitro seznani z vašimi brezžičnimi zvočniki ali slušalkami prek povezave Bluetooth®. Lahko pa uporabite Auracast™, da predvajane plošče in CD-je oddajate na neomejeno število združljivih zvočnikov, kar je odlična možnost za zabave. Podpora za kodek LC3 zagotavlja najboljšo možno kakovost zvoka.

Žične povezave

Če želite FT1 vključiti v tradicionalni sistem Hi-Fi, ga priklopite na vhodni priključek prek vgrajenega predojačevalnika in izhoda Aux RCA. Lahko pa se odločite za vrhunsko zasebno izkušnjo poslušanja in priklopite par žičnih

slušalk Fidelio v 3,5-milimetrski vhod za slušalke na gramofonu FT1 in se prepustite toplim tonom vinila.


Visokokakovostne komponente

Ta gramofon je zasnovan za najboljšo kakovost zvoka s plošč. Krožnik iz litega aluminija in gumijasta podloga zmanjšujeta vibracije za izjemno jasen zvok. Aluminijasta ročica z nastavljivo protiutežjo omogoča zamenljivi igli Audio-Technica, da natančno sledi utorom plošče, funkcija samodejnega zaustavljanja pa ustavi vrtenje plošče, ko se ta predvaja do konca.

Zasnovan za popolno prileganje

Z minimalističnim oblikovanjem se FT1 odlično poda v vsak prostor, protiprašni pokrov pa je odstranljiv, če ga želite uporabljati brez njega. LED-zaslon z možnostjo zatemnitve prikazuje ključne informacije, vključno z virom in jakostjo zvoka, ko je FT1 v stanju pripravljenosti pa ura prikazuje čas.

Priročna uporaba

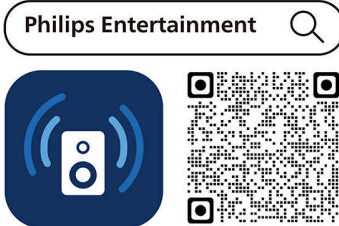

FT1 ima fizične gumbе za izbiro vira, Bluetooth®, Auracast™ in predvajanje CD-jev. Če imate raje priročnost pametnega upravljanja, aplikacija

Philips Entertainment ponuja virtualni daljinski upravljalnik za predvajanje, izbiro vira in še več. Poleg tega način PartyLink v aplikaciji olajša nastavitve Auracast™ za močnejši zvok.

Reciklirani materiali



V tem izdelku uporabljamo reciklirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Povežite ga z zvočniki Fidelio FA3

Želite svojim cenjenim vinilnim ploščam ali CD-jem privoščiti topel stereo zvok znamke Fidelio? Za popolno vizualno in zvočno kombinacijo lahko gramofon FT1 povežete z našimi brezžičnimi stereo zvočniki FA3 s tehnologijo Bluetooth® in se nato sprostite in uživajte v glasbi.

Specifikacije

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora za Multipoint (Multipair) pri običajni povezavi BT
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
Vtičnica za slušalke: 1 x 3,5 mm
Standard DLNA: ni na voljo
Povezava več zvočnikov
Scenarij z več zvočniki: Oddajanje
Tehnologija več zvočnikov: Auracast
Smart Home: ni na voljo
Izhod Aux: 1 x RCA (L/D)
Izhod BT

Predvajanje zvočnih posnetkov

Načini predvajanja plošč:
ponovitev/naključno/programiranje
Predvajanje medijev: Bluetooth, Vinil, LP,
Gramofonske plošče, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Podprti zvočni formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
CD: MP3

Priročnost

Vrsta nalagalnika: pladenj
Gumbi in kontrole: Vkllop/izklop, Preklapljanje med viri, Predvajanje/premor, Auracast, Izhod BT, Odpri/zapri

Vrsta zaslona: LED-zaslon
Ekološko stanje pripravljenosti: 0,5 W
Izklopni časovnik

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Poraba energije: 5 W
Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,8 W (zaslon ure vklopljen)

Dimenzije embalaže

Višina: 23.5 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
Širina: 51 cm
Globina: 45 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 6.75 kg
Neto teža: 3.93 kg
Teža embalaže: 2.82 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Vodnik za hiter začetek, Garancijski list, Varnostni in garancijski list, Drsna podloga, Adapter 45 vrt/min, Protiutež

Zasnova

Barva: Črna

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 420x130x370 mm
Teža glavne enote: 3,7 kg

Ura

Zaslon: LED
Tip: Digitalno
Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h
Nastavitev svetlosti (zatemnitev):
Visoka/srednja/nizka

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 20 % recikliranega akrilonitril-butadien-stirena TE-00132492 s certifikatom RCS

Gramofon

Vrsta gramofona: Samodejna zaustavitev; ročno
Vrsta pogona: Jermenski pogon
Podprte velikosti plošč: 7-palčni, 12-palčni
Hitrost vrtenja (vrt/min): 33 1/3, 45
Pisalo: Zamenljivo
Protiprašni pokrov: odstranljivo

