

PHILIPS



IPL aparat za uklanjanje
dlačica s tehn. SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

4 pametna nastavka: tijelo, lice,
bikini, pazusi

Aplikacija Lumea IPL

Korištenje s kabelom



BRI947/00

Prilagođeno vama uz SenseIQ

Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlačica*

Uživajte u brzom i personaliziranom tretmanu s našom serijom Lumea IPL 8000. SenseIQ tehnologija s pametnim nastavcima i aplikacijom Lumea IPL za dugotrajno glatku kožu.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Brzi rezultati s tretmanima samo svaka 2 tjedna
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s 4 pametna nastavka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Nježno i ugodno uz SenseIQ
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series

IPL aparat za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

BRI947/00

Istaknute znač.

2 x mjesečno za brze rezultate



Započnite s početnom fazom od 4 tretmana svaka 2 tjedna – to je dvostruko manje tretmana u odnosu na ono što nude druge robne marke. Zatim slijedi mjesečno dotjerivanje za održavanje rezultata.

Tehnologija SenseIQ



Lumea serije 8000 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

Izuzetno dugačak kabel



Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

4 pametna nastavka



Posebno dizajnirani nastavci savršeno odgovaraju oblinama tijela i aktiviraju najučinkovitije programe za svako područje tijela kada su priključeni. Lice: ravni dizajn i mali prozor s UV filtrom. Tijelo: zaobljen prema unutra s velikim prozorom. Bikini i pazuh: zaobljen prema van za teško dostupna područja.


Razvijeno s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu iz udobnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Aplikacija Philips Lumea IPL

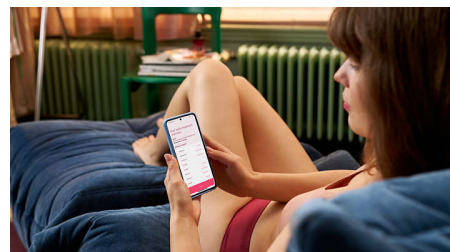

Naša besplatna demonstracijska aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

Nastavak za bikini zonu: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za osjetljivo bikini područje

Nastavak za pazuhe: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za pazuhe

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa
Senzor SmartSkin: Indikator odgovarajuće postavke na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Žično/bežično: Korištenje s kabelom

Tehničke specifikacije

Napon: 100-240 V

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 39 godina trajanja lampe**

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Spremanje: Kozmetička torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

Donji dio nogu: 8,5 min

