

PHILIPS

Bluetooth® 턴테이블

Fidelio

턴테이블 및 CD 플레이어

Bluetooth® 5.4, Auracast™

고품질 부품

RCA Aux 출력, 헤드폰 포트

TAFT1



고음질 재생용 설계

FT1 Bluetooth® 턴테이블은 좋아하는 음악에 흠뻑 빠질 수 있도록 해줍니다. 다이캐스트 알루미늄 플래터가 레코드를 정교하게 회전시키며, CD 플레이어도 내장되어 있습니다. 무선 또는 유선으로 간편하게 설정하고 재생할 수 있습니다.

필립스 Fidelio. Bluetooth® 턴테이블/CD 플레이어

- 2단 속도 벨트 구동식 턴테이블
- 트레이 로딩 방식의 내장형 CD 플레이어
- 간편한 무선 연결. Bluetooth® 및 Auracast™
- Hi-Fi 시스템 및 유선 헤드폰을 위한 유선 연결
- RCA Aux 출력. 3.5mm 헤드폰 포트. AC 전원

조도 조절이 가능한 고급 디스플레이

- 고품질 부품으로 제작
- 다이캐스트 알루미늄 플래터, 자동 정지 기능
- Audio-Technica 스타일러스, 균형추가 있는 알루미늄 톤암
- 탈착식 먼지 보호 덮개 및 조도 조절이 가능한 LED 디스플레이

모든 상황에서 안정적인 사운드

- 조절 다이얼 및 스마트 전용 앱
- RCS 인증 재활용 플라스틱, 친환경 포장.
- Fidelio FA3 무선 스피커와 완벽하게 조화되는 사운드

주요 제품

벨트 구동식 턴테이블

앨범, EP, 싱글, 필립스 Fidelio FT1 턴테이블은 고품질 부품으로 제작되어 오랫동안 최고의 레코드 품질을 즐길 수 있습니다. 33 1/3 또는 45rpm으로 레코드를 재생할 수 있습니다. 좋은 촉감의 2단 속도 조절 노브를 돌려 원하는 속도를 선택하고 바늘을 내려놓기만 하면 됩니다.

내장형 CD 플레이어

과거의 추억이 담긴 믹스 CD든 새로 발매된 CD든, 앞쪽 로딩 트레이에 은빛 디스크를 넣고 소중한 음악을 마음껏 즐겨 보십시오. 내장된 CD 플레이어는 모든 CD 포맷을 지원하며, 선명한 LED 디스플레이에서 트랙 및 재생 정보를 볼 수 있습니다.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

FT1은 Bluetooth®로 무선 스피커 또는 헤드폰과 빠르게 페어링됩니다. 또는 Auracast™를 사용하여 재생 중인 레코드와 CD를 원하는 수의 호환 스피커로 송출할 수 있어, 파티용으로도 적합합니다. LC3 코덱 지원으로 최상의 사운드를 즐길 수 있습니다.

유선 연결

FT1을 기존 Hi-Fi 시스템의 일부로 만들려면 내장형 포노 스테이지 및 RCA Aux 출력을 통해 라인 레벨 입력에 연결하면 됩니다. 또는 Fidelio 유선 헤드폰을 FT1의 3.5mm 헤드폰 포트에 연결하여 따뜻하고 부드러운 레코드 사운드에 흠뻑 빠지는 최고의 감상 순간을 경험해 보십시오.


고품질 부품

이 턴테이블은 레코드가 최상의 사운드를 유지하도록 제작되었습니다. 다이캐스트 알루미늄 플래터와 고무 슬립 매트가 진동을 제어하여 선명한 음질을 제공합니다. 조절 가능한 균형추가 있는 알루미늄 톤암을 통해 교체 가능한 Audio-Technica 스타일러스가 홈을 정확히 따라가며, 레코드 재생이 끝나면 자동 정지 기능이 회전을 멈춥니다.

꼭 맞는 디자인

FT1의 미니멀한 디자인은 어떤 공간에도 훌륭하게 어울리며, 원할 경우 턴테이블의 먼지 보호 덮개는 분리할 수 있습니다. 조도 조절이 가능한 LED 디스플레이에는 소스와 볼륨 등 주요 정보가 표시되며, FT1이 대기 상태일 때는 시계가 시간을 보여줍니다.

간편한 컨트롤

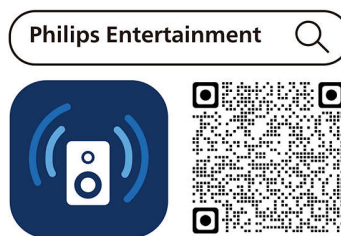

FT1에는 소스 선택, Bluetooth®, Auracast™, CD 재생을 위한 물리적인 조절 장치들이 있습니다. 스마트 컨트롤의 편리함을 원할 경우에는 Philips

Entertainment 앱의 가상 리모컨을 통해 재생, 소스 선택 등을 컨트롤할 수 있습니다. 또한, 앱 내 PartyLink 모드를 사용하면 Auracast™를 간편하게 설정하여 더욱 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다.

재활용 재료



이 제품에는 재활용 플라스틱이 사용되었으며, 포장용 플라스틱을 사용하지 않았습니다. 인서트는 재생 용지에 공기를 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지로 만들었습니다.

Fidelio FA3와 페어링

소중한 레코드나 CD를 따뜻한 Fidelio 스테레오 사운드로 즐기고 싶으신가요? 완벽한 시각적·음향적 조화를 위해 FT1 턴테이블을 무선 FA3 Bluetooth® 스테레오 스피커와 페어링한 뒤 편안하게 앉아 최고의 사운드를 경험해 보십시오.

사양

연결

Bluetooth 버전: 5.4
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, 클래식 BT 연결
에서 멀티포인트(다중 페어링) 지원
Bluetooth 범위: 가시 범위, 10M 또는 30FT
헤드폰 잭: 3.5Mm 1개
DLNA 표준: 해당 없음
다중 스피커 연결
다중 스피커 시나리오: 방송
다중 스피커 기술: 오라캐스트(Auracast)
스마트 홈: 해당 없음
Aux 출력: RCA 1개(L/R)
BT 출력

오디오 재생

디스크 재생 모드: 반복/무작위/프로그램
재생 매체: Bluetooth, 비닐, LP, 축음기 음반, CD,
CD-R/RW, MP3-CD

지원되는 오디오 형식

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
CD: MP3

편의성

로더 유형: 트레이
버튼 및 컨트롤: 전원 켜기/끄기(On/Off), 소스 스위
치, 재생/일시 중지, 오라캐스트(Auracast), BT 출력,
열기/닫기

디스플레이 유형: LED 디스플레이
에코 파워 대기: 0.5W
취침 타이머

호환성

스마트폰/태블릿 앱 컨트롤

소비전력

전력 소비량: 5 W
전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz
대기 전력 소비량: <0.8W(시계 표시 켜짐)

포장 크기

높이: 23.5 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 스탠드형
폭: 51 cm
깊이: 45 cm
포함된 제품 수: 1
총 중량: 6.75 kg
순 중량: 3.93 kg
용기 중량: 2.82 kg

액세서리

기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, 퀵 스타트 가이드,
유한 보증서, 안전 설명서 및 보증서, 슬립매트, 45rpm
어댑터, 카운터웨이트

디자인

색상: 블랙

규격

본체(W x H x D): 420x130x370 mm
본체 중량: 3.7 kg

시계

디스플레이: LED
유형:: 디지털
시간 형식: 12H, 24H
밝기 제어(어둡게): 높음/보통/낮음

지속 가능성

플라스틱 셀: 20% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴
부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함

턴테이블

턴테이블 유형: 자동 정지/수동
구동 방법: 벨트 구동식
지원되는 레코드 크기: 7 인치, 12 인치
회전 속도(rpm): 33 1/3, 45
침필: 교체형
먼지 뚜껑: 분리형

