

# PHILIPS



Bluetooth®-  
skivspelare

Fidelio

Skivspelare och cd-spelare  
Bluetooth® 5.4, Auracast™  
Högkvalitativa komponenter  
RCA aux-utgång, hörlursuttag



TAFT1

## Gjord för hi-fi

FT1 Bluetooth®-skivspelaren gör att du kan njuta av musiken du älskar. Den gjutna aluminiumskivan snurrar vinylskivor med finesse, och det finns även en inbyggd cd-spelare. Du kan ställa in och spela trådlöst – eller med sladd.

### Philips Fidelio. Bluetooth®-skivspelare/cd-spelare.

- Bältdriven skivspelare med två hastigheter
- Inbyggd cd-spelare med fack
- Enkel trådlös anslutning. Bluetooth® och Auracast™
- Kabelanslutna anslutningar för hi-fi-installationer och kabelanslutna hörlurar
- RCA aux-utgång. 3,5 mm-hörlursuttag. Nätdriven

### Högkvalitativ konstruktion, dimbar display


- Tillverkad av högkvalitativa komponenter
- Gjuten aluminiumskiva, automatisk stoppfunktion
- Audio-Technica-nål. Motviktad tonarm i aluminium
- Borttagbart dammskydd och dimbar LED-display

### Sömlös på alla sätt

- Fysiska reglage och smart tillhörande app
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Harmoniskt ljud med trådlösa Fidelio FA3-högtalare

# Funktioner

## Bältdriven skivspelare

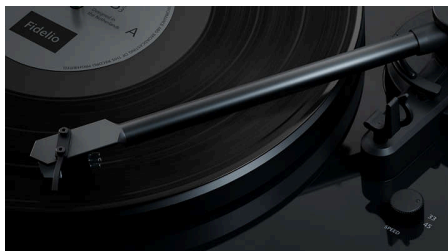

Album. EP-skivor. Singlar. Philips Fidelio FT1-skivspelaren är tillverkad av högkvalitativa komponenter så att du får ut mesta möjliga av dina skivor i många år framöver. Du kan spela vinylskivor med 33 1/3 eller 45 varv per minut: vrid bara på det taktila 2-hastighetsreglaget för att välja rätt hastighet – och sätt ner nålen.

## Inbyggd cd-spelare



Oavsett om det är en gammal mixskiva från förr eller ett nytt album lägger du i cd-skivan i det frontmatade facket och njuter av musiken du älskar. Den inbyggda cd-spelaren läser alla cd-format, och du kan se spår- och uppspelningsinformation på den tydliga LED-displayen.

## Bluetooth® 5.4, Auracast™




FT1 parkopplas snabbt till dina trådlösa högtalare eller hörlurar via Bluetooth®. Du kan även använda Auracast™ för att skicka musiken från de skivor och cd-skivor du spelar upp till så många kompatibla högtalare du vill, vilket är perfekt för fester. Stöd för LC3-codec ger dig bästa möjliga ljud.

## Kabelanslutna anslutningar



För att göra FT1 till en del av en traditionell hi-fi-installation kan du ansluta den till en linjenivåingång via det inbyggda RIAA-steget och RCA-aux-utgången. Eller välj den ultimata privata lyssningsupplevelsen: anslut ett par kabelanslutna Fidelio-hörlurar till 3,5 mm-hörlursuttaket på FT1 och njut av de varma vinyltonerna.

## Högkvalitativa komponenter

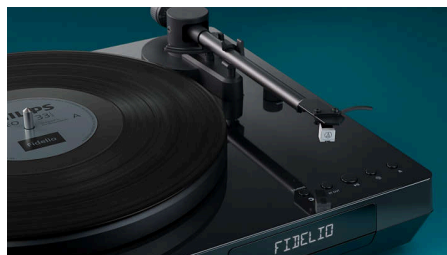

Den här skivspelaren är konstruerad för att ge skivorna bästa möjliga ljud. Den gjutna aluminiumskivan och gummimattan dämpar vibrationer för överlägsen klarhet. En tonarm i aluminium med justerbar motvikt gör att den utbytbara Audio-Technica-nålen följer spåren perfekt, och en automatisk stoppfunktion ser till att skivorna slutar snurra när de har spelats klart.


## Designad för att passa in



FT1:s minimalistiska design passar perfekt i alla utrymmen, och skivspelaren har ett avtagbart dammskydd om du föredrar att använda den

utan. En dimbar LED-display visar viktig information, inklusive källa och volymnivå, och en klocka visar tiden när FT1 är i standbyläge.

## Enkel kontroll

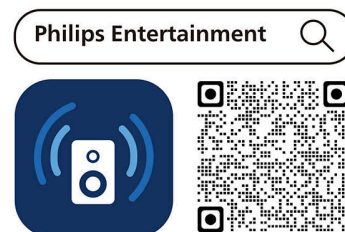

FT1 har fysiska reglage för val av källa, Bluetooth®, Auracast™ och cd-uppspelning. Om du föredrar smarta reglage har Philips Entertainment-appen en virtuell fjärrkontroll för uppspelning, val av källa med mera. Dessutom gör PartyLink-läget i appen det enkelt att ställa in Auracast™ för ett mer omfångsrikt ljud.

## Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

## Parkoppla med Fidelio FA3



Vill du ge dina älskade vinylskivor eller cd-skivor ett varmt Fidelio-stereoljud? För en perfekt visuell och ljudmässig matchning kan du parkoppla FT1-skivspelaren med våra trådlösa FA3 Bluetooth®-stereohögtalare – och sedan luta dig tillbaka och njuta av upplevelsen.

# Specifikationer

## Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair) i klassisk BT-anslutning

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Hörlursuttag: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: saknas

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Sändning

Teknik för flera högtalare: Auracast

Smart hem: saknas

Aux ut: 1x RCA (L/R)

BT ut

## Ljuduppspelning

Skivuppspelningslägen: repeat/shuffle/program

Uppspelningsmedia: Bluetooth, Vinyl, LP, Grammofonskivor, CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva

## Ljudformat som kan användas

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

## Bekvämlighet

typ av laddare: släde

Knappar och kontroller: Ström på/av, Källväljare, Spela upp/paus, Auracast, BT ut, Öppna/stäng

Skärmtyp: LED-skärm

Eco Power-vänteläge: 0,5 watt

Insomningsfunktion

## Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

## Effekt

Strömförbrukning: 5 W

Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W (klockdisplay på)

## Förpackningens mått

Höjd: 23.5 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 51 cm

Djup: 45 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 6.75 kg

Nettovikt: 3.93 kg

Taravikt: 2.82 kg

## Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Snabbstartguide, Garantibevis, Säkerhets- och garantibroschyr, Glidmatta, 45 rpm-adapter, Motvikt

## Design

Färg: Svart

## Mått

Huvudenhet (B x H x D): 420 x 130 x 370 mm

Huvudenhetens vikt: 3,7 kg

## Klocka

Teckenfönster: LED

Typ: Digital

Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Kontroll för ljusstyrka (dimra): Hög/medel/låg

## Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 20 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

## Skivspelare

Skivspelartyp: Autostopp; manuell

Drivmetod: Bältdriven

Skivstorlek som stöds: 7 tum, 12 tum

Rotationshastighet (rpm): 33 1/3, 45

Pekskärmspenna: Utbytbar

Dammskydd: löstagbar

