

PHILIPS



Bluetooth®-
levysoitin

Fidelio

Levysoitin ja CD-soitin

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Laadukkaat komponentit

RCA-AUX-lähtö, kuulokeportti



TAFT1

Suunniteltu hifi-äänentoistoon

FT1-Bluetooth®-levysoitin kutsuu nauttimaan suosikkimusiikistasi. Painevalettu alumiinilautanen soittaa vinylilevyjä taidokkaasti, ja laitteessa on lisäksi sisäänrakennettu CD-soitin. Voit yhdistää sen muihin laitteisiin langattomasti tai kaapeliliitännöillä.

Philips Fidelio. Bluetooth®-levysoitin ja CD-soitin.

- 2-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin
- Sisäänrakennettu kelkallinen CD-soitin
- Helppoa langatonta liitettävyyttä. Bluetooth® ja Auracast™
- Kaapeliliitännät hifi-laitteistoille ja langallisille kuulokkeille
- RCA-AUX-lähtö. 3,5 mm:n kuulokeportti. Verkkovirta

Huippulaatua, himmennettävä näyttö

- Valmistettu laadukkaista komponenteista
- Painevalettu alumiinilautanen, automaattinen pysäytystoiminto
- Audio-Technica-neula. Vastapainotettu alumiininen äänivarsi
- Irrotettava pölysuoja ja himmennettävä LED-näyttö

Täysin saumaton

- Fyysiset säätimet ja älykäs kumppanisovellus
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Toimii täydellisessä sopusoinnussa langattomien Fidelio FA3 -kaiuttimien kanssa

Kohokohdat

Hihnavetoinen levysoitin



Albumit, EP:t, singlet – Philips Fidelio FT1 -levysoitin on valmistettu laadukkaista osista, jotta voit nauttia levyjen kuuntelusta vuodesta toiseen. Voit soittaa vinyylilevyjä 33 1/3 tai 45 kierroksen kierrosnopeudella: valitse oikea nopeus kätevästi valitsinnappia kääntämällä ja laske neula alas.

Sisäänrakennettu CD-soitin



Halusit sitten kuunnella vanhaa omatekoista CD-levyä tai upouutta julkaisua, voit nauttia sinulle tärkeästä musiikista sujauttamalla hopeanhoitoisen levyn CD-kelkkaan. Sisäänrakennettu CD-soitin tukee kaikkia CD-muotoja, ja terävästä LED-näytöstä näet raita- ja toistotiedot.

Bluetooth® 5.4, Auracast™



Pariliitä FT1 nopeasti langattomiin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin Bluetooth®-yhteyden avulla, tai hyödynnä erinomaisesti juhliin sopivaa Auracast™-tekniikkaa, joka mahdollistaa vinyyli- ja CD-levyjen toistamisen muista yhteensopivista kaiuttimista. LC3-koodekkituiki takaa parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Kaapeliliitännät



Voit yhdistää FT1-soittimen perinteiseen hifi-järjestelmään liittämällä sen linjatuloon laitteeseen sisältyvän esivahvistimen ja RCA-AUX-lähdön avulla. Jos taas haluat parhaan yksityisen kuuntelukokemuksen, liitä langalliset Fidelio-kuulokkeet FT1-soittimen 3,5 mm:n kuulokeporttiin ja heittäydy lämpimien vinyylisointujen vietäväksi.

Laadukkaat komponentit



Tämä levysoitin säilyttää levyjen parhaan mahdollisen äänenlaadun. Painevalettu alumiinilautanen ja kuminen levymatto hallitsevat värinää ja tarjoavat kristallinkirkkaan äänen. Säädettävällä vastapainolla varustetun alumiinisen äänivarren ansiosta vaihdettava Audio-Technican neula seuraa uria täsmälleen, ja automaattinen pysäytystoiminto pysäyttää levyt, kun ne ovat päättäneet.


Sopii tilaan kuin tilaan



Minimalistisen muotoilunsa ansiosta FT1-soitin sopii kaiken tyyliin tiloihin, ja pölysuojuksen voi halutessaan irrottaa. Himmennettävä LED-näyttö näyttää tärkeimmät tiedot, kuten äänilähteen ja volyymitason, ja FT1-soittimen ollessa valmiustilassa näytössä näkyy kellonaika.

Kohokohdat

Helppokäyttöinen

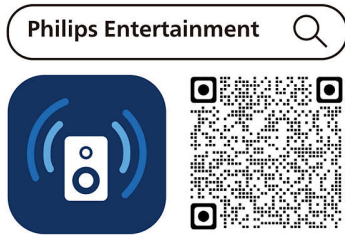

FT1-soittimessa äänilähde, Bluetooth®, Auracast™ ja CD-toisto valitaan fyysisillä säätimillä. Jos käytät mieluummin käteviä älysäätimiä, Philips Entertainment -sovelluksessa on virtuaalinen kaukosäädin, jolla voit hallita toistoasetuksia, valita äänilähteen ja paljon muuta. Lisäksi sovelluksen PartyLink-tilassa voit ottaa Auracast™-toiminnon helposti käyttöön ja nauttia jyvemmästä äänestä.

Kierrätysmateriaalit



Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Yhdistä Fidelio FA3 -kaiuttimiin



Haluaisitko herättää tärkeimmät vinyyli- tai CD-levysi henkiin lämpimän Fidelio-stereoäänien avulla? Luo täydellinen näkö- ja äänikokemuksen yhdistelmä pariliittämällä FT1-levysoitin langattomiin FA3-Bluetooth®-stereokaiuttimiimme ja nauti esityksestä.

Tekniset tiedot

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Klassisen BT-yhteyden Multipoint (Multipair) -tuki

Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

Kuulokeliitin: 1 x 3,5 mm

DLNA-standardi: n/a

Usean kaiuttimen yhteys

Usean kaiuttimen käyttötapa: Lähetys

Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast

Älykoti: n/a

Aux out -liitäntä: 1 x RCA (V/O)

BT-lähtö

Äänen toisto

Levytoistotilat: jatkuva

toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Toistomuodot: Bluetooth, Vinyyli, LP, Äänilevyt, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Tuetut äänimuodot

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Käyttömukavuus

Lataajan malli: kelkka

Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Virtakytkin, Lähteen valitsin, Toista/keskeytä, Auracast, BT-lähtö, Avaa/sulje

Näyttötyyppi: LED-näyttö

Eco-valmiustila: 0,5 W

Uniajastin

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Virrankulutus: 5 W

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,8 W (kellonäyttö käytössä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 23.5 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 51 cm

Syvyys: 45 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 6.75 kg

Nettopaino: 3.93 kg

Bruttopaino: 2.82 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: virtajohto,

Pikaopas, Takuuvihko, Turvallisuus- ja takuutiedot, Levymatto, Singlekeskiö, Vastapaino

Muotoilu

Väri: Musta

Mitat

Päälaite (L x K x S): 420 x 130 x 370 mm

Päälaitteen paino: 3,7 kg

Kello

Näyttö: LED

Tyyppi: Digitaalinen

Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Kirkkauden säätö (himmennys):

Korkea/keskitaso/matala

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 20 % RCS-sertifioitua TE-00132492-akryliniitriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia

Levylautanen

Levysoittimen tyyppi: Automaattinen

pysäytystoiminto (manuaalinen)

Moottorin tyyppi: Hihnave托inen

Tuettu levyn koko: 7 tuumaa, 12 tuumaa

Pyörimisnopeus (kierrosta/min): 33 1/3, 45

Neula: Vaihdeettava

Pölysuojus: irrotettava

