

PHILIPS

Bluetooth®
platespiller

Fidelio

Platespiller og CD-spiller

Bluetooth® 5.4 Auracast™

Komponenter av høy kvalitet

RCA aux-ut, hodetelefonport

TAFT1



Laget for hi-fi

FT1 Bluetooth®-platespilleren inviterer deg til å nyte musikken du elsker. Platen i støpt aluminium spinner vinyl med finesse, og det er også en innebygd CD-spiller. Du kan sette opp og spille trådløst – eller kablet.

Philips Fidelio. Bluetooth®-platespiller/CD-spiller.

- 2-hastighets beltedrevet platespiller
- Innebygd CD-spiller med skuffemating
- Enkel trådløs tilkobling. Bluetooth® og Auracast™
- Kablede tilkoblinger for hi-fi-oppsett og kablede hodetelefoner
- RCA aux-utgang. 3,5 mm hodetelefonport. Strømdrevet

Førsteklasses konstruksjon, dimbar skjerm

- Skapt av komponenter av høy kvalitet
- Formstøpt aluminiumsplate, automatisk stopp-funksjon
- Audio-Technica-stift. Motvektet tonearm i aluminium
- Avtakbart støvdeksel og dimbar LED-skjerm

Sømløs på alle måter

- Fysiske kontrollhjul og smart tilhørende app
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Synger i harmoni med Fidelio FA3-trådløse høyttalere

Høydepunkter

Beltedrevet platespiller

Album. EP-er. Singler. Philips Fidelio FT1-platespilleren er bygget med komponenter av høy kvalitet, slik at du kan få det beste ut av platene dine i årene som kommer. Du kan spinne vinyl med 33 1/3 eller 45 o/min: bare vri på den taktile 2-trinnskontrollknappen for å velge riktig hastighet – og senk nålen ned.

Innebygd CD-spiller

Enten det er en miks-CD fra gamle dager eller en ny utgivelse – legg den sølvfargede platen i skuffen foran og nyt musikken som er verdifull for deg. Den innebygde CD-spilleren støtter alle CD-formater, og du kan se spor- og avspillingsinformasjon på det skarpe LED-displayet.

Bluetooth® 5.4 Auracast™

FT1 kobles raskt til trådløse høyttalere eller hodetelefoner via Bluetooth®. Eller du kan bruke Auracast™ til å kringkaste platene og CD-ene du spiller til så mange kompatible høyttalere du vil, noe som er flott for fester. Støtte for LC3-kodeken gir deg best mulig lyd.

Kablede tilkoblinger

For å gjøre FT1 til en del av et tradisjonelt hi-fi-oppsett, kan du koble til en linjenivåinngang via det innebygde phono-trinnet og RCA aux-utgangen. Eller gå for den ultimate private lytteopplevelsen: koble et par kablede Fidelio-hodetelefoner til 3,5 mm hodetelefonporten på FT1 og fordyp deg i de varme vinyltonene.


Komponenter av høy kvalitet

Denne platespilleren er bygget for å sørge for at platene dine høres best mulig ut. Den formstøpte aluminiumsplaten og gummimatten kontrollerer vibrasjonene for enestående klarhet. En tonearm i aluminium med justerbar motvekt lar den utskiftbare Audio-Technica-stiften spore sporene akkurat riktig, og en automatisk stoppfunksjon stopper platene fra å spinne når de er ferdige.

Designet for å passe rett inn

Det minimalistiske designet til FT1 vil se flott ut i ethvert rom, og platespillerens støvdeksel er avtakbart hvis du foretrekker det uten. Et dimbart LED-display viser viktig informasjon, inkludert kilde og volumnivå, og en klokke viser tiden når FT1 er i standby.

Enkel kontroll

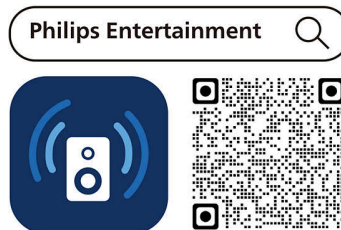

FT1 har fysiske kontroller for kildevalg, Bluetooth®, Auracast™ og CD-avspilling. Hvis du foretrekker bekvemmeligheten med smarte kontroller, har Philips Entertainment-appen en

virtuell fjernkontroll for avspilling, kildevalg og mer. I tillegg gjør PartyLink-modusen i appen det enkelt å konfigurere Auracast™ for større lyd.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Parkoble med Fidelio FA3

Vil du skjemme bort dine verdifulle vinylplater eller CD-er med varm Fidelio-stereolyd? For den perfekte visuelle og lydmessige matchen kan du koble FT1-platespilleren med våre trådløse FA3 Bluetooth®-stereohøyttalere – og deretter lene deg tilbake og nyte ytelsen.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Flerpunktsstøtte (multipair) i klassisk BT-tilkobling

Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m

Hodetelefonkontakt: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: i/t

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting

Teknologi for flere høyttalere: Auracast

SmartHjem: i/t

AUX-utgang: 1 x RCA (L/R)

BT-utgang

Lydavspilling

Modi for plateavspilling:

gjenta/shuffle/program

Avspillingsmedier: Bluetooth, Vinyl, LP,

Grammofonplater, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Lydformater som støttes

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Anvendelighet

Plateilegg: skuff

Knapper og kontroller: Strøm på/av, Kildebryter, Play/pause, Auracast, BT-utgang, Åpne/lukke

Skjermtype: LED-display

Eco Power-standbymodus: 0,5 watt

Sleep timer

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Effektforbruk: 5 W

Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Effektforbruk i standby: <0,8 W (klokkesdisplay på)

Mål, emballasje

Høyde: 23,5 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 51 cm

Dybde: 45 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 6,75 kg

Nettovekt: 3,93 kg

Taravekt: 2,82 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Nettledning,

Hurtigstartveiledning, Garantibevis,

Sikkerhetsgarantiark, Sklimatte, 45 o/min-adapter, Motvekt

Formgivning

Farge: Svart

Mål

Hovedenhet (B x H x D):

420 x 130 x 370 millimeter

Hovedenhetens vekt: 3,7 kg

Klokke

Skjerm: LED

Type: Digital

Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Lysstyrkekontroll (demp): Høy/Medium/Lav

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 20 % RCS-sertifisert

resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

Platespiller

Platespillertype: Auto-stopp; manuell

Drivemetode: Beltedrevet

Støttet platestørrelse: 7 tommer, 12 tommer

Rotasjonshastighet (rpm): 33 1/3, 45

Pekeenhet: Kan byttes

Støvdeksel: avtagbar

