

PHILIPS



Bluetooth®-
pladespiller

Fidelio

Pladespiller og CD-afspiller
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Komponenter af høj kvalitet
RCA aux-udgang,
hovedtelefonstik



TAFT1

Udviklet til hi-fi-kvalitet

FT1 Bluetooth®-pladespilleren inviterer dig til at svælge i den musik, du holder af. Pladetallerkenen i støbt aluminium roterer vinyl stabilt, og der er også en indbygget CD-afspiller. Du kan konfigurere og afspille trådløst – eller med ledning.

Philips Fidelio. Bluetooth®-pladespiller/CD-afspiller.

- Remdrevet pladespiller med 2 hastigheder
- Indbygget CD-afspiller med skuffe
- Nem trådløs tilslutning. Bluetooth® og Auracast™
- Kabeltilslutning til hi-fi-opsætninger og hovedtelefoner med ledning
- RCA aux-udgang. 3,5 mm hovedtelefonstik. Vekselstrøm

Dæmpbar kvalitetsskærm

- Fremstillet af komponenter af høj kvalitet
- Pladetallerken i støbt aluminium, automatisk stop
- Audio-Technica-nål. Tonearm i aluminium med kontravægt
- Aftageligt støvdæksel og dæmpbart LED-display

Problemfri på alle måder

- Fysiske drejeknapper smart tilhørende app
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Fungerer i harmoni med trådløse Fidelio FA3-højttalere

Vigtigste nyheder

Remdrevet pladespiller



Album. EP'er. Singler. Philips Fidelio FT1-pladespilleren er fremstillet af komponenter af høj kvalitet, så du kan få det bedste ud af dine plader i mange år fremover. Du kan afspille vinyl ved 33 1/3 eller 45 o/min.: Du skal blot dreje på betjeningsknappen for at vælge den rigtige hastighed – og lade nålen falde.

Indbygget CD-afspiller



Uanset om det er en gammel mikset CD eller en ny udgivelse, kan du lægge den sølvfarvede disk i skuffen og nyde den musik, du holder af. Den indbyggede CD-afspiller kan afspille alle CD-formater, og du kan se oplysninger om nummer og afspilning på det tydelige LED-display.

Bluetooth® 5.4, Auracast™



FT1 parres hurtigt med dine trådløse højttalere eller hovedtelefoner via Bluetooth®. Eller du kan bruge Auracast™ til at sende de plader og CD'er, du afspiller, til så mange kompatible højttalere, som du vil, hvilket er fantastisk til fester. Understøttelse af LC3-codec giver dig den bedst mulige lyd.

Kabeltilslutninger



For at gøre FT1 til en del af et traditionelt hi-fi-anlæg kan du tilslutte til en indgang på linjeniveau via det indbyggede phono-trin og RCA aux-udgang. Eller du kan prøve den ultimative private lytteoplevelse: Slut et par traditionelle Fidelio-hovedtelefoner i 3.5 mm hovedtelefonstikket på FT1, og fordyb dig i de varme toner fra vinylen.

Komponenter af høj kvalitet



Denne pladespiller er bygget for at få den bedste lyd ud af dine plader. Pladetallerkenen i støbt aluminium og plademåtten af gummi dæmper vibrationer for at opnå fremragende klarhed. En tonearm i aluminium med justerbar kontravægt gør det muligt for den udskiftelige Audio-Technica-nål at spore rillerne helt rigtigt, og en automatisk stopfunktion stopper pladerotationen, når pladen er færdig.


Designet til at passe perfekt ind



FT1's minimalistiske design vil se godt ud overalt, og pladespillerens støvdæksel kan tages af, hvis du foretrækker det. Et dæmpbart LED-display

viser vigtige oplysninger, herunder kilde- og lydstyrkeniveau, og et ur viser klokkeslættet, når FT1 er i standby.

Nem kontrol

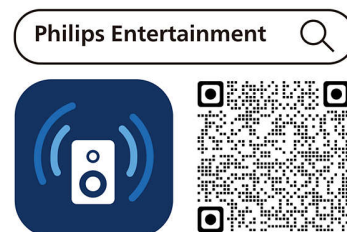

Der er fysiske betjeningsknapper på FT1 til valg af kilde, Bluetooth®, Auracast™ og CD-afspilning. Hvis du foretrækker smart betjening, har Philips Entertainment-appen en virtuel fjernbetjening til afspilning, valg af kilde og meget mere. Desuden gør PartyLink-tilstanden i appen det nemt at konfigurere Auracast™ for at få større lyd.

Genbrugte materialer



Vi anvender genbrugsplast i dette produkt, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Par med Fidelio FA3



Vil du forkæle dine dyrebare vinylere eller CD'er med varm Fidelio stereolyd? Hvis du vil opnå det perfekte visuelle og soniske match, kan du parre FT1-pladespilleren med vores trådløse FA3 Bluetooth®-stereohøjttalere – læn dig tilbage, og nyd det.

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (Multipair) i klassisk BT-forbindelse

Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

Hovedtelefonstik: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: n.a.

Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Udsendelse

Teknologi med flere højttalere: Auracast

Intelligent hjem: n.a.

AUX-udgang: 1x RCA (L/R)

BT-udgang

Lydafspilning

Diskafspilningstilstande:

repeat/shuffle/program

Afspilningsmedie: Bluetooth, Vinylplade, LP,

Grammofonplader, CD, CD-R/RW, MP3 CD

Understøttede lydformater

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Komfort

Indlæsningstype: skuffe

Knapper og reguleringer: Tænd/sluk,

Kildekontakt, Afspil/Pause, Auracast, BT-udgang,

Åbn/Luk

Displaytype: LED-display

Eco Power-standby: 0,5 watt

Sleep-timer

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Strømforbrug: 5 W

Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: <0,8 W (visning af ur slået til)

Emballagens mål

Højde: 23.5 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 51 cm

Dybde: 45 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 6.75 kg

Nettovægt: 3.93 kg

Taravægt: 2.82 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog,

Garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis,

Plademåtte, Adapter til 45 o/min., Kontravægt

Design

Farve: Sort

Mål

Hovedenhed (B x H x D): 420 x 130 x 370 mm

Vægt for hovedenhed: 3,7 kg

Ur

Display: LED

Type: Digital

Tidsformat: 12t, 24t

Lysstyrkeregulering (dæmpning):

Høj/Medium/Lav

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 20 % RCS-certificeret husholdningsgenbrugt acrylonitril-butadienstyren TE-00132492

Pladespiller

Pladespillertype: Automatisk stop, manuel

Drevmetode: Remdrevet

Understøttet pladestørrelse: 7", 12"

Rotationshastighed (rpm): 33 1/3, 45

Pen: Udskiftelige

Støvdæksel: aftagelig

