

PHILIPS

Bluetooth®
gramofon

Fidelio

Gramofon i CD reproduktor

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Komponente vrhunske kvalitete

RCA aux-izlaz, priključak za
slušalice

TAFT1



Izrađeno za visoku razlučivost

FT1 Bluetooth® gramofon poziva vas da uživate u glazbi koju volite. Lijevani aluminijski tanjur vrti vinile s lakoćom, a tu je i ugrađeni CD reproduktor. Možete ga postaviti i reproducirati bežično – ili žično.

Philips Fidelio. Bluetooth® gramofon / CD reproduktor.

- Gramofon s 2 brzine
- Ugrađeni CD reproduktor s ladicom
- Jednostavno bežično povezivanje. Bluetooth® i Auracast™
- Žične veze za hi-fi sustave i žične slušalice
- RCA aux-izlaz. 3,5 mm izlaz za slušalice. AC napajanje

Vrhunska izrada, prigušivi zaslon

- Izrađen od komponenti vrhunske kvalitete
- Lijevani aluminijski tanjur, funkcija automatskog zaustavljanja
- Audio-Technica igla. Ručka od aluminija s protuutegom
- Uklonjivi pokrov protiv prašine i prigušivi LED zaslon

Besprijekorne u svakom pogledu

- Fizičke kontrole i pametna aplikacija
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- U savršenoj harmoniji s bežičnim zvučnicima Fidelio FA3

Istaknute znač.

Gramofon s remenom

Albumi. EP-ovi. Singlovi. Gramofon Philips Fidelio FT1 izrađen je od komponenti vrhunske kvalitete kako biste iz svojih ploča izvukli maksimum još mnogo godina. Možete vrtjeti vinile na 33 1/3 ili 45 okretaja u minuti: jednostavno okrenite taktalni regulator s 2 brzine kako biste odabrali odgovarajuću brzinu – i spustite iglu.

Ugrađeni CD reproduktor

Bilo da se radi o starom CD-u s kompilacijom pjesama iz prošlih dana ili o novom izdanju, umetnite srebrni disk u ladicu s prednjim umetanjem i uživajte u glazbi koju volite. Ugrađeni CD reproduktor kompatibilan je sa svim CD formatima, a informacije o pjesmama i reprodukciji možete vidjeti na jasnom LED zaslonu.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

FT1 brzo će se upariti s vašim bežičnim zvučnicima ili slušalicama putem Bluetooth® veze. Ili možete upotrijebiti Auracast™ kako biste emitirali ploče i CD-ove koje slušate na koliko god kompatibilnih zvučnika želite – savršeno za zabave. Podrška za LC3 kodek osigurava najbolju moguću kvalitetu zvuka.

Žične veze

Kako biste FT1 uključili u tradicionalni hi-fi sustav, možete ga povezati s linijskim ulazom putem ugrađenog phono pretpojačala i RCA aux-izlaza. Ili odaberite vrhunsko iskustvo privatnog slušanja: priključite Fidelio žičane slušalice u 3,5 mm izlaz za slušalice na FT1 i uronite u tople vinilne tonove.


Komponente vrhunske kvalitete

Ovaj gramofon izrađen je kako bi ploče uvijek zvučale najbolje moguće. Lijevani aluminijski tanjur i gumena podloga kontroliraju vibracije kako bi se postigla vrhunska jasnoća. Aluminijska ručka s namjestivim protuutegom omogućuje zamjenjivoj Audio-Technica igli da precizno prati brazde, a funkcija automatskog zaustavljanja zaustavlja ploču kada je reprodukcija gotova.

Dizajn koji odlično izgleda u svakom prostoru

Minimalistički dizajn FT1 odlično će izgledati u svakom prostoru, a pokrov protiv prašine može se skinuti ako vam se više sviđa da ga nema. Na prigušivom LED zaslonu prikazuju se najvažnije informacije uključujući izvor i razinu glasnoće, dok se na satu prikazuje vrijeme kada je FT1 u stanju pripravnosti.

Lako upravljanje

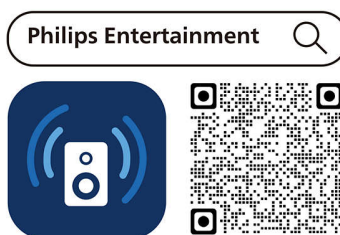

Na FT1 postoje fizičke kontrole za odabir izvora, Bluetooth®, Auracast™ i reprodukciju CD-a. Ako vam više odgovara praktičnost pametne kontrole, u aplikaciji Philips Entertainment postoji virtualni daljinski upravljač za reprodukciju, odabir izvora i još mnogo toga.

Nadalje, način rada PartyLink u aplikaciji omogućuje jednostavno postavljanje sustava Auracast™ za moćniji zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

Uparite sa zvučnicima Fidelio FA3

Želite li svoje dragocene vinile ili CD-ove obogatiti toplim Fidelio stereozvukom? Za savršen izgled i zvuk možete gramofon FT1 upariti s našim bežičnim FA3 Bluetooth® stereo zvučnicima – zatim se opustite i uživajte u izvedbi.

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za vezu u više točaka za klasičnu BT vezu

Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa

Utikač za slušalice: 1x 3,5 mm

DLNA Standard: n.d.

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje

Tehnologija više zvučnika: Auracast

Pametni dom: n.d.

Pomoćni izlaz: 1x RCA (L/R)

BT izlaz

Reprodukcija zvuka

Načini reprodukcije:

ponavljanje/nasumično/programirano

Mediji za reprodukciju: Bluetooth, Vinil, LP,

Gramofonske ploče, CD, CD-R/RW, MP3 CD

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Praktičnost

Vrsta punjača: ladica

Tipke i kontrole: Uključivanje/isključivanje

napajanja, Sklopka izvora, Reproduciraj/zaustavi,

Auracast, BT izlaz, Otvori/zatvori

Vrsta zaslona: LED zaslon

Stanje pripravnosti za uštedu energije: 0,5 vata

Automatsko isključivanje

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Potrošnja energije: 5 W

Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,8 W (s prikazom sata)

Dimenzije pakiranja

Visina: 23.5 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 51 cm

Dubina: 45 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 6.75 kg

Neto masa: 3.93 kg

Tara: 2.82 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: AC mrežni kabel,

Kratke upute za uporabu, Jamstveni list,

Sigurnosni i jamstveni list, Slipmat, Adapter od 45

okr./min, Protuuteg

Dizajn

Boja: Crna

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 130 x 370 mm

Masa glavne jedinice: 3,7 kg

Sat

Zaslon: LED

Vrsta: Digitalni

Format vremena: 12 sati, 24 h

Kontrola svjetline (prigušivanje):

Visoka/srednja/niska

Održivost

Plastični omotač: sadrži 20 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena s RCS certifikatom TE-00132492

Gramofon

Vrsta gramofona: Automatsko zaustavljanje; ručno

Pogonski sustav: Pogon na remen

Podržana veličina ploča: 7 inča, 12 inča

Brzina rotacije (o/min): 33 1/3, 45

Olovka: Zamjenjivo

Zaštita od prašine: zamjenjivo

