

PHILIPS

Draaitafel met
Bluetooth®

Fidelio

Platenspeler en cd-speler

Bluetooth® 5.4 en Auracast™

Hoogwaardige componenten

RCA aux-uitgang,
hoofdtelefoonaansluiting

TAFT1



Gemaakt voor hifi

De FT1 Bluetooth®-platenspeler nodigt je uit om te genieten van je favoriete muziek. Het plateau van gegoten aluminium draait vinyl met finesse en er is ook een ingebouwde cd-speler. Je kunt draadloos of via een kabel afspelen.

Philips Fidelio. Bluetooth®-platenspeler/cd-speler.

- Platenspeler met riemaandrijving en twee snelheden
- Ingebouwde cd-speler met lade
- Eenvoudige draadloze connectiviteit. Bluetooth® en Auracast™
- Bekabelde verbindingen voor hifi-installaties en bekabelde koptelefoons
- RCA aux-uitgang. hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm. Netspanning

Hoogwaardig dimbaar scherm

- Gemaakt van hoogwaardige onderdelen
- Gegoten aluminium plateau, automatische stopfunctie
- Audio-Technica-stylus. Aluminium toonarm met contragewicht
- Verwijderbare stofhoes en dimbaar LED-display

Prachtig in elk opzicht

- Fysieke bedieningsknoppen en slimme app
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Perfecte harmonie met de draadloze Fidelio FA3-luidsprekers

Kenmerken

Platenspeler met riemaandrijving

Albums. Ep's. Singles. De Philips Fidelio FT1-platenspeler is gemaakt met hoogwaardige onderdelen, zodat je jarenlang kunt genieten van je platen. Je kunt lp's afspelen met 33 1/3 of 45 rpm: draai aan de bedieningsknop voor 2 snelheden om de juiste snelheid te selecteren en laat de naald zakken.

Ingebouwde cd-speler

Of het nu gaat om een oude mix-cd van vroeger of een nieuwe release, plaats de zilveren disc in de lade aan de voorkant en geniet van de muziek waar je van houdt. De ingebouwde cd-speler accepteert alle cd-formaten en je kunt track- en afspeelinformatie zien op het heldere LED-display.

Bluetooth® 5.4 en Auracast™

De FT1 kan snel worden gekoppeld met je draadloze luidsprekers of koptelefoon via Bluetooth®. Of je kunt Auracast gebruiken™ om je platen en cd's af te spelen via zoveel compatibele luidsprekers als je wilt – ideaal voor feestjes. Ondersteuning voor de LC3-codec geeft je het best mogelijke geluid.

Bekabelde verbinding

Om de FT1 te koppelen aan een traditionele hifi-installatie, kun je de FT1 aansluiten op een lijningang via de ingebouwde phono stage- en RCA aux-uitgang. Of ga voor de ultieme privé-luisterervaring: sluit een bekabelde Fidelio-hoofdtelefoon aan op de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting van de FT1 en ga helemaal op in het rijke vinylgeluid.


Hoogwaardige componenten

Deze platenspeler is gemaakt om muziek optimaal te laten klinken. Het plateau van gegoten aluminium en de rubberen antislipmat regelen de trillingen voor een uitstekende helderheid. Dankzij een aluminium toonarm met instelbaar contragewicht kan de vervangbare Audio-Technica-stylus de groeven precies goed volgen. Een automatische stopfunctie stopt met draaien wanneer de stylus klaar is.

Past perfect in elk interieur

Het minimalistische ontwerp van de FT1 ziet er in elke ruimte geweldig uit en de stofhoes van de platenspeler kan worden verwijderd. Op het dimbare LED-display zie je belangrijke informatie, zoals bron- en volumeniveau, en een klok geeft de tijd weer wanneer de FT1 in stand-by staat.

Eenvoudige bediening

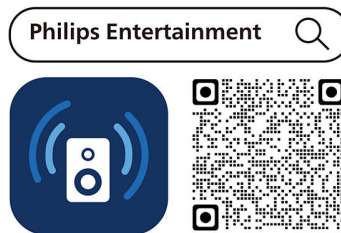

De FT1 heeft fysieke bedieningselementen voor bronselectie, Bluetooth®, Auracast™ en het afspelen van cd's. Als je liever slimme bediening gebruikt, beschikt de Philips Entertainment-app over een virtuele afstandsbediening voor

afspelen, bronselectie en meer. Bovendien kun je met de PartyLink-modus in de app Auracast™ eenvoudig instellen voor een nog rijker geluid.

Gerecycled materiaal



Dit product is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plasticvrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Koppelen met Fidelio FA3

Wil je je dierbare vinyl of cd's afspelen met het warme Fidelio-stereogeluid? Voor de perfecte visuele en sonische match kun je de FT1-platenspeler koppelen met onze draadloze FA3 Bluetooth®-stereoluidsprekers. Ga lekker zitten en geniet van de muziek.

Specificaties

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning in klassieke BT-verbinding

Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

Hoofdtelefoonaansluiting: 1 x 3,5 mm

DLNA-norm: n.v.t.

Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Scenario met meerdere luidsprekers: Uitzenden

Technologie met meerdere luidsprekers:

Auracast

Smart Home: n.v.t.

Aux out: 1x RCA (L/R)

BT uit

Audioweergave

Discafspeelmodi:

Herhalen/shuffle/programmeren

Media afspelen: Bluetooth, Vinyl, LP,

Grammofoonplaten, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Ondersteunde audio-indelingen

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Comfort

Ladertype: Lade

Knoppen en bedieningselementen:

In-/uitschakelen, Bronschakelaar, Spelen/pauze,

Auracast, BT uit, Openen/sluiten

Schermtipe: LED-display

Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt

Sleeptimer

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Energieverbruik: 5 W

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,8 W

(klokweergave aan)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 23.5 cm

Verpakkingstype: Doos

Type schap: Staand

Breedte: 51 cm

Diepte: 45 cm

Aantal producten: 1

Brutogewicht: 6.75 kg

Nettogewicht: 3.93 kg

Gewicht van de verpakking: 2.82 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,

Snelstartgids, Garantiekaart,

Veiligheids-/garantieblad, Slipmat, 45 rpm-

adapter, Contragewicht

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d): 420x130x370 mm

Gewicht hoofdunit: 3,7 kg

Klok

Display: LED

Type: Digitaal

Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Helderheidsregeling (Dim):

Laag/gemiddeld/hhoog

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 20% RCS-gecertificeerd

gerecycled acrylonitril-butadien-styreen (ABS)

TE-00132492

Draaitafel

Type draaitafel: Automatische stop; handmatig

Soort aandrijving: Riemaandrijving

Ondersteunde opnamegrootte: 7 inch, 12 inch

Rotatiesnelheid (rpm): 33 1/3, 45

Stylus: Vervangbaar

Stofdeksel: verwijderbaar

