

PHILIPS

Brezžični zvočnik
TAS5000E



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu:
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2
Varnost	2
Negujte svoj izdelek	3
2 Vaš brezžični zvočnik	4
Kaj je v škatli	4
Pregled zvočnika	4
3 Začnite	5
Napolnite vgrajeno baterijo	5
Zamenljiva baterija	5
Vklop/izklop	6
4 Predvajajte iz naprav	6
Bluetooth	6
Povežite zvočnik z napravo	
Bluetooth	6
Bluetooth indikator	7
Nadzor predvajanja	7
Nadzor telefonskega klica	7
5 Auracast™	8
Oddajnik Auracast™	8
Sprejemnik Auracast™	8
Seznanjanje za stereo način	8
6 Ostale funkcije	9
Prilagoditev osvetlitve	9
Poslušajte zunanjo napravo	9

7 Aplikacija Philips Entertainment	10
Prenos aplikacije	10
Združite aplikacijo z zvočnikom Bluetooth	10
Nadzor zvoka	11
Svetlobni učinek	11
Nadzor vira	11
Splošne nastavitve	12
Uporabniški priročnik	13
8 Informacije o izdelku	13
9 Odpravljanje težav	14
Splošno	14
Bluetooth	15
10 Obvestilo	15
Skladnost	15
Skrb za okolje	15
Obvestilo o blagovni znamki	16

1 Pomembno

Varnost

Pomembna varnostna navodila

- Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Zvočnik ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na zvočnik ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Prepričajte se, da je okoli zvočnika dovolj prostora za prezračevanje.
- Zvočnik uporabljajte varno v okolju s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- Izdelka ne izpostavljajte tekočinam, ne da bi odstranili kabelsko povezavo. Med polnjenjem izdelka ne izpostavljajte vodi. To lahko povzroči trajno poškodbo zvočnika ali vira napajanja. Kemikalije, sol ali »tujci delci« v bazenu ali oceanu lahko poškodujejo vodoodporna tesnila ali površino priključka, če jih po uporabi ne sperete. Po razlitju ali izpiranju tekočine zvočnika ne polnite, dokler ni popolnoma suh in čist. Polnjenje zvočnika, ko je le-ta moker, lahko poškoduje zvočnik.

Varnostni ukrepi za baterije

- Če se baterija zamenja na napačen način, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija (baterijski vložek ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.

- Baterija pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah med uporabo, skladiščenjem ali transportom ter nizkega zračnega tlaka na veliki nadmorski višini lahko predstavljata varnostno nevarnost.
- Baterije ne zamenjajte z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer nekatere vrste litijevih baterij).
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo ali okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.

Negujte svoj izdelek

- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.
- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Zmogljivost polnjenja litijevih baterij se bo zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja sčasoma zmanjšala.

Za zagotavljanje dolge življenjske dobe baterije vaše naprave, vam priporočamo, da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate.



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja tega zvočnika.
- Nikoli ne mažite nobenega dela tega zvočnika.
- Ta zvočnik postavite na ravno, trdo in stabilno površino.
- Tega zvočnika nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Ta zvočnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ta zvočnik hranite proč od vode, vlage in predmetov, napolnjenih s tekočino.
- Ta zvočnik ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.

2 Vaš brezžični zvočnik


Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznavajte vsebino paketa:

- Zvočnik (priložena vrstica)
- USB kabel
- Vodnik za hitri začetek / varnostni list / garancija

Pregled zvočnika

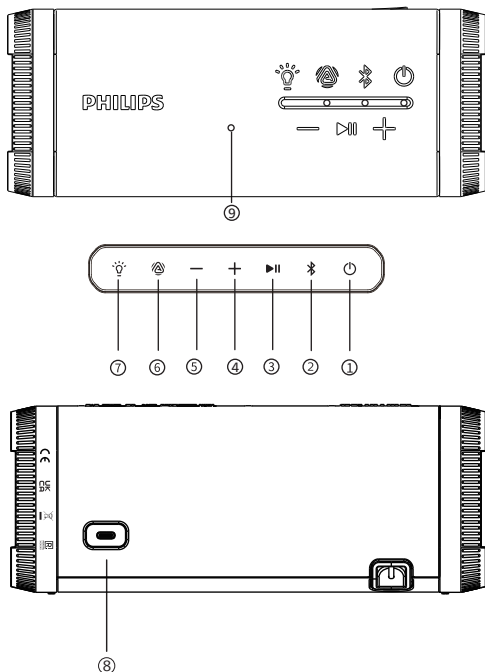

- ① Vklopite ali izklopite zvočnik
- ② Pritisnite in pridržite, da vstopite v način seznanjanja ali prekinete povezavo s povezano napravo Bluetooth.
- ③ Predvajanje ali začasno ustavljanje predvajanje zvoka / Sprejemanje ali zavračanje klica
- ④ Povečevanje glasnosti
- ⑤ Zmanjševanje glasnosti
- ⑥ - Pritisnite, da vstopite/sprožite ponovno iskanje v načinu sprejemnika Auracast™.
- Dvakrat pritisnite, da vstopite/izstopite iz načina »TWS«.
- Pritisnite in držite 3 sekunde, da vklopite/izklopite način oddajanja Auracast™
- ⑦ Prilagoditev načina osvetlitve
- ⑧ Vrata za polnjenje USB-C
Polnjenje zunanje naprave
Priključite zunanjo zvočno napravo
- ⑨ **Mikrofon**

3 Začnite

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.

Napolnite vgrajeno baterijo


Zvočnik napaja vgrajena polnilna baterija.

Opomba



- Pred uporabo povsem napolnite vgrajeno baterijo.

Povežite vtičnico USB-C na zvočniku z vtičnico (5V = 3A) s priloženim USB kablom.

Vhod: 5 V = 3 A

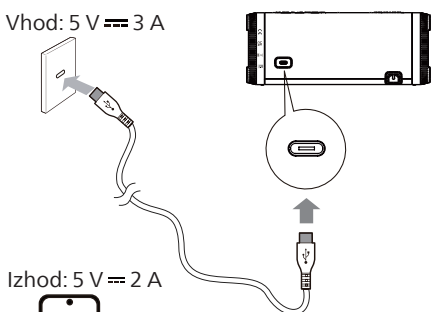

Izhod: 5 V = 2 A

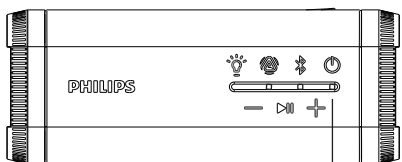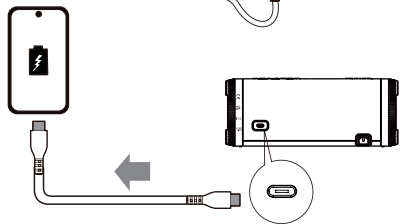

LED za napajanje

- ↳ Ko se zvočnik polni, LED indikator za napajanje sveti rdeče.
- ↳ Ko je zvočnik popolnoma napolnjen, LED indikator za napajanje ugasne.
- ↳ Ko je raven baterije nižja od 20%, boste vsakih 60 sekund slišali glasovni poziv.
- ↳ Ko je nivo baterije nižji od 2%, se bo zvočnik izklopil.




Pozor

- Nevarnost poškodbe zvočnika! Prepričajte se, da napetost napajanja ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani zvočnika.
- Nevarnost električnega udara! Ko izključujete USB kabel, vedno potegnite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla.
- Uporabljajte samo USB kabel, ki ga je določil proizvajalec ali je bil naprodaj s tem zvočnikom.

Zamenljiva baterija

Za dostop do predala za baterijo odstranite pokrov iz blaga na zadnji strani.

Vratca baterije so pritrjena z vijaki, ki jih je mogoče odstraniti za enostavno zamenjavo baterije.

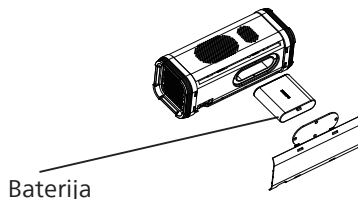

Baterija

Možno samo pri bateriji Philips TACR5002BA/00.

Vklop/izklop

Za vklop zvočnika pritisnite .

↳ Slišali boste pozivni zvok.

Za izklop zvočnika ponovno pritisnite .

↳ Slišali boste pozivni zvok.



Opomba

- Zvočnik se bo samodejno izklopil, če 15 minut ni zvočnega signala iz Bluetooth/Auracast/USB.

4 Predvajajte iz naprav Bluetooth

Povežite zvočnik z napravo Bluetooth

S tem zvočnikom lahko uživate v zvoku iz vaše Bluetooth naprave.




Opomba

- Prepričajte se, da je Bluetooth funkcija omogočena v vaši napravi.
- Največja razdalja za seznanjanje zvočnika in vaše Bluetooth naprave je 30 metrov (99 čevljev).
- Hranite stran od katere koli druge elektronske naprave, ki bi lahko povzročila motnje.

1. Za vklop zvočnika pritisnite . Samodejno bo vstopil v način seznanjanja Bluetooth, modra lučka pa bo počasi utripala. Za vstop v način seznanjanja Bluetooth lahko tudi pritisnite držite .
2. Omogočite Bluetooth in izberite »**Philips S5000E**« na Bluetooth seznamu na vaši napravi, ki jo želite seznaniti.
3. Če želite začeti pretakanje glasbe, predvajate zvok v Bluetooth napravi.

Bluetooth indikator

LED prikaz	Stanje Bluetooth
Hitro utripanje modro	Pripravljeno za seznanjanja
Počasi utripa modro	Ponovna povezava zadnje povezane naprave
Nprekinjeno sveti modro	Povezano

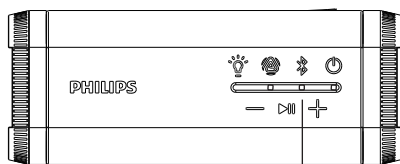

Bluetooth LED

Nadzor telefonskega klica

▶|| Pritisk za sprejem ali končanje klica
Pritisk in držanje za zavračanje klica

—/+ Prilagodite glasnost

Nadzor predvajanja


Med predvajanjem glasbe

▶|| Pritisnite za premor ali nadaljevanje predvajanja
Za predvajanje naslednje skladbe dvakrat pritisnite
Pritisnite trikrat za predvajanje prejšnje skladbe


—/+ Kratak pritisk za zmanjšanje/ povečanje glasnosti za eno stopnjo
Pritisnite in držite, da neprekinjeno zmanjšujete/ povečujete glasnost.

5 Auracast™

Uporabite **Auracast™** za seznanjanje z drugim zvočnikom S5000E za stereo (TWS), sprejemanje oddaj od drugih ali zaganjanje lastne oddaje na druge združljive zvočnike.

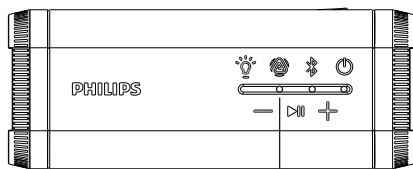

Auracast LED



Oddajnik Auracast™

Privzeta nastavitve oddajanja Auracast™ na izdelku je **Public** (nešifrirano oddajanje). V **aplikaciji Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster** lahko izberete možnost **Personal** (šifrirano oddajanje) in nastavite geslo.

1. Za začetek oddajanja pritisnite in pridržite 3 sekunde  ali v **aplikaciji Entertainment** izberite **Setup PartyLink mode** v **General Settings**. LED-lučka Auracast™ na izdelku zasveti vijolično (Public) / rumeno (Personal) in zaslišali boste pozivni zvok.
2. Če želite ustaviti oddajanje, ponovno pritisnite in pridržite  3 sekunde ali v aplikaciji izberite **Unlink**. LED-lučka Auracast™ ugasne in zaslišali boste pozivni zvok.

Sprejemnik Auracast™

1. Če želite poiskati oddajo, pritisnite  ali pojdite v aplikacijo Entertainment, da preklopite na **Auracast™ Receiver** v razdelku **Source control**. LED-lučka Auracast™ postane sinja in zaslišali boste pozivni zvok.

Zvočnik bo samodejno poiskal bližnje oddaje Auracast™ in se povezal z nešifriranim oddajanjem z najmočnejšim signalom.

2. Če želite izstopiti iz oddaje, pritisnite in pridržite  3 sekunde ali preklopite na drug vir v aplikaciji.

Seznanjanje za stereo način


Dva enaka brezžična zvočnika (Philips S5000E) se lahko seznanita med seboj za stereo zvok.

1. Za začetek, zvočnik, ki je povezan z vašo Bluetooth napravo, bo uporabljen kot primarni zvočnik. Dvakrat pritisnite  na obeh zvočnikih, zaslišali boste pozivni zvok, LED-lučka Auracast pa bo med seznanjanjem utripala belo, ko pa bo vzpostavljena povezava, pa bo postala rožnata.
2. V stereo načinu so vse operacije med obema zvočnikoma sinhronizirane. Predvajanje, glasnost in način osvetlitve lahko upravljate z obema zvočnikoma.
3. Za izhod dvakrat pritisnite  na katerem koli zvočniku.

6 Ostale funkcije

Prilagoditev osvetlitve

Pritisnite  na zvočniku ali prek  v aplikaciji, da upravljate svetlobni učinek.

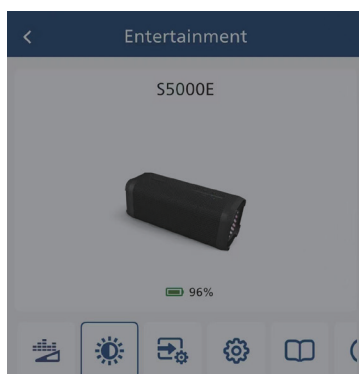

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4

Cancel

OK

Poslušajte zunanjo napravo

Za povezavo izdelka s prenosnikom ali drugo napravo uporabite kabel USB-C do USB-A (ni priložen). Zvočnik se bo samodejno preklapljal na predvajanje prek USB-ja. Če se to ne zgodi, lahko ročno izberete »Philips S5000E USB« v napravi ali v aplikaciji.

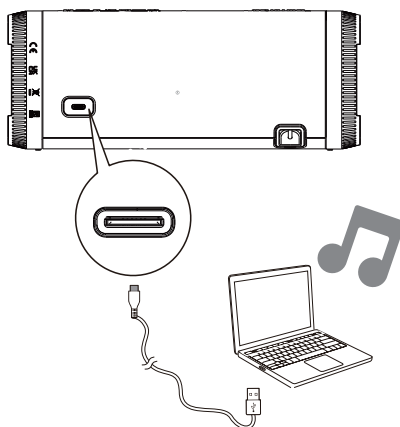


7 Aplikacija Philips Entertainment

Naša priročna aplikacija vam omogoča izbiro vira, upravljanje predvajanja in Nizki+, preklapljanje med različnimi načini svetlobe, preverjanje napolnjenosti baterije in še več. Poleg tega način PartyLink v aplikaciji omogoča preprosto povezavo z drugimi zvočniki prek Auracast™ za še močnejši zvok.



Prenos aplikacije

Za prenos aplikacije skenirajte kodo QR/ pritisnite gumb »Prenesi« ali poiščite »Philips Entertainment« v Apple App Store ali Google Play.

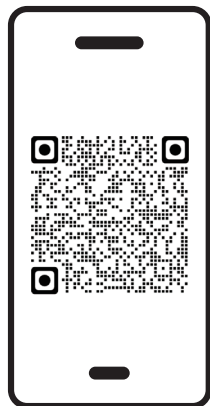

philips.to/entapp


Združite aplikacijo z zvočnikom Bluetooth

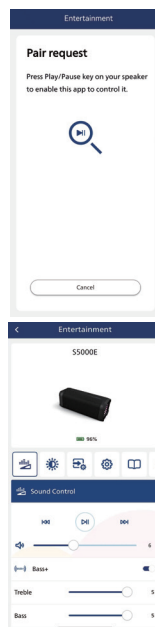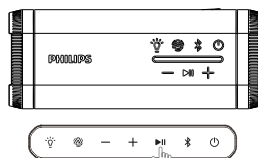


- 1 Odprite aplikacijo Philips Entertainment v mobilni napravi in pritisnite »Add device +«, da odkrijete Philips S5000E. Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen v vaši mobilni napravi.
- 2 Ko aplikacijo prvič povežete z zvočnikom, boste pozvani, da jo združite z zvočnikom. Pritisnite ► na vašem zvočniku, da potrdite povezavo aplikacije.

Ko je zvočnik povezan z aplikacijo Entertainment, lahko uživate v dodatnih funkcijah in preprosto nastavite svoje nastavitve.

Nadzor zvoka

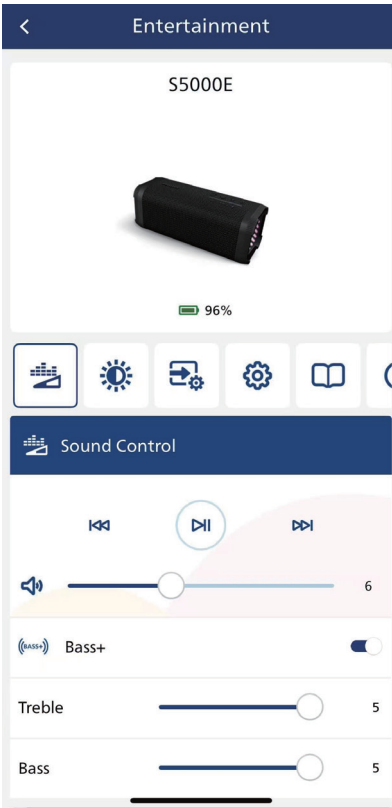


Svetlobni učinek

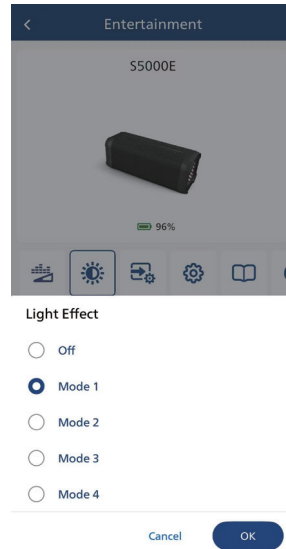



Nadzor vira

Pritisnite ikono  v aplikaciji, da izberete  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

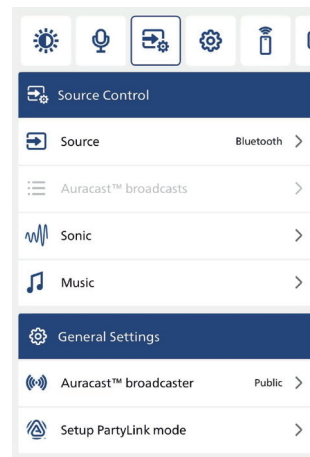


Splošne nastavitve

Pri  boste morda opazili, da je na voljo nova vdelana programska oprema za nadgradnjo.

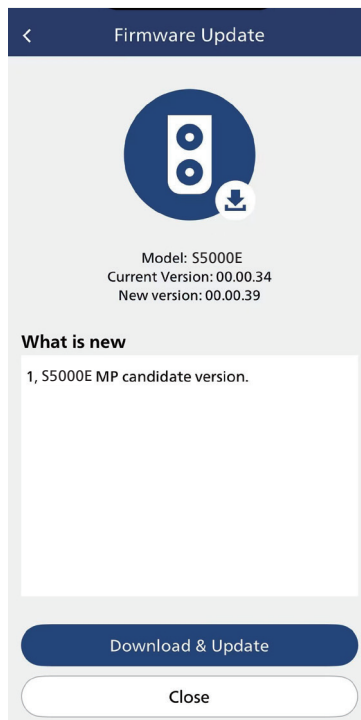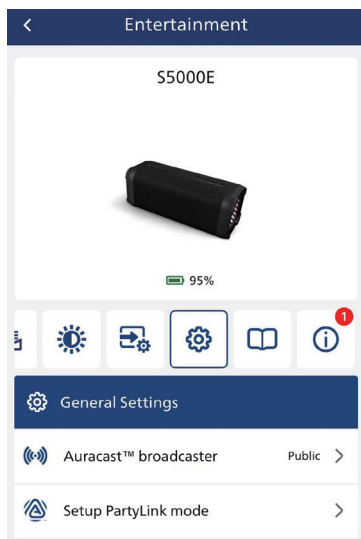

Oddaje Auracast™

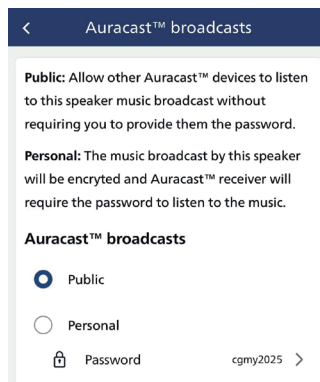


Če želite kupiti več zvočnikov S5000E ali drugih zvočnikov Philips (ki podpirajo Auracast™) in uživati v PartyLinku, sledite korakom v aplikaciji, da jih lahko preprosto združite.



Uporabniški priročnik

Podrsajte ikone menija v levo, dokler ne najdete ikone . Pritisnite jo, da preverite uporabniški priročnik in vodnik za hitri začetek za več informacij o uporabi tega zvočnika.

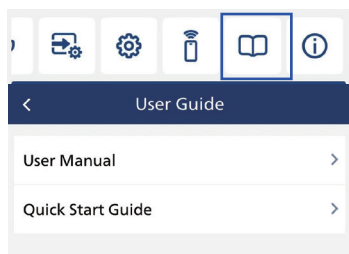

8 Informacije o izdelku



Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Splošne informacije

Polnilni vhod USB-C	5 V = 3 A
Vgrajena litijeva baterija	5200 mAh
Dimenzije (Š x V x G)	242 x 96,5 x 95 mm
Teža (glavna enota)	1,05 kg
Okolje delovanja	0°C - 40°C

Zvočnik

Izhodna moč (RMS)	35 W Srednjetonski zvočnik: 25 W THD 10% Visokotonec 10 W THD 1%
Frekvenčni odziv	65Hz-10kHz
Razmerje signal/šum	>82dB
Impedanca	4Ω
Največja vhodna moč	35 W
Srednjetonski gonilnik	D 54 x Š 95 mm

Visokotonec

Frekvenčni odziv	3kHz-20kHz
Impedanca	8Ω
Gonilnik	31*45mm
Pasivni sevalniki	2

Bluetooth

Različica Bluetooth	5.4
Frekvenčni razpon	2402 - 2480 MHz
Največja moč oddajanja	≤10dBm
Združljivi profili Bluetooth	Podpira A2DP/AVRCP/HFP
Doseg Bluetooth	odprto območje Bluetooth do 30m, TWS do 10m

9 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja tega zvočnika.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, zvočnika nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi tega zvočnika naletite na težave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis.

Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support).

Ko stopite v stik z družbo Philips, se prepričajte, da je zvočnik v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Splošno

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je zvočnik povsem napolnjen.
- Prepričajte se, da je vtičnica USB zvočnika pravilno priključena.
- Zaradi funkcije varčevanja z energijo se zvočnik samodejno izklopi 15 minut po tem, ko ni prejet zvočni signal.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost na tem zvočniku.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Prepričajte se, da je vaša Bluetooth naprava znotraj dosega delovanja.

Brez odziva zvočnika

- Ponovno zaženite zvočnik.

Bluetooth

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Bluetooth sprejem je slab.
Premaknite napravo bližje temu zvočniku ali odstranite vse ovire med njima.

V Bluetooth napravi za seznanjanje ni mogoče najti [Philips S5000E]

- Če želite vstopiti v način seznanjanja Bluetooth, pritisnite in držite 3 sekunde , nato pa poskusite ponovno.

Ni mogoče vzpostaviti povezave z vašo Bluetooth napravo

- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta zvočnik ni v načinu seznanjanja.
- Ta zvočnik je že povezan z drugo Bluetooth napravo. Prekinite povezavo in poskusite znova.

10 Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Skladnost



Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinske odpadke.



Simbol označuje enosmerno napetost. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranite vgrajeno baterijo.

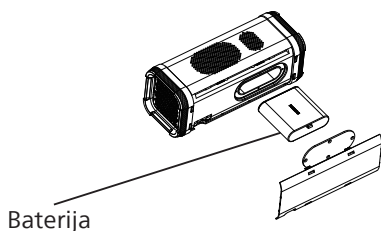

Samo za ponazoritev

Obvestilo o blagovni znamki



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Be responsible
Respect copyrights

Nepooblaščen kopiranje gradiva, zaščenega pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in je kaznivo dejanje. Te opreme ne smete uporabljati za tovrstne namene.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

TAS5000E_00_UM_SL_V1.0

