

PHILIPS



Bluetooth®
грамофон

Fidelio

Грамофон и CD плейър

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Висококачествени компоненти

RCA аух изход, порт за
слушалки



TAFT1

Създаден за висока вярност

Bluetooth® грамофонът FT1 ви кани да се насладите на любимата си музика. Алюминиевата плоча се върти с финес, а вграден CD плейър също е наличен. Можете да го настроите и да го използвате безжично или с кабел.

Philips Fidelio. Bluetooth® грамофон/CD плейър.

- Грамофон с 2 скорости и ремъчно задвижване
- Вграден CD плейър с тава за зареждане
- Лесна безжична свързаност. Bluetooth® и Auracast™
- Кабелни връзки за hi-fi системи и кабелни слушалки
- RCA аух изход. 3,5 мм порт за слушалки. АС захранване

Премиум конструкция, дисплей с регулируема яркост


- Изработен от висококачествени компоненти
- Подложка от лят алуминий, функция за автоматично спиране
- Игла Audio-Technica. Алюминиево рамо с противотежест
- Свалящ се капак против прах и LED дисплей с регулируема яркост

Безпроблемни във всяко отношение

- Физически контролни бутони и интелигентно придружаващо приложение
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка
- Звучи в хармония с безжичните високоговорители Fidelio FA3

Акценти

Ремъчно задвижван грамофон

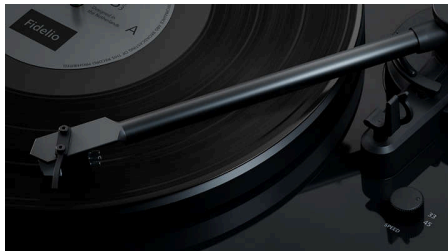

Албуми. EP-та. Сингли. Грамофонът Philips Fidelio FT1 е изработен от висококачествени компоненти, за да можете да се наслаждавате на вашите плочи в продължение на години. Можете да пускате винилови плочи с 33 1/3 или 45 rpm: просто завъртете тактилния бутон за 2 скорости, за да изберете подходящата скорост, и спуснете иглата.

Вграден CD плейър



Независимо дали става дума за стар CD микс от миналото или ново издание, поставете сребристия диск в предната тава и се насладете на музиката, която е важна за вас. Вграденият CD плейър приема всички CD формати, а на ясия LED дисплей можете да видите информация за песните и възпроизвеждането.

Bluetooth® 5.4, Auracast™



FT1 бързо се свързва с вашите безжични високоговорители или слушалки чрез Bluetooth®. Или можете да използвате Auracast™, за да излъчвате записите и CD-тата, които възпроизвеждате, към толкова съвместими високоговорители, колкото желаете, което е чудесно за партита. Поддръжката на LC3 кодек ви осигурява най-добрия възможен звук.

Кабелни връзки



За да включите FT1 към традиционна hi-fi система, можете да го свържете към линейния вход чрез вградения фоно усилвател и RCA аух изхода. Или се насладете на най-доброто лично слушане: включете чифт кабелни слушалки Fidelio към 3,5 мм порт за слушалки на FT1 и се потопете в топлите винилови тонове.

Висококачествени компоненти



Този грамофон е създаден, за да поддържа най-доброто качество на звука на плочите. Плочата от лят алуминий и гумената подложка контролират вибрациите за превъзходна чистота на звука. Алюминиевото рамо с регулируема противотежест позволява на сменяемата игла Audio-Technica да следва точно браздите, а функцията за автоматично спиране въртенето на плочите, когато те приключат.

Проектиран да пасва навсякъде



Минималистичната конструкция на FT1 ще изглежда страхотно във всяко пространство, а капакът на грамофона е сменяем, ако предпочитате да го използвате без него. LED дисплейът с регулируема яркост показва ключова информация, включително източника и нивото на звука, а часовникът показва часа, когато FT1 е в режим на готовност.

Акценти

Лесно управление



FT1 разполага с физически контроли за избор на източник, Bluetooth®, Auracast™ и CD възпроизвеждане. Ако предпочитате удобството на интелигентните контроли, приложението Philips Entertainment предлага виртуално дистанционно управление за възпроизвеждане, избор на източник и други

функции. Освен това режимът PartyLink в приложението улеснява настройката на Auracast™ за по-мощен звук.

Рециклирани материали



В този продукт използваме рециклирани след потребление пластмаси, а опаковката ни не съдържа пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Сдвояване с Fidelio FA3



Искате ли да се насладите на любимите си винилови плочи или CD-та с топлия стерео звук на Fidelio? За да постигнете перфектно съчетание на визуално и звуково ниво, можете да свържете грамофона FT1 с нашите безжични Bluetooth® стерео високоговорители FA3 – след това седнете удобно и се насладете на представлението.

Спецификации

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Поддръжка на Multipoint (мулти вдвояване) в класическа BT връзка

Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

Жак за слушалки: 1x 3,5 мм

Стандарт DLNA: няма данни

Свързване на няколко високоговорителя

Сценарий с няколко високоговорителя:

Излъчване

Технология с няколко високоговорителя:

Auracast

Интелигентен дом: няма данни

Аух изход: 1x RCA (Л/Д)

BT изход

Аудио възпроизвеждане

Режими на възпроизвеждане на диска:

повторение/разбъркване/програмиране

Носители за възпроизвеждане: Bluetooth, Винил, LP, Грамофонни плочи, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Поддържани аудио формати

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Удобство

Тип устройство за зареждане: чекмедже

Бутони и регулатори: Включване/изключване на захранването, Превключвател на източника, Възпроизвеждане/пауза, Auracast, BT изход, Отваряне/затваряне

Тип на дисплея: LED дисплей

Икономичен режим на готовност: 0,5 вата

Таймер на заспиване

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Консумирана мощност: 5 W

Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W (включен дисплей-часовник)

Габарити на опаковката

Височина: 23.5 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 51 см

Дълбочина: 45 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 6.75 кг

Нето тегло: 3.93 кг

Тегло на опаковката: 2.82 кг

Аксесоари

Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Гаранционна карта за безопасност, Слипмат, 45 об/мин адаптер, Противотежест

Дизайн

Цвят: Черно

Размери

Главно устройство (Ш x В x Д):

420x130x370 мм

Тегло на главното устройство: 3,7 кг

Часовник

Дисплей: LED лампи

Тип: Цифров

Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Регулиране на яркостта (затъмняване):

Високо/средно/ниско

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 20% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен TE-00132492, сертифициран от RCS

Грамофон

Тип грамофон: Автоматично спиране; ръчно

Метод на задвижване: Ремъчно задвижван

Поддържан размер плочи: 7 инча, 12 инча

Скорост на въртене (об/мин): 33 1/3, 45

Игла: С възможност за смяна

Капак против прах: с възможност за сваляне

