

PHILIPS

Bežični kućni zvučnik

Fidelio

Fidelio stereozvuk

Dvostruko pojačalo, aktivna skretnica

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Ožičeni audioulazi

TAF A3



Izrađeno za stereozvuk

Naši FA3 aktivni bežični Bluetooth® zvučnici pružaju topao i uzbudljiv detaljan stereozvuk. Posebno su prikladni za streaming, a spajaju se i na žičane izvore. Od glazbe do filmova, tapkat ćete nogama, ostati bez daha i podizati ruke u zrak.

Bežični stereozvučnici Philips Fidelio

- Prožimajući i dojmljiv bežični stereozvuk
- Dvostruko pojačalo s aktivnom skretnicom
- Maks. 2x 100 W (50 W RMS)
- Prilagođeno izvornom Philips Fidelio zvuku
- 5" wooferi od staklenih vlakana, 1" visokotonci s kupolom od titanija

Detaljan prirodni stereozvuk za glazbu i TV

- Streaming u visokoj rezoluciji i Auracast™ povezivanje
- Bluetooth® LE audio i podrška za LDAC i LC3 kodeke
- Svestrane žičane veze za savršen kućni sustav

Besprijekorne u svakom pogledu

- Bezvremenski dizajn Fidelio
- Fizički daljinski upravljač i pametna pomoćna aplikacija
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Uskladen s gramofonom Fidelio FT1

Istaknute znač.

Vrhunski stereozvuk

Svaki zvučnik ima maks. 100 W (50 W RMS) snage. Posebna unutarnja pojačala i aktivna skretnica osiguravaju precizno upravljanje pogonskim jedinicama i daju nevjerojatnu dinamiku i zvučnu sliku. Od intimnosti kantautora do bombastičnosti filmske glazbe, svaka je nota bogata i jasna.

Topao Fidelio zvuk

Dubok i kontroliran bas. Jasni srednji tonovi. Glatki i sjajni visoki tonovi. Ovi zvučnici izrađeni su za topao i detaljan prirodni zvuk: woofer od staklenih vlakana, visokotonci s kupolom od titanija te priključci bass reflex osiguravaju točan ritam i čudesno odvajanje instrumenata.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Podrška za LDAC i LC3 kodeke omogućuje vam da uživate u streamingu visoke rezolucije, a Bluetooth® LE zvuk pruža stabilniju vezu koja se neće prekidati čak i ako je vaša kućna Wi-Fi veza opterećena. Nema kašnjenja kod streaminga zvuka filmova ili igara i ove zvučnike možete uključiti u sustav više zvučnika Auracast™.


Svestrane žičane veze

Uz mnoštvo ulaza za žičane izvore, FA3 više su od zvučnika – oni su potpuni Hi-Fi sustav. Priključci uključuju USB-C ulaz, RCA AUX-in, optički ulaz i HDMI ARC. Topao Fidelio zvuk moći ćete reproducirati na gramofonu ili CD reproduktoru, kao i na TV-u, konzoli ili čak električnom klaviru.

Bezvremenski dizajn Fidelio

Duboka crna boja donosi eleganciju koja nikad ne izlazi iz mode. Lagano zaobljene magnetne rešetke prekrivene su akustički prozirnom tkaninom koja se može ukloniti kako bi se vidjeli elegantni okviri pogonske jedinice.

Lako upravljanje

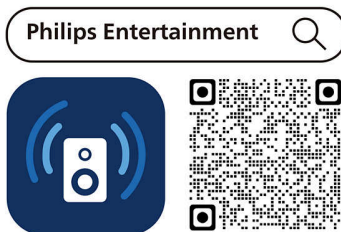

FA3 ima fizički daljinski upravljač ili možete upotrebljavati pomoćnu aplikaciju. Aplikacija Philips Entertainment ima praktični virtualni daljinski upravljač za reprodukciju, odabir izvora i

još mnogo toga. Osim toga, u načinu rada PartyLink možete jednostavno postaviti Auracast™ za još snažniji zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

Uparite s Fidelio FT1

Za savršeni spoj slike i zvuka FA3 stereozvučnike možete upariti s našim gramofonom FT1. Uz ploču od lijevanog aluminijskog i iglu s protuutegom te CD reproduktorom, FT1 svestrani je Bluetooth® izvor: ugodno se smjestite i uživajte u izvedbi.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 50 W x2

Sustav zvuka: Stereo

Poboljšanje zvuka: Digital Sound Control

(Digitalna kontrola zvuka), sustav zvučnika bass reflex, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilizator (u aplikaciji)

Frekvencijski odziv: 40 Hz – 40 KHz

Izlazna snaga (MAX): 100 W x2

Način rada zvuka: Uravnoteženo, Toplo, Čisto, Snažno, Prozirna

Ukupno harmoničko izobličenje: ≤1 %

Zvučnici

Vrsta zvučnika: Aktivni, bežični zvučnici za postavljanje na policu

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemska

Broj zvučnih kanala: 2,0

Broj visokotonaca: 2

Broj woofera: 2

Impedancija visokotonaca: 8 ohm

Promjer visokotonaca: 1" (visokotonac s kupolom od titanija i stražnjom komorom)

Promjer woofera: 5" (stožac od staklenih vlakana)

Impedancija woofera: 4 ohma

Mogućnost povezivanja

USB: Tip C (reprodukcija, servis), podrška za reprodukciju zvuka putem kabela USB-C na A

Verzija Bluetootha: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje)

Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa

AUX ulaz: 2 x RCA (audio)

1 optički ulaz

HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1

DLNA Standard: Ne

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Primanje

Tehnologija više zvučnika: Auracast

Primarni i sekundarni priključak za zvučnike:

Bežična veza: 2,4 GHz, Žičana veza: koaksijalni audiokabel

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optički: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Praktičnost

Automatsko isključivanje

Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje

Tipke i kontrole: Uključivanje/isključivanje napajanja, Sklopka izvora, Glasnoća glavne jedinice, L/D bežično uparivanje

Kontrola glasnoće: Zakretni

Zaslon: Ne

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Potrošnja energije: <30 W

Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W

Dimenzije pakiranja

Visina: 46.4 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 35.4 cm

Dubina: 22.2 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 9.105 kg

Neto masa: 7.179 kg

Tara: 1.926 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije

Dizajn

Boja: Crna visokog sjaja

Dimenzije

Masa kompleta: 6.798 kg

Jedinica zvučnika (Š x V x D): 170 x 303 x 211 mm

Masa zvučnika (po jedinici): 3.399 kg

Održivost

Plastični omotač: sadrži 45 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena s RCS certifikatom TE-00132492

