

PHILIPS

Gramofón s
Bluetooth®

Fidelio

Gramofón a prehrávač CD

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Vysokokvalitné komponenty

Výstup RCA Aux, port na
slúchadlá

TAFT1



Vyrobený pre vysokú vernosť zvuku

Gramofón FT1 s rozhraním Bluetooth® vás nabáda, aby ste sa oddali hudbe, ktorú milujete. Tanier z tlakovo odlievaného hliníka otáča vinylové platne s eleganciou a k dispozícii je aj vstavaný prehrávač CD. Môžete ho nastaviť a prehrávať bezdrôtovo alebo pomocou kábla.

Philips Fidelio. Gramofón/prehrávač CD s rozhraním Bluetooth®.

- Gramofón s pohonom remeňom a 2 rýchlosťami
- Vstavaný prehrávač CD s podávačom
- Jednoduché bezdrôtové pripojenie. Bluetooth® a Auracast™
- Káblové pripojenia pre zostavy Hi-Fi a káblové slúchadlá
- Výstupný port RCA Aux. 3,5 mm na slúchadlá. Napájanie zo siete

Prémiové vyhotovenie, stmievateľný displej

- Vyrobený z vysokokvalitných komponentov
- Tanier z tlakovo odlievaného hliníka, automatické zastavenie
- Ihla Audio-Technica. Hliníkové rameno s protizávažím
- Odnímateľný kryt proti prachu a stmievateľný displej LED

Bezproblémový v každom ohľade

- Fyzické ovládače a inteligentná sprievodná aplikácia
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu
- Harmonický súlad s bezdrôtovými reproduktormi Fidelio FA3

Hlavné prvky

Gramofón s pohonom remeňom

Albumy. EP. Single. Gramofón Philips Fidelio FT1 je vyrobený z vysokokvalitných komponentov, aby ste zo svojich platní mohli získať to najlepšie po mnoho rokov. Vinylovú platňu môžete prehrávať pri rýchlosti 33 1/3 alebo 45 ot./min: jednoducho otočte hmatovým ovládačom s dvoma rýchlosťami, aby ste vybrali správnu rýchlosť, a spustíte ihlu.

Vstavaný prehrávač CD

Či už ide o staré mixované CD z dávnych čias alebo nové vydanie, vložte strieborný disk do predného podávača a vychutnajte si hudbu, ktorá je pre vás vzácna. Vstavaný prehrávač CD podporuje všetky formáty CD a na prehľadnom displeji LED si môžete prezerať informácie o skladbách a prehrávaní.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Gramofón FT1 rýchlo sa rýchlo spáruje s vašimi bezdrôtovými reproduktormi alebo slúchadlami prostredníctvom rozhrania Bluetooth®. Alebo môžete použiť technológiu Auracast™ na vysielanie nahrávok a CD, ktoré prehrávate, do ľubovôle počtu kompatibilných reproduktorov, čo je vynikajúce na párty. Podpora kodeku LC3 vám poskytuje najlepší možný zvuk.

Káblové pripojenia

Ak chcete, aby bol gramofón FT1 súčasťou vašej tradičnej zostavy Hi-Fi, môžete ho pripojiť k vstupu na úrovni linky prostredníctvom vstavaného gramofónového predzosilňovača a výstupu RCA Aux. Alebo si doprajte dokonalý zážitok z počúvania v súkromí: pripojte káblové

slúchadlá Fidelio do 3,5 mm portu na slúchadlá na gramofóne FT1 a ponorte sa do bohatých tónov vinylových platní.


Vysokokvalitné komponenty

Tento gramofón je navrhnutý tak, aby platne zneli čo najlepšie. Tanier z tlakovo odlievaného hliníka a gumová protišmyková podložka kontrolujú vibrácie a zaisťujú vynikajúcu čistotu zvuku. Hliníkové rameno s nastaviteľným protizávažím umožňuje vymeniteľnej ihle Audio-Technica sledovať drážky a funkcia automatického zastavenia zastaví otáčanie platní po skončení nahrávky.

Navrhnuté tak, aby dokonale sedeli

Minimalistický dizajn gramofónu FT1 bude vyzeráť skvele v každom priestore a kryt proti prachu je odnímateľný, ak ho nechcete používať. Stmievateľný displej LED zobrazuje kľúčové informácie vrátane zdroja a úrovne hlasitosti a hodiny zobrazujú čas, keď je gramofón FT1 v pohotovostnom režime.

Lahké ovládanie

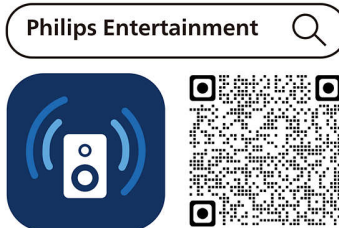

Na gramofóne FT1 sa nachádzajú fyzické ovládače pre výber zdroja, pripojenie Bluetooth®, technológiu Auracast™, a prehrávanie CD. Ak

uprednostňujete pohodlie inteligentného ovládania, aplikácia Philips Entertainment obsahuje virtuálne diaľkové ovládanie na prehrávanie, výber zdroja a mnoho ďalšieho. Režim PartyLink v aplikácii navyše uľahčuje nastavenie technológie Auracast™ pre lepší zvuk.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Párovanie s bezdrôtovými reproduktormi Fidelio FA3

Chcete si vychutnať svoje cenné vinylové platne alebo CD v bohatom stereo zvuku? Pre dokonalé vizuálne a akustické spojenie môžete gramofón FT1 spárovať s bezdrôtovými stereo reproduktormi FA3 s rozhraním Bluetooth® – potom sa pohodlne usadíte a vychutnajte si vystúpenie.

Technické údaje

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora s klasickým pripojením cez BT

Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Konektor slúchadiel: 1 x 3,5 mm

Štandard DLNA: na

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie

Technológia viacerých reproduktorov: Auracast

Smart Home: na

Aux výstup: 1 x RCA (L/P)

Výstup BT

Prehrávanie zvuku

Režimy prehrávania disku:

opakovať/náhodne/program

Prehrávané médiá: Bluetooth, Vinyl, LP,

Gramofónové platne, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Podporované formáty zvuku

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Pohodlie

Typ vkladania: zásobník

Tlačidlá a ovládanie: Zapnuté/Vypnuté, Prepínač zdroja, Prehrávanie/pozastavenie, Auracast, Výstup BT, Otvoriť/Zatvoriť

Typ displeja: LED displej

Ekonomické pohod. napájanie: 0,5 wattu

Časovač vypnutia

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Spotreba energie: 5 W

Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (so zobrazením hodín)

Rozmery balenia

Výška: 23.5 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 51 cm

Hĺbka: 45 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 6.75 kg

Hmotnosť netto: 3.93 kg

Hmotnosť obalu: 2.82 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel,

Stručná príručka spustenia, Záručný list,

Bezpečnostné pokyny, Protišmyková podložka,

Adaptér 45 ot./min, Protiváha

Dizajn

Farba: Čierna

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 420 x 130 x 370 mm

Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,7 kg

Hodiny

Displej: LED

Typ: Digitálny

Formát času: 12 h, 24-hodinový

Ovládanie jas (stmievanie):

Vysoká/stredná/nízka

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 20 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyreénu PC z odpadu s certifikátom RCS TE-00132492

Gramofón

Typ gramofónu: Automatické vypnutie; manuálny

Spôsob pohonu: Pohon remeňom

Podporovaná veľkosť záznamu: 7 palcov, 12 palcov

Rýchlosť otáčania (ot./min): 33 1/3, 45

Dotykové pero: Vymeniteľné

Protiprachový kryt: odnímateľný

