

PHILIPS

Tocadiscos
Bluetooth®

Fidelio

Tocadiscos y reproductor de CD

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Componentes de alta calidad

Salida auxiliar RCA, puerto para
auriculares

TAFT1



Diseñado para ofrecer alta fidelidad

El tocadiscos Bluetooth® FT1 te invita a disfrutar de la música que más te gusta. El plato de aluminio fundido hace girar el vinilo con delicadeza y también incorpora un reproductor de CD. Puedes configurar y reproducir de forma inalámbrica o por cable.

Philips Fidelio. Reproductor de CD/tocadiscos Bluetooth®.

- Tocadiscos de 2 velocidades con tracción por correa
- Reproductor de CD con bandeja de carga integrada
- Conectividad inalámbrica sencilla. Bluetooth® y Auracast™
- Conexiones con cable para configuraciones de alta fidelidad y auriculares con cable
- Salida auxiliar RCA. Puerto auriculares (3,5 mm), CA

Pantalla regulable con ensamblaje premium

- Fabricado con componentes de alta calidad
- Plato de aluminio fundido, función de parada automática
- Aguja Audio-Technica. Brazo de aluminio contrapesado
- Cubierta antipolvo extraíble y pantalla LED regulable

Perfectos en todos los sentidos

- Diales de control físicos y app complementaria inteligente
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico
- Canta en armonía con los altavoces inalámbricos Fidelio FA3

Destacados

Tocadiscos con tracción por correa

Álbumes. EP. Singles. El tocadiscos Philips Fidelio FT1 está fabricado con componentes de alta calidad para que puedas aprovechar al máximo tus discos durante años. Puedes reproducir vinilos a 33 1/3 o 45 rpm: solo tienes que girar la rueda de control táctil de 2 velocidades para seleccionar la velocidad correcta y bajar la aguja.

Reproductor de CD integrado

Tanto si se trata de un CD mix de hace años o de uno que acaba de salir, solo tienes que meter el disco plateado en la bandeja de carga frontal para disfrutar de la música que más te gusta. El reproductor de CD integrado no solo acepta todos los formatos de CD, sino que además te muestra la información de las pistas que se están reproduciendo en una nítida pantalla LED.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

El FT1 se emparejará rápidamente con tus altavoces o auriculares inalámbricos a través de Bluetooth®. Pero también puedes usar Auracast™ para emitir los discos y CD en reproducción por todos los altavoces compatibles que quieras, una opción estupenda para las fiestas. La compatibilidad con el códec LC3 te ofrece el mejor sonido posible.

Conexión con cable

Para que el FT1 forme parte de una configuración de alta fidelidad tradicional, puedes conectarlo a una entrada de nivel de línea a través de un preamplificador de fono integrado y salida auxiliar RCA. O disfruta de la experiencia de escucha privada definitiva:

conecta un par de auriculares Fidelio con cable en el puerto para auriculares de 3,5 mm del FT1 y sumérgete en todos los cálidos tonos de vinilo.


Componentes de alta calidad

Este tocadiscos está diseñado para que los discos suenen lo mejor posible. El plato de aluminio fundido y la alfombrilla protectora de goma controlan las vibraciones para ofrecer una nitidez excepcional. Un brazo de aluminio con contrapeso ajustable garantiza que la aguja reemplazable de Audio-Technica siga las ranuras correctamente, y una función de parada automática detiene el giro de los discos cuando terminan.

Diseñado para encajar a la perfección

El diseño minimalista del FT1 quedará genial en cualquier espacio, y la cubierta antipolvo del tocadiscos se puede quitar, si te gusta más sin ella. Una pantalla LED regulable muestra información clave, como la fuente y el nivel de volumen, y un reloj muestra la hora cuando el FT1 está en modo de espera.

Fácil control

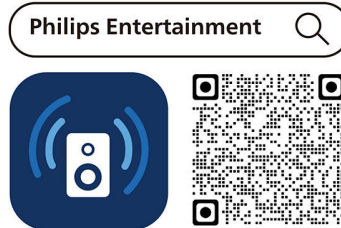

El FT1 dispone de controles físicos para la selección de fuente, Bluetooth®, Auracast™ o reproducción de CD. Si prefieres la comodidad de

los controles inteligentes, la app Philips Entertainment incluye un mando a distancia virtual para la reproducción, la selección de fuente y mucho más. Además, el modo PartyLink integrado en la aplicación facilita la configuración de Auracast™ para lograr un sonido más potente.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

Emparejamiento con Fidelio FA3

¿Quieres tratar tus preciados vinilos o CD con un sonido estéreo Fidelio cálido? Para conseguir la combinación visual y sonora perfecta, puedes emparejar el tocadiscos FT1 con nuestros altavoces estéreo Bluetooth® FA3 inalámbricos. Una vez emparejados, todo es relajarse y disfrutar de su rendimiento.

Especificaciones

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple) en la conexión BT clásica

Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

Conexión para auriculares: 1 x 3,5 mm

Estándar DLNA: No disponible

Conexión de múltiples altavoces

Situación con múltiples altavoces: Emisión

Tecnología de múltiples altavoces: Auracast

Smart Home: No disponible

Salida auxiliar: 1 RCA (I/D)

Salida de BT

Reproducción de audio

Modos de reproducción del disco:

repetir/reproducción aleatoria/programar

Soporte para reproducción: Bluetooth, Vinilo, LP,

Discos de gramófono, CD, CD-R/RW, CD-MP3

Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Comodidad

Tipo de cargador: bandeja

Botones y controles: Conexión/desconexión,

Cambio de fuente, Reproducir/pausa, Auracast,

Salida de BT, Abrir/cerrar

Tipo de pantalla: Pantalla LED

Función de energía renovable en espera: 0,5 vatios

Temporizador

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Consumo de energía: 5 W

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo en modo de espera: <0,8 W (pantalla de reloj encendida)

Dimensiones del embalaje

Altura: 23.5 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Vertical

Anchura: 51 cm

Profundidad: 45 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 6.75 kg

Peso neto: 3.93 kg

Peso tara: 2.82 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, Documento de garantía de seguridad,

Alfombrilla, Adaptador de 45 rpm, Contrapeso

Diseño

Color: Negro

Dimensiones

Unidad principal (ancho x alto x profundo):

420x130x370 mm

Peso de la unidad principal: 3,7 kg

Reloj

Pantalla: LED

Tipo: Digital

Formato de hora: 12 h, 24 h

Control de brillo (atenuación): Alto/medio/bajo

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 20 % de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492

Tocadiscos

Tipo de tocadiscos: Parada automática; manual

Tipo de tracción: Tracción por correa

Tamaño de disco admitido: 7 pulgadas, 12 pulgadas

Velocidad de rotación (rpm): 33 1/3, 45

Puntero: Reemplazable

Cubierta antipolvo: extraíble

